# HP PSC 1600 All-in-One series Vartotojo vadovas







# HP PSC 1600 All-in-One series

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2004.

Informacija, esanti šiame dokumente, negali būti keičiama be bendrovės sutikimo.

Bet kokią šio dokumento dalį kopijuoti, atkurti ar versti į kitą kalbą be išankstinio raštiško bendrovės Hewlett-Packard sutikimo draudžiama.



Adobe ir Acrobat logotipai yra Adobe Systems Incorporated prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse valstijose ir/ar kitose šalyse.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP®, ir Windows 2000® yra JAV registruotieji Microsoft Corporation prekės ženklai.

Intel® ir Pentium® yra bendrovės Intel Corporation registruotieji prekių ženklai.

SD™ Card yra bendrovės SD Card Association prekės ženklas.

Energy Star® ir Energy Star logotipas® yra JAV registruotieji United States Environmental Protection Agency prekių ženklai.

Leidinio numeris: Q5584-90276 Pirmasis leidimas: 2004 m. lapkritis

## **Pastabos**

Šioje dokumentacijoje pateikta informacija gali būti keičiama be ispėjimo ir neturi būti laikoma jokiu bendrovės Hewlett-Packard isipareigojimu. Jokie teiginiai šiame leidinyje neturėtų būti suprantami kaip papildoma garantija. HP neatsako už technines ar redakcines klaidas šiame leidinyje.

Hewlett-Packard Company neatsako už atsitiktinius ar dėsningus nuostolius, susijusius arba susidariusius dėl šio dokumento ir jame aprašomos programinės medžiagos pateikimo, veikimo ar panaudojimo.

**Pastaba:** Reglamentinę informaciją galima rasti Techninė informacija.



Daugelyje vietovių įstatymai draudžia kopijuoti toliau išvardytus dalykus. Jei

abejojate, iš pradžių pasiteiraukite vietos teisininkų.

- Vyriausybiniai popieriai arba dokumentai:
  - Pasai
  - Imigraciniai dokumentai
  - Kai kurių tarnybų dokumentai
  - Atpažinimo ženklai, kortelės, ordinai
- Vyriausybiniai ženkleliai: Pašto ženklai Maisto kortelės
- Vyriausybinių agentūrų čekiai ir vekseliai
- Popieriniai pinigai, kelionės čekiai ir piniginiai pavedimai
- Indėlių pažymėjimai
- Autorių teisėmis saugomi darbai

#### Saugos informacija



Perspėjimas Norėdami išvengti gaisro arba elektros smūgio pavojaus, saugokite šį gaminį nuo lietaus ir drėgmės.

Kai naudojatės šiuo gaminiu, visada imkitės elementarių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte galimo sužeidimo kilus gaisrui ar įvykus elektros smūgiui.



Perspėjimas Galimas elektros smūgio pavojus.

- Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus nurodymus, pateiktus įdiegimo plakate.
- Prietaisą į maitinimo tinklą junkite tik per įžemintą elektros lizdą. Jei nežinote, ar elektros lizdas įžemintas, pasiteiraukite kvalifikuoto elektriko.
- Laikykitės visų perspėjimų ir nurodymų, esančių ant gaminio.
- Prieš valydami šį gaminį, atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- Nestatykite ir nenaudokite šio gaminio prie vandens arba kai esate sušlapę.
- 6. Tinkamai pastatykite gaminį ant tvirto paviršiaus.
- Pastatykite gaminį saugioje vietoje, kad niekas negalėtų užlipti ant srovės laido ar už jo užkliūti ir kad srovės laidas nebūtų pažeistas.

- Jei gaminys normaliai neveikia, informacijos ieškokite ekrane pateikiame Trikčių diagnostikos žinvne.
- Viduje nėra dalių, kurių techninį aptarnavimą galėtų atlikti vartotojas. Paveskite techninę priežiūrą kvalifikuotam techninės priežiūros personalui.
- 10. Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje.



Perspėjimas Ši įranga neveikia, jei nėra pagrindinio maitinimo šaltinio.

# **Turinys**

| 1 | HP All-in-One apžvalga   | 5 |
|---|--|---|
|   | Įrenginys HP All-in-One iš pirmo žvilgsnio   | 5 |
|   | Valdymo pulto apžvalga   | 6 |
|   | Meniu apžvalga   | 7 |
|   | Naudokite HP Image Zone, kad galėtumėte padaryti daugiau su                        |   |
|   | HP All-in-One  |   |
| 2 | Daugiau informacijos   |   |
| 3 | Informacija apie jungimą   |   |
|   | Palaikomi ryšio tipai  |   |
|   | Prijungimas naudojant USB kabelį   |   |
|   | Bendras naudojimasis spausdintuvu operacinėje sistemoje Windows                    |   |
|   | Bendras naudojimasis spausdintuvu (Macintosh OS X)                                 |   |
|   | HP JetDirect 175x nustatymas   |   |
|   | Webscan naudojimas   |   |
| 4 | Originalų ir popieriaus įdėjimas   |   |
|   | Originalo įdėjimas   |   |
|   | Popieriaus spausdinimui ir kopijavimui pasirinkimas                                |   |
|   | Popieriaus įdėjimas  |   |
|   | Popieriaus strigčių išvengimas   |   |
| 5 | Darbas su nuotraukomis   |   |
|   | Nuotraukų perkėlimas   |   |
|   | Nuotraukų redagavimas  |   |
|   | Nuotraukų paskirsta  |   |
|   | Nuotraukų spausdinimas   |   |
| 6 | Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas                              |   |
|   | Atminties kortelės plyšiai ir kameros jungtis                                      |   |
|   | Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį  |   |
|   | Nuotraukų spausdinimas iš bandomojo lapo   |   |
|   | Nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas                                       |   |
|   | Nuotraukų spausdinimas tiesiogiai iš atminties kortelės                            |   |
|   | Nuotraukų spausdinimas iš skaitmeninių kamerų, suderintų su PictBridge             |   |
|   | Esamos nuotraukos spausdinimas DPOF (Digital Print Oder Format) failų spausdinimas |   |
| 7 | Kopijavimo savybių naudojimas  |   |
| ' | Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį  |   |
|   | Kopijos popieriaus rūšies nustatymas   |   |
|   | Kopijos popieriaus rusies rustatyrnas  |   |
|   | Keleto to paties originalo kopijų darymas  |   |
|   | Dvipusio nespalvoto dokumento kopijavimas  |   |
|   | 10x15 cm (4x6 colių) nuotraukų be paraščių kopijavimas                             |   |
|   | 10x15 cm (4x6 colių) nuotraukoj be parascių kopijavimas                            |   |
|   | Nuotraukos kopijavimas ant to paties lapo keletą kartų                             |   |
|   | Originalo dydžio keitimas naudojant pasirinktinius nustatymus                      |   |
|   | Originalo dydžio perstatymas taip, kad tilptų laiško ar A4 formato lape            |   |
|   | Blankaus originalo kopijavimas   |   |
|   |  |   |

|     | Keletą kartų faksu siųsto dokumento kopijavimas             |     |
|-----|---|-----|
|     | Šviesių sričių kopijoje pagerinimas                         | 58  |
|     | Plakato darymas   |     |
|     | Spalvotų lygintuvu priklijuojamų lipdukų paruošimas         | 60  |
|     | Kaip padaryti nustatytųjų kopijavimo reikšmių pakeitimus    | 60  |
|     | Kopijavimo sustabdymas                                      |     |
| 8   | Nuskaitymo funkcijų naudojimas                              |     |
|     | Nuskaitymas į programą                                      |     |
|     | Siųsti nuskaitytą vaizdą į atminties kortelę                |     |
|     | Baigti nuskaitymą   |     |
| 9   | Spausdinimas iš kompiuterio                                 |     |
|     | Spausdinimas iš programos                                   |     |
|     | Pakeiskite spausdinimo nustatymus                           |     |
|     | Spausdinimo užduoties sustabdymas                           |     |
| 10  | Naudokite HP Instant Share                                  |     |
|     | Apžvalga  |     |
|     | Pradéti   |     |
|     | Siyskite paveikslėlius naudodami HP All-in-One              |     |
|     | Siųsti paveikslėlius naudojant kompiuterį                   |     |
| 11  | Užsakymai   |     |
| ٠.  | Popieriaus, permatomos plėvelės ir kitų priemonių užsakymas |     |
|     | Kaip užsisakyti spausdintuvov668955 kasečių                 |     |
|     | Kaip užsisakyti kitų priemonių                              |     |
| 12  | Prižiūrėkite savo HP All-in-One                             |     |
| 12  | Nuvalykite HP All-in-One                                    |     |
|     | Rašalo kiekio patikrinimas                                  |     |
|     | Patikrinimo ataskaitos spausdinimas                         |     |
|     | Darbas su spausdinimo kasetėmis                             |     |
|     | Pakeiskite įrenginio nustatymus                             |     |
| 13  | Informacija apie trikčių diagnostiką                        |     |
| 13  | Prieš skambindami į HP klientų palaikymo tarnybą            |     |
|     | Peržiūrėkite Readme failą                                   |     |
|     | Trikčių diagnostikos nustatymas                             |     |
|     | Veikimo trikčių diagnostika                                 |     |
|     | Įrenginio atnaujinimas                                      |     |
| 4.4 | HP pagalbos gavimas   |     |
| 14  |   |     |
|     | Kaip gauti palaikymą ir kitokią informaciją internetu       |     |
|     | Garantinis palaikymas                                       |     |
|     | HP klientų palaikymo tarnyba                                |     |
|     | Kaip gauti serijos numerį ir aptarnavimo ID                 |     |
|     | Kaip paskambinti į Šiaurės Ameriką garantiniu laikotarpiu   |     |
|     | Skambinti į bet kurią pasaulio vietą                        |     |
|     | Call in Australia under warranty and post-warranty          |     |
|     | Call HP Korea customer support                              |     |
|     | Call HP Japan support                                       |     |
|     | Kaip paruošti HP All-in-One siuntimui                       | 119 |
| 15  | Hewlett-Packard RIBOTOS GARANTIJOS PAREIŠKIMAS              |     |
|     | Ribotos garantijos trukmė                                   |     |
|     | Ribotos garantijos apimtis                                  |     |
|     | Garantijos ribojimas  | 124 |

## Turinys

|    | Atsakomybės ribojimas                                 | 124 |
|----|---|-----|
|    | Vietos įstatymas                                      |     |
|    | Informacija apie ribotą garantiją ES šalims/regionams |     |
| 16 |   |     |
|    | Sistemos reikalavimai                                 | 127 |
|    | Popieriaus specifikacijos                             | 127 |
|    | Spausdinimo specifikacijos                            |     |
|    | Kopijavimo techniniai reikalavimai                    |     |
|    | Atminties kortelės techninė informacija               | 130 |
|    | Nuskaitymo techniniai reikalavimai                    |     |
|    | Fizinės charakteristikos                              | 130 |
|    | Maitinimo specifikacijos                              | 131 |
|    | Aplinkos specifikacijos                               |     |
|    | Papildomos specifikacijos                             |     |
|    | Aplinkos apsaugos programa                            | 131 |
|    | Reglamentinės normos                                  |     |
|    | Declaration of conformity (European Economic Area)    | 135 |
|    | Declaration of conformity                             |     |
| Ro | dvklė   |     |

# HP All-in-One apžvalga


Dauguma HP All-in-One funkcijų gali būti pasiekiamos tiesiogiai, net neijungus kompiuterio. Užduotys, tokios kaip kopijavimas ar nuotraukų spausdinimas iš atminties kortelės, gali būti greitai ir gerai atliktos iš jūsų HP All-in-One.

Šiame skyriuje aprašytos HP All-in-One techninės įrangos savybės, valdymo pulto funkcijos ir prieiga prie HP Image Zone programinės įrangos.



Patarimas Su HP All-in-One jūs galite padaryti daugiau naudodami kompiuteryje įdiegtą **HP Image Zone** programinę įrangą. Programinėje jrangoje yra patobulintos kopijavimo, nuskaitymo ir nuotraukų funkcinės galimybės. Išsamesnės informacijos rasite ekrane pateikiamame HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne) ir Naudokite HP Image Zone, kad galėtumėte padaryti daugiau su HP All-in-One.

## Irenginys HP All-in-One iš pirmo žvilgsnio

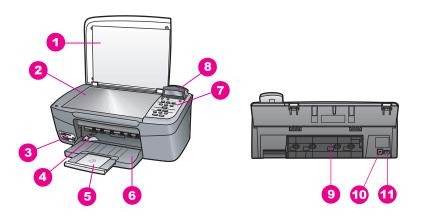


| Etiketė | Aprašas   |
|---------|---|
| 1       | Dangtis   |
| 2       | Stiklas   |
| 3       | Atminties kortelių įdėjimo plyšys ir<br>kameros prievadas |
| 4       | Popieriaus pločio slankiklis                              |
| 5       | Popieriaus dėklo išplėtimas                               |
| 6       | Popieriaus dėklas   |
| 7       | Valdymo pultas  |
| 8       | Valdymo pulto ekranas                                     |

## (tęsinys)

| ( , ,   |                          |
|---------|--------------------------|
| Etiketė | Aprašas                  |
| 9       | Galinės išvalymo durelės |
| 10      | Galinis USB prievadas    |
| 11      | Elektros tiekimas        |

# Valdymo pulto apžvalga

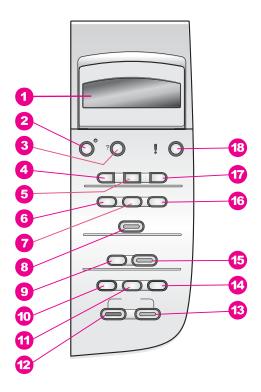

| Etiketė | Pavadinimas ir apibūdinimas   |
|---------|---|
| 1       | Valdymo pulto ekranas: skirtas meniu, nuotraukų failų pavadinimams ir žinutėms peržiūrėti. Valdymo pulto ekranas gali būti iškeliamas ir pasukamas norint geriau matyti vaizdą.   |
| 2       | ljungti: ijungia arba išjugnia HP All-in-One. Kai HP All-in-One yra išjungtas, tiekiamas minimalus elektros energijos kiekis. Norėdami visiškai sustabdyti elektros energijos tiekimą į HP All-in-One, išjunkite įrenginį ir tada atjunkite srovės laidą. |
| 3       | Nustatymas: susisiekite su meniu sistema, kai reikia ataskaitų, atlikti priežiūrą ir suteikti pagalbą.  |

#### (tęsinys)

| (tęsiriys) |   |
|------------|---|
| Etiketė    | Pavadinimas ir apibūdinimas   |
| 4          | Rodyklė į kairę: Sumažinkite reikšmes arba grįžkite atgal peržiūrėdami failų pavadinimus valdymo pulto ekrane.  |
| 5          | OK (Gerai): Pasirinkite meniu, nustatymą ar parametro reikšmę, rodomą valdymo pulto ekrane.   |
| 6          | Nuotraukų meniu: Pasirinkite nuotraukas, kurias norite spausdinti, kopijuokite jas, keiskite vaizdo dydį, popieriaus dydį ir rūšį, išdėstymą arba koreguokite savo nuotraukas.  |
| 7          | Pasirinkti nuotraukas: Pasirinkite norimas spausdinti nuotraukas iš atminties kortelės.   |
| 8          | Spausdinti nuotraukas: Spausdinkite pasirinktas nuotraukas iš atminties kortelės.   |
| 9          | Nuskaityti į: pasirinkti, į kur nuskaityti.   |
| 10         | Kopijavimo meniu: pasirinkite kopijavimo nustatymus, tokius kaip kopijų skaičius ir popieriaus rūšis.   |
| 11         | Sumažinti/Padidinti: Sumažinkite arba padidinkite originalą iki konkretaus lapo, įdėto į popieriaus dėklą, dydžio.  |
| 12         | KOPIJUOTI Nespalvotai: pradėti nespalvotos kopijos spausdinimą.   |
| 13         | KOPIJUOTI Spalvotai: pradėti spalvotos kopijos spausdinimą.   |
| 14         | Kopijų skaičius: Nurodykite norimą kopijų skaičių.  |
| 15         | Pradėti nuskaityti: pradėti nuskaitymo darbą ir rezultatą siųsti į vietą, pasirinktą mygtuku Nuskaityti į.  |
| 16         | Bandomasis lapas: skirtas bandomajam lapui atspausdinti, kai į atminties kortelės įdėjimo plyšį įdedama atminties kortelė. Bandomajame lape vaizduojamos visų atminties kortelėje esančių nuotraukų miniatiūros. Bandomajame lape galite pasirinkti nuotraukas, nuskaitydami bandomąjį lapą, galite jas atspausdinti. |
| 17         | Rodyklė į dešinę: Padidinkite reikšmes arba eikite pirmyn peržiūrėdami failų pavadinimus valdymo pulto ekrane.  |
| 18         | Atšaukti: sustabdyti darbą, išeiti iš meniu arba nustatymų.   |

## Meniu apžvalga

Apačioje esančios lentelės pateikia trumpą informaciją apie aukščiausio lygmens meniu, kuris rodomas HP All-in-One valdymo pulto ekrane.

## Kopijavimo meniu

Copy Paper Size (Kopijavimo popieriaus dydis) Paper Type (Popieriaus rūšis)

#### Kopijavimo meniu (tęsinys)

Copy Quality (Kopijavimo kokybė)

Lighter/Darker (Šviesesnis/tamsesnis)

Enhancements (Pagerinimai)

Color Intensity

(Spalvų intensyvumas) Set New Defaults

(Nustatyti naujas numatytąsias reikšmes)

## Meniu Nuskaityti į

HP Image Zone

Microsoft Word

Adobe Photoshop

**HP Instant Share** 

Scan To (Nuskaityti į) meniu sąrašai nuskaito pasirinktas vietas, įskaitant jūsų kompiuteryje įdiegtas programas. Be to, Scan To (Nuskaityti į) meniu gali nuskaityti kitas pasirinktas vietas nei čia pateikiamos.

## Nuotraukų meniu

Select Photos

(Pasirinkti nuotraukas)

Number of Copies (Kopijų skaičius)

Image Size (Vaizdo dydis)

Paper Size (Popieriaus dydis)

Paper Type (Popieriaus rūšis)

Layout Style

(Išdėstymo stilius)

**Smart Focus** 

(Intelektualusis židinys)

Digital Flash

(Skaitmeninė blykstė)

Set New Defaults

(Nustatyti naujas

numatytąsias reikšmes)

#### Bandomojo lapo meniu

Print (Spausdinimas)

Scan (Nuskaityti)

## Nustatymų meniu

- 1. Help Menu (Meniu žinynas)
- Print Report(Spausdinimo ataskaita)
- 3. Tools (Įrankiai)
- 4. Preferences (Nuostatos)

Pasirinkę **Help Menu** (Meniu žinynas), esantį **Setup Menu** (Nustatymų meniu), galėsite greitai pasiekti pagrindines žinyno temas. Didžioji dalis informacijos pateikiama prijungto kompiuterio ekrane.

# Naudokite HP Image Zone, kad galėtumėte padaryti daugiau su HP All-in-One

**HP Image Zone** programinė įranga įdiegiama į kompiuterį atliekant HP All-in-One sąranką. Išsamesnė informacija pateikiama prietaiso nustatymų vedlyje.

Prieiga prie **HP Image Zone** programinės įrangos priklauso nuo operacinės sistemos (OS):

- Pavyzdžiui, jei jūsų asmeninis kompiuteris veikia Windows aplinkoje, HP Image Zone programinės įrangos įeities taškas yra HP Director langas.
- Jei turite Macintosh OS X V10.1.5 ar vėlesnę sistemą, HP Image Zone programinės įrangos jeities taškas yra HP Image Zone langas.
- Jei turite Macintosh OS 9.2.6 ar ankstesnę sistemą, HP Image Zone programinės įrangos įeities taškas yra HP Director langas.

leities taškas suteikia galimybę pradėti darbą su **HP Image Zone** programine įranga ir paslaugomis.

Naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą, galite greitai ir lengvai išplėsti HP All-in-One funkcijų galimybes. Šiame vadove ieškokite į šį panašaus langelio, kuriame yra specifiniai patarimai ir naudinga informacija apie projektus.

## Prieiga prie HP Image Zone programinės įrangos (Windows)

Atidarykite **HP Director** paspaudę darbalaukio piktogramą, sisteminio skydelio piktogramą ar **Start** (Pradžios) meniu. **HP Image Zone** programos funkcijos yra pateiktos **HP Director**.

## Norėdami atidaryti HP Director

- 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Windows darbalaukyje dukart spustelėkite HP Director piktogramą.
  - Windows užduočių juostoje, esančioje dešinėje pusėje, arti siteminio dėklo, dukart spustelėkite Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor (HP skaitmeninių vaizdavimų ekranas) piktograma.
  - Užduočių juostoje paspauskite Start (Pradėti), tada Programs (Programos) arba All Programs (Visos programos), pasirinkite HP ir tuomet paspauskite Director.
- Lange Select Device (Pasirinkti įrenginį), paspauskitecnorėdami pamatyti įdiegtų įrenginių sąrašą.
- 3. Pasirinkite HP All-in-One.



**Pastaba** Piktogramos, esančios **HP Director**, jūsų kompiuteryje gali atrodyti kitaip, negu parodytos apačioje esančioje lentelėje. Programa **HP Director** nustatyta taip, kad rodytų piktogramas, susietas su pasirinktu įrenginiu. Jei pasirinktas įrenginys nėra suderintas su konkrečia ypatybė ar funkcija, tos ypatybės ar funkcijos piktograma nerodoma **HP Director**.



**Patarimas** Jei jūsų kompiuteryje nėra jokių **HP Director** piktogramų, gali būti, kad programinės įrangos diegimo metu įvyko klaida. Norėdami ją ištaisyti, pašalinkite programinę įrangą pagal vieną iš būdų, nurodytų Kaip pašalinti įdiegta programinę įranga ir įdiegti ją pakartotinai.

| Mygtukas | Pavadinimas ir funkcija  |
|----------|--|
|          | Scan Picture (Nuskaityti paveikslėlį): nuskaito nuotrauką, paveikslėlį ar piešinį ir parodo HP Image Zone.   |
|          | Scan Document (Nuskaityti dokumentą): Nuskaito dokumentą, turintį tik tekstą arba ir tekstą, ir grafikos elementų, ir parodo jį jūsų pasirinktoje programoje.  |
|          | <b>Make Copies</b> (Kopijuoti): Parodo pasirinkto įrenginio kopijavimo dialogo langą, kuriame galite atspausdinti paveikslėlio ar dokumento kopiją. Galite pasirinkti kopijos kokybę, kopijų kiekį, spalvą ir dydį.  |
|          | <ul> <li>HP Image Zone: parodo HP Image Zone, kurioje jūs galite:</li> <li>Peržiūrėti ir redaguoti paveikslėlius</li> <li>Spausdinti nuotraukas keliais skirtingais dydžiais</li> <li>Sudaryti ir spausdinti nuotraukų albumą, atviruką ar skrajut?</li> <li>Sukurti daugialypės terpės kompaktinį diską</li> <li>Bendrai naudoti paveikslėlius el. pašte ar interneto svetainėje</li> </ul> |

#### (tesinys)

| Mygtukas | Pavadinimas ir funkcija   |
|----------|---|
| 390      | <b>Transfer Images</b> (Perkelti vaizdus): parodo HP Image Transfer (HP vaizdo perkėlimas) programinę įrangą, kuri gali perkelti vaizdus iš HP All-in-One ir išsaugoti juos kompiuteryje. |
| T        | <b>Document viewer</b> (Dokumentų peržiūros programa): importuokite, suraskite, redaguokite, peržiūrėkite, apdorokite, spausdinkite ir siųskite dokumentus.                               |



**Pastaba** Daugiau informacijos apie papildomas funkcijas ar meniu elementus, tokius kaip Software Update (programinės įrangos atnaujinimas), Creative Ideas (kūrybinės idėjos) ir HP Shopping (parduotuvė), ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**.

Meniu ir sąrašų elementai padeda pasirinkti įrenginį, kurį norite naudoti, patikrinti jo būklę, koreguoti programinės įrangos nustatymų įvairovę ir pasiekti pagalbą ekrane. Lentelė apačioje paaiškina šiuos punktus.

| Funkcija               | Tikslas  |
|------------------------|--|
| Žinynas                | Naudojantis šia funkcija galima pasiekti <b>HP Image Zone žinyną</b> , kuriame pateikta informacija apie HP All-in-One programinę įrangą ir trikčių diagnostiką. |
| Pasirinkti<br>įrenginį | Naudodami šią galimybę iš įdiegtų įrenginių sąrašo galite išsirinkti tą, kuriuo norite naudotis.   |
| Nustatymai             | Naudokite šią funkciją norėdami peržiūrėti ar pakeisti įvairius HP All-in-One nustatymus, pvz., spausdinimo, nuskaitymo ar kopijavimo nustatymus.                |
| Būsena                 | Naudojantis šia funkcija parodoma dabartinė HP All-in-One būsena.  |

## Pasiekite HP Image Zone programine įrangą (Macintosh OS 10.1.5 ar vėlesnė)



Pastaba Operacinės sistemos Macintosh OS 10.0.0 – 10.1.4 nepalaikomos.

Įdiegus **HP Image Zone** programinę įrangą, parodoma **HP Image Zone** piktograma.

Pasiekti **HP Image Zone** programinę įrangą galite vienu iš šių būdų:

- Per **HP Image Zone** langą
- Per HP Image Zone stovo meniu

#### Naudokitės HP Image Zone langu

HP Image Zone lange yra du pagrindiniai elementai:

- Skilčiu Products/Servines (Produktai/Paslaugos) ekrano sritis.
  - Skiltis Products (Produktai) suteikia prieigą prie daugelio HP darbo su vaizdais funkcijų, pvz., išsiskleidžiančio įdiegtų produktų meniu ir galimų užduočių esamam produktui, sąrašo. Sąraše gali būti tokių užduočių kaip

- kopijavimas, nuskaitymas ar vaizdų perkėlimas. Spustelėjus užduotį, atidaroma programa, kuri padės ja atlikti.
- Skiltis Services (Paslaugos) leidžia pasiekti skaitmeninių vaizdavimų programas, kurios padeda peržiūrėti, redaguoti, tvarkyti ir persiųsti paveikslėlius.
- Search HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyno paieškos) teksto laukas Naudojantis Search HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyno paieškos) teksto lauku, galima atlikti paiešką HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne) pagal prasminius žodžius ar frazes.

## Norėdami atidaryti HP Image Zone langą

→ spauskite HP Image Zone piktogramą, esančią stove. Pasirodo HP Image Zone langas.

**HP Image Zone** langas rodo tik parinkto įrenginio palaikomas **HP Image Zone** funkcijas.



**Pastaba** Jūsų kompiuteryje esančios piktogramos gali atrodyti kitaip, nei parodyta žemiau pateiktoje lentelėje. **HP Image Zone** langas nustatytas taip, kad rodytų piktogramas, susietas su pasirinktu įrenginiu. Jei pasirinktas įrenginys nėra suderintas su konkrečia ypatybe ar funkcija, tada ta ypatybė ar funkcija nerodoma **HP Image Zone** lange.

| Produktai  |   |  |
|------------|---|--|
| Piktograma | Funkcija ir tikslas   |  |
|            | Unload Images (Iškelti vaizdus): naudokite šią funkciją norėdami iškelti vaizdus iš atminties kortelės į kompiuterį.  |  |
|            | Scan Picture (Nuskaityti paveikslėlį): naudokite šią funkciją vaizdams nuskaityti ir rodyti HP Gallery.   |  |
| <b>₫</b>   | Scan to OCR (Nuskaityti į OCR): naudokite šią funkciją tekstui nuskaityti ir parodyti pasirinktoje redagavimo programoje.  Pastaba Šios funkcijos skirtingose šalyse/regionuose yra suteikiamos įvairiai. |  |
|            | <b>Make Copies</b> (Kopijuoti): naudokite šią funkciją spalvotai ir nespalvotai kopijuoti.  |  |
| Paslaugos  |   |  |
| Piktograma | Funkcija ir tikslas   |  |
| (p)        | HP Image Edit: naudokite šią funkciją norėdami redaguoti vaizdus. (10.2 ir vėlesnė) naudokite šią funkciją norėdami peržiūrėti ir redaguoti vaizdus. (tik 10.1.5)   |  |

#### (tęsinys)

| Paslaugos  |  |
|------------|--|
| Piktograma | Funkcija ir tikslas  |
| (p)        | <b>HP Gallery</b> : naudokite šią funkciją norėdami peržiūrėti vaizdus. (10.2 ir vėlesnė)                            |
| 6          | HP Image Print: ši funkcija skirta vaizdams iš albumų spausdinti naudojant keletą galimų šablonų.                    |
| (A)        | HP Instant Share: naudokite šią funkciją norėdami atidaryti HP Instant Share kliento programą. (tik 10.2 ir vėlesnė) |
|            | HP Email Portal (HP el. pašto portalas): naudokite šią funkciją nuotraukoms nesudėtingai siųsti el. paštu.           |

Be funkcijų piktogramų yra keletas meniu ir sąrašų punktų, kurie leidžia jums pasirinkti įrenginį, kurį norite naudoti, patikrinti jo būklę, derinti programinės įrangos nustatymų įvairovę ir pasiekti pagalbą ekrane. Lentelė apačioje paaiškina šiuos punktus.

| Funkcija                           | Tikslas   |
|------------------------------------|---|
| Pasirinkti<br>įrenginį             | Naudodami šią galimybę, iš įdiegtų įrenginių sąrašo galite išsirinkti įrenginį, kuriuo norite naudotis.   |
| Nustatymai                         | Naudokite šią funkciją norėdami peržiūrėti ar pakeisti įvairius HP All-in-One nustatymus, pvz., spausdinimo, nuskaitymo ar kopijavimo nustatymus.                     |
| Paieška<br>HP Image<br>Zone žinyne | Naudodami šią funkciją galite atlikti paiešką <b>HP Image Zone žinyne</b> , kuriame pateikta informacija apie HP All-in-One programinę įrangą ir trikčių diagnostiką. |

## Naudokitės HP Image Zone doko meniu

HP Image Zone doko meniu yra nuoroda į HP Image Zone paslaugas. Į doko meniu automatiškai įdedamos visos programos, kurios yra HP Image Zone lango Services (Paslaugų) skilties sąraše. Taip pat galima pakeisti HP Image Zone nustatymus, kad būtų galima pridėti kitų elementų, tokių kaip užduotys, esančios Products (Produktų) skilties sąraše ar HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne). Daugiau informacijos rasite HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne).

#### Norėdami, kad būtų rodomasHP Image Zone doko meniu,

→ HP Image Zone paspaudę palaikykite doko piktogramą.

## Pasiekite HP Image Zone programinę įrangą (Macintosh OS 9.2.6 ar ankstesnė)

**HP Director** yra **HP Image Zone** programinės įrangos įvesties taškas. Atsižvelgiant į HP All-in-One galimybes, **HP Director** leidžia inicijuoti tokias įrenginių funkcijas, kaip nuskaitymas, kopijavimas ar paveikslėlių perkėlimas iš skaitmeninių fotoaparatų ar atminties kortelių. Taip pat galite naudoti **HP Director**, kad atidarytumėte **HP Gallery** paveikslėliams peržiūrėti, keisti ar tvarkyti.

## Norėdami atidaryti HP Director

- 1. Pasiekti **HP Image Zone** programine įrangą galite vienu iš šių būdų:
  - dukart spustelėkite HP Director piktogramą darbalaukyje.
  - Dukart spustelėkite HP Director piktogramą, esančią Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software (Programos:Hewlett-Packard:HP programinė įranga nuotraukoms ir vaizdams) aplanke.



Pastaba Jei įdiegiate keletą skirtingų HP įrenginių (pvz., HP All-in-One, fotoaparatą ir HP skaitytuvą), darbalaukyje rodoma kiekvieno įrenginio HP Director piktograma. Tačiau, jei įdiegiate du vienodus įrenginius (pavyzdžiui, jūs galite turėti nešiojamąjį kompiuterį, kurį jungiate prie skirtingų HP All-in-One įrenginių darbe ir namuose), darbalaukyje bus rodoma tik viena HP Director piktograma.

Parodomas HP Director langas.
 HP Director parodo užduočių mygtukus, kurie yra susiję su pasirinktu įrenginiu.



Pastaba Jūsų kompiuteryje esančios piktogramos gali atrodyti kitaip, nei parodyta žemiau pateiktoje lentelėje. HP Director meniu nustatyta taip, kad rodytų piktogramas, susietas su pasirinktu įrenginiu. Jei pasirinktas įrenginys nėra suderintas su konkrečia ypatybe ar funkcija, tos ypatybės ar funkcijos piktograma nerodoma.

| Įrenginio užduotys |   |  |
|--------------------|---|--|
| Piktograma         | Tikslas   |  |
| 10                 | Unload Images (Iškelti vaizdus): naudokite šią funkciją norėdami iškelti vaizdus iš atminties kortelės į kompiuterį.          |  |
|                    | Scan Picture (Nuskaityti paveikslėlį): naudokite šią funkciją vaizdams nuskaityti ir rodyti HP Gallery.                       |  |
|                    | Scan Document (Nuskaityti dokumentą): naudokite šią funkciją tekstui nuskaityti ir rodyti pasirinktoje redagavimo programoje. |  |
|                    | Pastaba Šios ypatybės skirtingose šalyse/regionuose yra suteikiamos įvairiai.   |  |
|                    | <b>Make Copies</b> (Kopijuoti): naudokite šią funkciją spalvotoms ir nespalvotoms kopijoms daryti.                            |  |

# Valdymas ir paskirsta Piktograma Tikslas HP Gallery: naudokite šią funkciją HP Gallery rodyti, norėdami peržiūrėti ir redaguoti vaizdus.

Be **HP Gallery** ypatybių, keletas meniu elementų be piktogramų leidžia pasirinkti kitas programas, įdiegtas kompiuteryje, pakeisti HP All-in-One funkcijų nustatymus ir pasiekti ekrane pateikiamą žinyną. Apačioje esanti lentelė paaiškina šiuo punktus.

| Valdymas ir paskirsta |   |
|-----------------------|---|
| Funkcija              | Tikslas   |
| Daugiau<br>programų   | Naudokite šią funkciją norėdami pasirinkti kitas programas, esančias jūsų kompiuteryje.   |
| HP internete          | Naudokite šią funkciją HP interneto svetainei pasirinkti.   |
| HP žinynas            | Naudokite šią funkciją norėdami pasirinkti pagalbos šaltinį savo HP All-in-One.   |
| Nustatymai            | Naudokite šią funkciją norėdami peržiūrėti ar pakeisti įvairius HP All-in-One nustatymus, pvz., spausdinimo, nuskaitymo ar kopijavimo nustatymus. |

# 2 Daugiau informacijos

Ir spausdinti, ir pateikiami ekrane žinynai teikia jums informaciją apie HP All-in-One nustatymą ir naudojimą.



## Sarankos vadovas

Sąrankos vadove pateikiamos instrukcijos apie HP All-in-One sąranką ir programinės įrangos įdiegimą. Įsitikinkite, kad veiksmus atliekate iš eilės.

Jei sąrankos metu iškyla problemų, žr. skyrelį "Trikčių diagnostika", esantį paskutiniame nustatymų vadovo skyriujeInformacija apie trikčių diagnostiką arba apsilankykite www.hp.com/support.



## Vartotojo vadovas

Vartotojo vadove pateikiama informacija apie HP All-in-One naudojimą, įskaitant trikčių diagnostikos patarimus ir nuoseklias instrukcijas.



## HP Image Zone Pažintinė apžvalga

HP Image Zone pažintinė apžvalga yra linksmas, dialoginis būdas trumpai susipažinti su programine įranga, gauta kartu su HP All-in-One. Sužinosite, kaip HP Image Zone gali padėti redaguoti, tvarkyti ar spausdinti nuotraukas.



#### **HP Director**

Per **HP Director** galima lengvai pasiekti programas, numatytuosius nustatymus, būseną ir ekrane pateikiamą HP įrenginio žinyną. Norėdami paleisti **HP Director**, dukart spustelėkite darbalaukyje esančią **HP Director** piktogramą.



## HP Image Zone žinynas

**HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne) pateikiama išsami informacija apie HP All-in-One programinės įrangos naudojimą.

- Skyriuje Get step-by-step instructions (Nuoseklios instrukcijos) pateikiama informacija apie HP Image Zone programinės įrangos naudojima HP įrenginiuose.
- Skyriuje Explore what you can do (Sužinokite, ką galite padaryti) pateikiama informacija apie praktinius

|                    | ir kūrybinius veiksmus, kuriuos galima atlikti su HP Image Zone programine įranga ir HP įrenginiu.  Jei reikia išsamesnės pagalbos arba jei norite gauti HP programinės įrangos atnaujinimus, žr. skyrių Troubleshooting and support (Trikčių diagnostika ir palaikymas).  |
|--------------------|--|
|                    | <ul> <li>Ekrane pateikiamas įrenginio žinynas</li> <li>Ekrane pateikiamą žinyną galima pasiekti iš įrenginio, jame pateikiama papildoma informacija apie pasirinktas temas.</li> <li>Ekrane pateikiamą žinyną galite pasiekti iš valdymo pulto.</li> <li>1. Valdymo pulte spustelėkite Nustatymas.     Žinyno meniu pasirodys valdymo pulto ekrane.</li> <li>2. Paspauskite OK (Gerai).</li> <li>3. Spausdami ◀ arba ▶ slinksite galimomis žinyno pasirinktimis.</li> <li>4. Norėdami peržiūrėti pasirinktą temą savo kompiuterio ekrane, paspauskite OK (Gerai).</li> </ul> |
|                    | Readme (Paskaityk) Readme (Paskaityk) pateikia pačią naujausią informaciją, kurios gali nebūti kituose leidiniuose. Norėdami naudotis Readme (Paskaityk), įdiekite programinę įrangą.  |
| www.hp.com/support | Jei turite prieigą prie interneto, HP svetainėje jums<br>suteikiama pagalba ir palaikymas. Šioje interneto<br>svetainėje teikiamas palaikymas techniniais klausimais,<br>tvarkyklės, eksploatacinės medžiagos ir užsakymo<br>informacija.  |

# 3 Informacija apie jungimą

Šis HP All-in-One pateikiamas su USB prievadu, taigi jį galite jungti tiesiai prie kompiuterio naudodami USB kabelį. Be to, jis turi darbo tinkle galimybę, kurią galima pasiekti naudojant išorinį spausdinimo serverį (HP JetDirect 175x). HP JetDirect galima įsigyti kaip HP All-in-One priedą, o jis leidžia lengvai ir nebrangiai naudoti įrenginį turimame eterneto tinkle.

## Palaikomi ryšio tipai

| Aprašas   | Rekomenduojamas<br>prijungtų<br>kompiuterių<br>skaičius, siekiant<br>geriausio našumo   | Palaikomos<br>programinės<br>įrangos funkcijos  | Nustatymo<br>instrukcijos   |
|---|---|---|---|
| USB jungtis   | Vienas kompiuteris<br>USB kabeliu<br>prijungtas prie<br>HP All-in-One.<br>USB prievadas yra<br>galinėje įrenginio<br>pusėje.    | Palaikomos visos<br>funkcijos.  | Išsamesnių<br>instrukcijų ieškokite<br>Sąrankos vadove.   |
| Windows<br>spausdintuvo<br>paskirsta  | Penki.  Pagrindinis kompiuteris turi būti visą laiką įjungtas, nes kitaip kiti kompiuteriai negalės spausdinti į HP All-in-One. | Palaikomos visos<br>pagrindiniame<br>kompiuteryje<br>esančios funkcijos.<br>Palaikomas tiktai<br>spausdinimas iš kitų<br>kompiuterių. | Sąrankos instrukcijų ieškokite Bendras naudojimasis spausdintuvu operacinėje sistemoje Windows. |
| Spausdintuvo<br>paskirsta (Macintosh)   | Penki.  Pagrindinis kompiuteris turi būti visą laiką įjungtas, nes kitaip kiti kompiuteriai negalės spausdinti į HP All-in-One. | Palaikomos visos<br>pagrindiniame<br>kompiuteryje<br>esančios funkcijos.<br>Palaikomas tiktai<br>spausdinimas iš kitų<br>kompiuterių. | Sąrankos instrukcijų ieškokite Bendras naudojimasis spausdintuvu (Macintosh OS X).              |
| Tinklo ryšys per<br>HP JetDirect 175x<br>(J6035C)<br>HP JetDirect<br>produkto įsigijimo | Penki kompiuteriai<br>sujungti į tinklą.  | Palaikomas tik<br>spausdinimas ir<br>Webscan. Daugiau<br>informacijos apie<br>funkciją Webscan  | Sąrankos instrukcijų<br>ieškokite<br>HP JetDirect 175x<br>nustatymas.                           |

| Aprašas                                   | Rekomenduojamas<br>prijungtų<br>kompiuterių<br>skaičius, siekiant<br>geriausio našumo | Palaikomos<br>programinės<br>įrangos funkcijos  | Nustatymo<br>instrukcijos |
|---|---|---|---------------------------|
| galimybė priklauso<br>nuo šalies/regiono. |   | rasite Webscan<br>naudojimas.<br>Kopijavimo ir<br>spausdinimo<br>funkcijos palaikomos<br>iš HP All-in-One<br>valdymo pulto. |                           |

## Prijungimas naudojant USB kabelį

Išsamesnė informacija apie HP All-in-One jungimą prie kompiuterio naudojant USB kabelį pateikta Sąrankos vadove, gaunamame kartu su įrenginiu.

# Bendras naudojimasis spausdintuvu operacinėje sistemoje Windows

Jei jūsų kompiuteris priklauso tinklui ir prie kito tinklo kompiuterio yra prijungtas HP All-in-One naudojant USB kabelį, Windows operacinėje sistemoje jūs galite bendrai naudoti tą įrenginį kaip savo spausdintuvą. Kompiuteris, prijungtas prie HP All-in-One, veikia kaip pagrindinis kompiuteris ir gali naudotis visomis funkcinėmis galimybėmis. Jūsų kompiuteris, nurodomas kaip klientas, gali naudotis tik spausdinimo funkcijomis. Visos kitos funkcijos turi būti vykdomos pagrindinio kompiuterio.

#### Windows spausdintuvo paskirstos įjungimas

→ Informacijos ieškokite vartotojo vadove, pateiktame kartu su kompiuteriu, arba ekrane pateiktame Windows žinyne.

## Bendras naudojimasis spausdintuvu (Macintosh OS X)

Jei jūsų kompiuteris priklauso tinklui ir prie kito tinklo kompiuterio yra prijungtas HP All-in-One naudojant USB kabelį, jūs galite bendrai naudoti tą įrenginį kaip savo spausdintuvą. Kompiuteris, prijungtas prie HP All-in-One, veikia kaip pagrindinis kompiuteris ir gali naudotis visomis funkcinėmis galimybėmis. Jūsų kompiuteris, nurodomas kaip klientas, gali naudotis tik spausdinimo funkcijomis. Visos kitos funkcijos turi būti vykdomos pagrindinio kompiuterio.

#### Spausdintuvo paskirstos įjungimas

- Pagrindinio kompiuterio meniu pasirinkite System Preferences (Sistemos nuostatos).
  - Pasirodo System Preferences (Sistemos nuostatų) langas.
- 2. Pasirinkite Sharing (Paskirsta).

 Skirtuku Services (Paslaugos) pažymėtame lape paspauskite Printer Sharing (Spausdintuvo paskirsta).

## **HP JetDirect 175x nustatymas**

HP All-in-One gali dalintis penki kompiuteriai vietiniame tinkle (LAN) naudojant HP JetDirect 175x kaip spausdintuvo serverį visiems tinklo kompiuteriams. Tiesiog prijunkite HP JetDirect prie HP All-in-One ir koncentratoriaus ar maršrutizatoriaus, tada paleiskite HP JetDirect diegimo kompaktinį diską. Reikalingos spausdintuvo tvarkyklės (failas INF), pateiktos HP All-in-One diegimo kompaktiniame diske.



**Pastaba** Naudodami HP JetDirect 175x, galite spausdinti ir iš savo kompiuterio siųsti nuskaitytą objektą Webscan pagalba. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti iš HP All-in-One valdymo pulto.

## HP All-in-One jungimas į tinklą, naudojant HP JetDirect 175x (Windows)

- 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Jei jūs atliekate HP All-in-One HP JetDirect 175x sąranką pirmą kartą, naudokitės HP All-in-One nustatymų vadovu ir vadovaukitės techninės įrangos sąrankos instrukcijomis.
  - Jei HP All-in-One prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu ir dabar jūs norite jį prijungti prie tinklo naudodamiesi HP JetDirect 175x, pašalinkite HP Image Zone programinę įrangą iš savo kompiuterio. Daugiau informacijos ieškokite Kaip pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai.
- Norėdami prijungti spausdintuvų serverį prie LAN, vadovaukitės HP JetDirect 175x sąrankos instrukcijomis.
- 3. HP JetDirect junkite prie USB prievado, esančio HP All-in-One gale.
- Įdėkite HP JetDirect įdiegties kompaktinį diską.
   Šis kompaktinis diskas bus naudojamas HP JetDirect aptikimui tinkle.
- 5. Jei norite paleisti HP JetDirect diegima, pasirinkite Install (|diegti).
- Kai būsite paraginti, įdėkite HP All-in-One diegimo kompaktinį diską.



**Pastaba** Jei atliekate pirminį HP All-in-One ir HP JetDirect 175x diegimą, nepaleiskite HP All-in-One nustatymo vedlio. Tiesiog įdiekite tvarkykles vadovaudamiesi žemiau pateiktomis instrukcijomis.

7. Atlikite savo operacinei sistemai taikytinus veiksmus:

## Jei naudojate Windows XP ar 2000:

→ Suraskite kompaktinio disko pagrindinį katalogą ir pasirinkite spausdintuvo tvarkyklės failą hpoprn08.inf.

#### Jei naudojate Windows 98 ar ME:

- a. Kompaktiniame diske suraskite aplanką "Drivers" (Tvarkyklės) ir reikiamą kalbos poaplankį.
  - Pavyzdžiui, angliškai kalbantys vartotojai turi nueiti į katalogą \enu\drivers \win9x\_me, kur enu yra anglų kalbos katalogas ir win9x\_me yra naudojamas Windows ME aplinkoje. Spausdintuvo tvarkyklės failas yra hpoupdrx.inf.
- b. Jei prašoma, kartokite veiksmus su kiekvienu reikiamu failu.
- 8. Baikite diegimą tesdami instrukcijas jūsų kompiuterio ekrane.



Pastaba Jeigu kada nors vėliau norėsite prijungti kompiuterį USB kabeliu, atjunkite HP JetDirect nuo savo HP All-in-One, pašalinkite HP spausdintuvo tvarkyklės įdiegtį iš savo kompiuterio ir vykdykite instrukcijas, pateikiamas prie HP All-in-One pridedamame nustatymo vadove.

## HP All-in-One jungimas į tinklą, naudojant HP JetDirect 175x (Macintosh)

- Norėdami prijungti spausdintuvų serverį prie LAN, vadovaukitės HP JetDirect 175x sarankos instrukcijomis.
- 2. HP JetDirect junkite prie USB prievado, esančio HP All-in-One gale.
- 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Jei jūs atliekate HP All-in-One sąranką pirmą kartą, įsitikinkite, jog įdėjote HP All-in-One įdiegties kompaktinį diską į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį, ir paleiskite HP All-in-One sąrankos vedlį.
     Tokiu būdu kompiuteryje įdiegiama tinklo palaikymo programinė įranga.
     Pabaigus diegimą, kompiuteryje pasirodo HP All-in-One (Viskas viename) sąrankos pagalbininkas.
  - Naudodami diskų įrenginį atidarykite HP All-in-One (Viskas viename) sąrankos pagalbininką iš šios vietos: Applications:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software Kompiuteryje pasirodo HP All-in-One (Viskas viename) sąrankos pagalbininkas.
- 4. Vadovaukitės ekrane rodomais paraginimais ir pateikite reikiamą informaciją.



Pastaba Įsitikinkite, kad ryšio ekrane paspaudėte TCP/IP Network.

## Webscan naudojimas

Webscan leidžia atlikti paprastas nuskaitymo užduotis per HP JetDirect 175x naudojant interneto naršyklę. Be to, jis leidžia nuskaityti naudojant HP All-in-One kompiuteryje neįdiegus įrenginio programinės įrangos. Įveskite HP JetDirect IP adresą interneto naršyklėje ir įeikite į HP JetDirect integruotą interneto serverį ir internetinio nuskaitymo funkciją Webscan.

Webscan vartotojo sąsaja skirta naudoti tik HP JetDirect ir nepalaiko nuskaitymo paskirties vietų kaip nuskaitymo programinė įranga **HP Image Zone**. Webscan el. pašto funkcija yra ribota, todėl rekomenduojame naudoti nuskaitymo programinę įrangą **HP Image Zone**, jeigu esate prisijungęs ne per HP JetDirect.

#### Kaip naudotis Webscan

- Trumpai spustelėkite ir atleiskite bandymo mygtuką HP JetDirect 175x galinėje pusėje.
  - HP JetDirect tinklo konfigūracijos puslapis spausdinamas iš HP All-in-One.
- 2. [veskite HP JetDirect IP adresą (jį rasite tinklo konfigūracijos puslapyje) į kompiuterio interneto naršyklę.
  - HP JetDirect internetinis serveris atidaromas naršyklės lange.
- 3. Pasirinkite Scan (Nuskaityti).
- 4. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

# 4 Originalų ir popieriaus įdėjimas

Šiame skyriuje pateikiamos instrukcijos, kaip dėti originalus ant stiklo norint kopijuoti, nuskaityti ar siųsti faksogramą; kaip pasirinkti tinkamiausią popieriaus rūšį; kaip įdėti popierių į tiekimo dėklą ir išvengti popieriaus strigčių.

## Originalo įdėjimas

Jūs galite nuskaityti ar kopijuoti ne didesnius kaip A4 formato dydžio dokumentus padėdami juos ant stiklo taip, kaip aprašyta instrukcijoje. Šių instrukcijų taip pat reikėtų laikytis, kai nuotraukoms spausdinti ant stiklo dedamas bandomasis lapas.




Pastaba Dauguma šių specialiųjų funkcijų tinkamai neveiks, jei stiklas ir dangčio apatinė dalis bus nešvarios. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Nuvalykite HP All-in-One.

## Originalo padėjimas ant stiklo

- Pakelkite dangtį ir padėkite originalų dokumentą artimiausiame dešiniajame kampe nuskaitoma puse žemyn.
  - Jei nuskaityti dedate bandomąjį lapą, įsitikinkite, kad bandomojo lapo viršus padėtas prie pat dešiniojo stiklo krašto.



Patarimas Papildoma pagalba įdedant dokumentą yra išilgai dešiniosios ir kairiosios stiklo pusės esančios žymės.

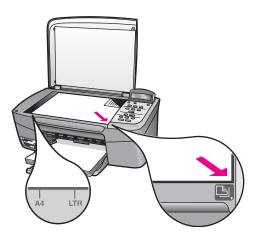

## Uždarykite dangtį.



Patarimas Jūs galite kopijuoti ar nuskaityti didesnio, nei leistina, formato originalus, visiškai nuėmę dangtį nuo HP All-in-One. Norėdami nuimti dangti, atidarykite jį, paimkite už kraštų ir truktelėkite į viršų. Jūsų

HP All-in-One veiks normaliai ir be dangčio. Dangtis atgal įstatomas į atitinkamas vietas įspraudžiant dangčio sąvaras.



## Popieriaus spausdinimui ir kopijavimui pasirinkimas

Savo HP All-in-One galite naudoti daugybę popieriaus rūšių ir dydžių. Peržiūrėkite pateiktas rekomendacijas geriausiai spausdinimo ir kopijavimo kokybei pasiekti. Jei pradedate naudoti kitos rūšies ar dydžio popierių, nepamirškite pakeisti atitinkamų nustatymų.

## Rekomenduojamas popierius

Geriausiai spausdinimo kokybei pasiekti HP rekomenduoja naudoti HP popierių, skirtą konkrečiam jūsų spausdinimo projektui. Jei spausdinate, pvz., nuotraukas, į popieriaus tiekimo dėklą įdėkite blizgų ar matinį fotopopierių. Jei spausdinate brošiūrą ar skaidrę, naudokite specialiai šiam tikslui skirtą popieriaus rūšį.

Daugiau informacijos apie HP popieriaus rūšis žr. ekrane pateikiamame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne) arba apsilankykite

www.hp.com/support/inkjet media



Pastaba Šiuo metu ši svetainė tik angliška.

## Vengtinas popierius

Jei naudosite per ploną, slidžios tekstūros ar lengvai tįstantį popierių, jis gali strigti. Naudojant per kietos struktūros arba sunkiai sugeriantį rašalą popierių, gali būti suteptas spausdintas vaizdas, išsilieję spalvos arba vaizdai nevisiškai užpildyti spalvomis.

#### Mes nerekomenduojame spausdinti ant šio popieriaus:

- Su iškarpymais arba ant perforuoto popieriaus (nebent jis būtų specialiai pritaikytas naudojimui su HP rašaliniais spausdintuvais).
- Gilios tekstūros popieriaus, pavyzdžiui, lininio. Ant jų gali būti spausdinama netolygiai, gali nubėgti rašalas.

- Ypač slidaus, blizgančio popieriaus, taip pat padengto popieriaus, neskirto specialiai jūsų HP All-in-One. Toks popierius gali užstrigti HP All-in-One arba atstumti rašalą.
- Kelių dalių formuliarų (pavyzdžiui, iš dviejų arba trijų dalių). Jie gali susiglamžyti arba įstrigti ir tikėtina, kad rašalas suteps popierių.
- Vokų su atvartais arba langeliais. Jie gali įstrigti ritinėliuose ir sukelti popieriaus strigtis.
- Lankstyto plakatinio popieriaus.

Priklausomai nuo jūsų šalies/regiono kai kurių popieriaus rūšių galite negauti.

## Mes nerekomenduojame kopijuoti ant šio popieriaus:

- Kitokio formato popieriaus nei laiško, A4, 10x15 cm, 13x18 cm, Hagaki (tik Japonijoje) ar L (tik Japonijoje). Priklausomai nuo jūsų šalies/regiono, kai kurių popieriaus rūšių gali nebūti.
- Panoraminio popieriaus.
- Su iškarpymais arba ant perforuoto popieriaus (nebent jis būtų specialiai pritaikytas naudojimui su HP rašaliniais spausdintuvais).
- Voky.
- Lankstyto plakatinio popieriaus.
- Skaidrių (kitokių nei HP Premium Inkjet Transparency Film (HP Premium Plius Inkjet skaidrė) arba HP Premium Plus Inkjet Transparency Film (HP Premium Plius Inkjet skaidrė)).
- Kelių dalių formuliarų ir etikečių.

## Popieriaus įdėjimas

Šiame skyriuje aprašomos procedūros, kaip dėti skirtingo dydžio ar tipo kopijavimui ar spausdinimui skirtą popierių į HP All-in-One.



**Įspėjimas** Norėdami išvengti popieriaus įtrūkimų, susiraukšlėjimų ir vingiuotų ar sulankstytų kraštų, laikykite popierių vertikaliai, sandariuose dėkluose. Jei popierius laikomas netinkamai, jis gali susilankstyti dėl didelių temperatūros svyravimų ar drėgmės, todėl gali trikdyti sklandų HP All-in-One darbą.

## Viso formato popieriaus įdėjimas

Į įrenginio HP All-in-One dėklą galite dėti įvairių rūšių Letter, A4 bei "legal" formato popierių.

#### Viso formato popieriaus įdėjimas

Atidarykite popieriaus dėkla.



 Ištraukite popieriaus dėklo ilgintuvą kiek galima į save. Pasukite popieriaus stabdiklį popieriaus dėklo ilgintuvo gale, kad atidarytumėte ilgintuvą iki galo.



**Perspėjimas** Legal formato popierius gali užkliūti už popieriaus dėklo išplėtimo, jei spausdinant ant šio popieriaus išplėtimas yra visiškai ištrauktas. Jei norite išvengti popieriaus strigčių naudodami legal formato popierių, **neištraukite** popieriaus tiekimo ilgintuvo.

 Laikykite paspaudę ant popieriaus pločio slankiklio esančia atidarymo ąselę, tada paslinkite popieriaus pločio slankiklį į tolimiausią poziciją.



- 4. Padėkite popieriaus pluoštą ant lygaus paviršiaus, sulyginkite kraštus ir patikrinkite, ar:
  - popieriuje nėra įtrūkimų, raukšlių ar ant jo nėra dulkių, ar nesusiraukšlėję ir nesusilankstę kraštai.
  - visas popieriaus pluoštas yra to paties tipo ir dydžio.
- 5. Įdėkite popieriaus pluoštą į popieriaus dėklą trumpuoju kraštu į priekį ir spausdinamąja puse žemyn. Pastumkite visą pluoštą į priekį tol, kol jis sustos.



**Patarimas** Jei naudojate popieriaus lapą su tituliniu puslapiu, pirmiausia įdėkite viršutinę jo dalį spausdinamąja puse žemyn. Daugiau pagalbos apie viso dydžio popieriaus ir popieriaus su antraštėmis įdėjimą rasite diagramoje, išgraviruotoje ant įvesties dėklo pagrindo.



Laikykite paspaude ant popieriaus pločio slankiklio esančią atidarymo ąselę, tada slinkite popieriaus pločio slankikli centro link tol, kol jis sustos prie popieriaus krašto.

Neperkraukite popieriaus dėklo. Įsitikinkite, kad popieriaus pluoštas telpa dėkle ir neviršija popieriaus ilgio slankiklio viršaus.



## Idėkite 10x15 cm (4x6 coliu) fotopopieriaus

Galite jdėti 10x15 cm fotopopieriaus į HP All-in-One popieriaus dėklą. Norėdami pasiekti geriausiu rezultatu, naudokite 10x15 cm HP Premium Photo Paper (HP Premium fotopopierių) arba HP Premium Plus Photo Paper (HP Premium Plus fotopopierių). Daugiau informacijos ieškokite Rekomenduojamas popierius.

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, prieš kopijuodami ar spausdindami nustatykite popieriaus rūšj ir dydį. Kaip pakeisti popieriaus nustatymus, žr. ekrane pateikiamame HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne).



L · Patarimas Norėdami išvengti popieriaus įtrūkimų, susiraukšlėjimų ir vingiuotų ar sulankstytų kraštų, laikykite popierių vertikaliai sandariuose dėkluose. Jei popierius laikomas netinkamai, jis gali susilankstyti dėl didelių temperatūros svyravimų ar drėgmės, todėl gali trikdyti sklandų HP All-in-One darbą.

## Norėdami įdėti 10x15 cm fotopopierių

- Išimkite iš popieriaus dėklo jame esantį popierių.
- Įdėkite fotopopieriaus lapų pluoštą į popieriaus dėklo dešiniąją pusę trumpuoju kraštu i prieki blizgančia puse žemyn. Pastumkite popieriaus pluošta i prieki, kol jis sustos.
  - Jei jūsų naudojamas fotopopierius turi perforuotas pozicijas, idėkite popierių taip, kad etiketės būtų arčiau jūsų.
- Laikykite paspaude ant popieriaus pločio slankiklio esančia atidarymo asele, tada slinkite popieriaus pločio slankiklj centro link tol, kol jis sustos prie popieriaus krašto.
  - Neperkraukite popieriaus dėklo. Įsitikinkite, kad popieriaus pluoštas telpa dėkle ir neviršija popieriaus ilgio slankiklio viršaus.



## Atvirukų ar Hagaki atvirukų įdėjimas

I savo HP All-in-One popieriaus dėklą įdėkite paprastą ar Hagaki atviruką.

Prieš spausdindami ar kopijuodami, nustatykite popieriaus tipą ir dydį, jei norite pasiekti gerų rezultatų. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**.

## Atvirukų ar Hagaki atvirukų įdėjimas

- 1. Išimkite iš popieriaus dėklo jame esantį popierių.
- Įdėkite kortelių pluoštą į popieriaus dėklo dešiniąją pusę trumpuoju kraštu į priekį, spausdinimo puse žemyn. Stumkite kortelių pluoštą į priekį, kol jis sustos.
- Laikykite paspaudę ant popieriaus pločio slankiklio esančią atidarymo ąselę, tada slinkite popieriaus pločio slankiklį link centro tol, kol ji sustos prie atvirukų pluošto. Neperkraukite popieriaus dėklo. Įsitikinkite, kad atvirukų pluoštas telpa dėkle ir neviršija popieriaus pločio slankiklio viršaus.



## Vokų įdėjimas

Į savo HP All-in-One popieriaus dėklą galite įdėti vieną ar daugiau vokų. Nenaudokite vokų su sąsagėlėmis ar langais, pagamintų iš blizgaus popieriaus ar puoštų reljefiniais ornamentais.



Pastaba Specifinių paaiškinimų, kaip sutvarkyti ant vokų spausdinamą tekstą, ieškokite savo teksto redagavimo programinės įrangos žinynuose. Geriausiems rezultatams pasiekti rašydami adresą ant vokų naudokite etiketes.

#### ldėti vokus

- Išimkite iš popieriaus dėklo jame esantį popierių.
- 2. Įdėkite vieną ar kelis vokus į popieriaus dėklo dešiniąją pusę vokų atlapais į viršų ir į kairę. Slinkite vokų pluoštą į priekį, kol jis sustos.



**Patarimas** Išsamesnę informaciją, kaip įdėti vokus, nurodo diagrama, išgraviruota ant popieriaus dėklo pagrindo.

 Laikykite paspaudę ant popieriaus pločio slankiklio esančią atidarymo ąselę, tada slinkite popieriaus pločio slankiklį centro link tol, kol jis sustos prie vokų pluošto. Neperkraukite popieriaus dėklo. Įsitikinkite, kad vokų pluoštas telpa dėkle ir neviršija popieriaus pločio slankiklio viršaus.



## Kitų tipų popieriaus įdėjimas

Lentelė apačioje nurodo, kaip įdėti konkrečios rūšies popierių. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, pakoreguokite popieriaus nustatymus kaskart, kai pakeičiama popieriaus rūšis ar dydis. Kaip pakeisti popieriaus nustatymus, žr. ekrane pateikiamame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).



Pastaba Ne bet kokio dydžio ir rūšies popierių galima naudoti su visomis HP All-in-One funkcijomis. Kai kurių dydžių ir rūšių popierius gali būti naudojamas tik tada, kai spausdinimo užduotį paleidžiate pasinaudodami programos pateikiamu dialogo langu **Print** (Spausdinti). Toks popierius netinka kopijuoti ar nuotraukoms spausdinti iš atminties kortelės ar skaitmeninės kameros. Popieriaus rūšys, tinkamos tik spausdinimui naudojant programą, aprašytos lentelėje.

| Popierius    | Patarimai  |
|--------------|--|
| HP popierius | <ul> <li>HP Premium Paper (HP Premium popierius): suraskite pilką rodyklę ant nespausdinamos lapo pusės ir tada įdėkite popierių į popieriaus dėklą rodyklę vaizduojančiąja puse į viršų.</li> <li>HP Premium Inkjet Transparency Film (HP Premium Plius Inkjet skaidrė): įdėkite plėvelę taip, kad skaidrės baltoji juostelė (su rodyklėmis ir HP logotipu) būtų viršuje ir eitų į popieriaus dėklą pirmiausia. Tik spausdinimui iš programos.</li> </ul> |
|              | Pastaba HP All-in-One neatpažįsta skaidriosios plėvelės automatiškai. Kuo geresniems rezultatams pasiekti prieš spausdindami ar kopijuodami ant skaidrių pakeiskite popieriaus tipo nustatymus.  |
|              | <ul> <li>HP Iron-On Transfers (HP lygintuvu perkeliami atspaudai): visiškai<br/>ištiesinkite lapą prieš jį naudodami; nedėkite susiraičiusių lapų.<br/>(Norėdami išvengti popieriaus susiraitymo, laikykite lapus<br/>sandariose originaliose pakuotėse iki pat naudojimo.) Suraskite</li> </ul>   |

| Popierius | Patarimai  |
|-----------|--|
|           | <ul> <li>mėlyną juostelę nespausdinamoje popieriaus pusėje ir rankiniu būdu dėkite po vieną lapą į popieriaus dėklą mėlynąja juostele į viršų. Tik spausdinimui iš programos.</li> <li>HP Matte Greeting Cards (HP matiniai atvirukai), HP Photo Greeting Cards (HP fotografiniai atvirukai) arba HP Textured Greeting Cards (HP tekstūriniai atvirukai): įdėkite nedidelį pluoštelį HP sveikinimo atvirukų popieriaus į popieriaus dėklą spausdinamąja puse žemyn; pluoštelį pastumkite tolyn iki galo. Tik spausdinimui iš programos.</li> </ul> |
| Etiketės  | Visuomet naudokite letter arba A4 formato etikečių lapus, skirtus HP rašaliniams įrenginiams (pvz., Avery etiketes rašaliniam spausdinimui), ir įsitikinkite, jog etiketės ne senesnės nei dvejų metų. Tik spausdinimui iš programos.  1. Švelniai prapūskite etikečių pluoštą ir įsitikinkite, kad nėra sulipusių puslapių.  2. Padėkite etikečių pluoštelį ant standartinio popieriaus, esančio įvesties dėkle, etikečių puse į apačią. Nedėkite etikečių lapų po vieną.   |

## Popieriaus strigčių išvengimas

Norėdami, kad popierius nestrigtų, laikykitės šių nurodymų:

- Norėdami išvengti popieriaus susiraukšlėjimų, laikykite popierių horizontaliai, sandariuose dėkluose.
- Dažnai išimkite išspausdintus lapus iš popieriaus dėklo.
- Užtikrinkite, kad į popieriaus dėklą įdėtas popierius gulėtų lygiai ir jo kraštai nebūtų užlenkti ar suplėšyti.
- Nemaišykite skirtingų popieriaus rūšių ir dydžių popieriaus dėkle; visas popieriaus pluoštas popieriaus dėkle turi būti to paties dydžio ir rūšies.
- Labai glaustai prie popieriaus prislinkite popieriaus slankiklius popieriaus dėkle.
   Įsitikinkite, kad popieriaus slankikliai nelanksto popieriaus, esančio popieriaus dėkle.
- Negrūskite popieriaus į popieriaus dėklą.
- Naudokite HP All-in-One rekomenduojamą popieriaus rūšį. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Popieriaus spausdinimui ir kopijavimui pasirinkimas.

Daugiau informacijos apie įstrigusio popieriaus pašalinimą ieškokite Popieriaus trikčių diagnostika.

# 5 Darbas su nuotraukomis

HP All-in-One suteikia jums galimybę perkelti, redaguoti, dalinti ir spausdinti nuotraukas keliais skirtingais būdais. Šiame skyriuje trumpai apžvelgiamos funkcijos, naudojamos šioms užduotims atlikti, priklausomai nuo jūsų poreikių ir kompiuterio nustatymų. Išsamesnė informacija apie kiekvieną užduotį yra pateikta kituose šio vadovo skyriuose arba ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.

## Nuotraukų perkėlimas

Nuotraukas galite perkelti naudodami kelias skirtingas pasirinktis. Galite perkelti nuotraukas į savo kompiuterį arba į atminties kortelę. Daugiau informacijos ieškokite žemiau pateiktame skyriuje prie jūsu naudojamos operacinės sistemos.

## Nuotraukų perkėlimas naudojant kompiuterį su Windows operacine sistema

Žemiau pateiktame paveikslėlyje parodyti keli būdai nuotraukoms perkelti į kompiuterį su Windows operacine sistema ar atminties kortelę.

Nuotraukų perkėlimas iš atminties kortelės, esančios HP All-in-One, į kompiuterį su Windows operacine sistema.



Galite perkelti nuotraukas iš HP skaitmeninės kameros į kompiuterį su Windows operacine sistema.



Galite perkelti nuotrauką tiesiogiai nuskaitydami į HP All-in-One esančią atminties kortelę.



## Nuotraukų perkėlimas naudojant Macintosh

Žemiau pateiktame paveikslėlyje parodyti keli būdai nuotraukoms perkelti į Macintosh kompiuterį ar atminties kortelę. Išsamesnė informacija yra po paveikslėliu esančiame saraše.

Galite perkelti nuotrauką iš atminties kortelės, esančios HP All-in-One, į Macintosh kompiuterį.



Galite perkelti nuotraukas iš HP skaitmeninės kameros į Macintosh kompiuterį.



Galite perkelti nuotrauką tiesiogiai nuskaitydami į HP All-in-One esančią atminties kortelę.



## Nuotraukų redagavimas

Nuotraukas galite redaguoti naudodami kelias skirtingas pasirinktis. Daugiau informacijos ieškokite žemiau pateiktame skyriuje prie jūsų naudojamos operacinės sistemos.


## Nuotraukų redagavimas naudojant kompiuterį su Windows operacine sistema

Žemiau pateiktuose paveikslėliuese parodyti nuotraukų redagavimo kompiuteriu su Windows operacine sistema būdai.

Redaguokite nuotraukas kompiuteriais su Windows operacine sistema naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą.



Redaguokite nuotraukas naudodami HP All-in-One esantį valdymo pultą.



## Nuotraukų redagavimas naudojant Macintosh

Žemiau pateiktame paveikslėlyje parodyti nuotraukų redagavimo būdai Macintosh operacinėje sistemoje.


Redaguokite nuotraukas Macintosh kompiuteriais naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą.



Galite redaguoti nuotraukas Macintosh kompiuteriu naudodami iPhoto programinę įrangą.



Redaguokite nuotraukas naudodami HP All-in-One esantį valdymo pultą.



## Nuotraukų paskirsta

Jūs galite keistis nuotraukomis su šeima ir draugais naudodami kelias skirtingas pasirinktis. Daugiau informacijos ieškokite žemiau pateiktame skyriuje prie jūsų naudojamos operacinės sistemos.

#### Dalijimasis nuotraukomis naudojant kompiuteri su Windows operacine sistema

Paveikslėlyje žemiau pateiktas nuotraukų dalinimosi būdas naudojant Windows kompiuterį.

Galite dalytis nuotraukomis iš USB kabeliu prijungto HP All-in-One naudodami HP Instant Share serverį. Nuotraukas perkelkite iš USB kabeliu prijungto HP All-in-One į savo kompiuterį, kuriame naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą nuotraukas galite siųsti el. paštu savo draugams ir artimiesiems per HP Instant Share serverį.



#### Nuotraukų paskirsta kompiuteriu su Macintosh OS

Paveikslėlyje žemiau pateiktas nuotraukų dalinimosi būdas naudojant Macintosh kompiuterį.

Galite dalytis nuotraukomis iš USB kabeliu prijungto HP All-in-One naudodami HP Instant Share serverį. Nuotraukas perkelkite iš USB kabeliu prijungto HP All-in-One į savo kompiuterį, kuriame naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą nuotraukas galite siųsti el. paštu savo draugams ir artimiesiems per HP Instant Share serverį.



## Nuotraukų spausdinimas

Nuotraukas galite spausdinti naudodami kelias skirtingas pasirinktis. Daugiau informacijos ieškokite žemiau pateiktame skyriuje prie jūsų naudojamos operacinės sistemos.

### Nuotraukų spausdinimas naudojant kompiuterį su Windows operacine sistema

Žemiau pateiktame paveiksle parodyti nuotraukų spausdinimo kompiuteriu su Windows operacine sistema būdai.

Galite spausdinti nuotraukas iš HP skaitmeninės kameros naudodami PictBridge.



Galite spausdinti nuotraukas iš kameros naudodami programinę įrangą (pavyzdžiui, **HP Image Zone**) jūsų kompiuteryje.



Galite spausdinti nuotraukas iš atminties kortelės naudodami HP All-in-One valdymo pulta.




Galite spausdinti nuotraukas iš atminties kortelės perkeldami jas į kompiuterį su Windows operacine sistema ir naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą.



#### Nuotraukų spausdinimas kompiuteriu Macintosh OS

Žemiau pateiktame paveikslėlyje parodyti nuotraukų spausdinimo būdai Macintosh operacinėje sistemoje.

Galite spausdinti nuotraukas iš HP skaitmeninės kameros naudodami PictBridge.




Galite spausdinti nuotraukas iš kameros naudodami programinę įrangą (pavyzdžiui, **HP Image Zone**) jūsų kompiuteryje.



Galite spausdinti nuotraukas iš atminties kortelės naudodami HP All-in-One valdymo pultą.



Galite spausdinti nuotraukas iš atminties kortelės perkeldami jas į Macintosh kompiuterį ir naudodami **HP Image Zone** ar iPhoto programinę įrangą.



## Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas

Irenginys HP All-in-One gali susisiekti su dauguma atminties korteliu, naudojamu skaitmeninių kamerų, taigi galite spausdinti, saugoti ir naudoti savo skaitmenines nuotraukas. Galite jdėti atminties kortelę j HP All-in-One arba sujungti su savo kamera tiesiogiai leisdami HP All-in-One skaityti atminties kortelės turini kortelei esant kameroie.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie atminties kortelių ar PictBridge kameros naudojimą su HP All-in-One. Perskaitykite šį skyrių, jei norite sužinoti daugiau apie nuotraukų perkėlimą į kompiuterį, nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymą ir nuotraukų spausdinimą.

## Atminties kortelės plyšiai ir kameros jungtis


Jeigu jūsų skaitmeninė kamera naudoja atminties kortelę nuotraukoms saugoti, atminties kortele galite idėti i HP All-in-One norėdami spausdinti ar saugoti nuotraukas. Taip pat galite sujungti skaitmenine kamera, kuri palaiko PictBridge, su HP All-in-One, naudodami kameros prievadą, ir spausdinti tiesiogiai iš kameros.



Patarimas Jūs galite išspausdinti bandomąjį lapą, kuris gali būti kelių lapų ilgio, kuriame rodomos atminties kortelėje esančių nuotraukų miniatiūros, ir spausdinti nuotraukas iš atminties kortelės, net jei HP All-in-One nėra sujungtas su kompiuteriu.

Jūsų HP All-in-One gali nuskaityti tokias atminties korteles: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia, ir xD-Picture kortele.

Iliustracijoje pavaizduotas atitinkamas atminties kortelės plyšys kiekvienai palaikomai atminties kortelei.

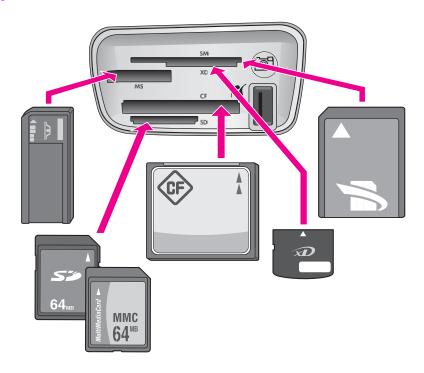

Plyšiai yra sukonfigūruoti taip (iš viršaus į apačią):

- SmartMedia, xD-Picture Card (įstatoma į apatinį dešinįjį plyšį)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (su vartotojui pritaikytu keitikliu), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Kameros jungtis (atminties kortelės plyšių dešinėje): suderinama su bet kokia skaitmenine kamera, kuri turi USB jungtį ir palaiko technologiją PictBridge.

Paieškokite PictBridge piktogramos ( ).



Pastaba Kameros jungtis palaiko tik tas USB jungtį turinčias skaitmenines kameras, kurios palaiko PictBridge. Ji nepalaiko kitų tipų USB įrenginių. Jei sujungsite USB įrenginį, kuris nėra suderintas su skaitmenine kamera, su kameros jungtimi, valdymo pulto ekrane pasirodys pranešimas apie klaidą. Jei turite senesnę HP kamerą, nepalaikančią PictBridge, pabandykite naudoti USB kabelį, kurį gavote kartu su kamera. Sujunkite jį su USB jungtimi, esančia HP All-in-One galinėje dalyje, o ne su kameros jungtimi, esančia netoli atminties kortelių plyšių.



Patarimas Pagal numatytąją reikšmę Windows XP suformatuos 8 MB arba mažesnę ir 64 MB arba didesnę FAT32 formato atminties kortelę. Skaitmeninės kameros ir kiti įrenginiai, naudojantys FAT (FAT16 ar FAT12) formatą, negali veikti su FAT32 formato kortelėmis. Arba suformatuokite atminties kortelę savo kameroje, arba norėdami suformatuoti atminties kortelę kompiuteryje, veikiančiame su Windows XP sistema, pasirinkite FAT formatą.

## Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį

Nufotografavę su skaitmenine kamera, nuotraukas galite iškart išspausdinti arba išsaugoti kompiuteryje. Norėdami išsaugoti jas kompiuteryje, turite išimti atminties kortelę iš kameros ir jdėti ją į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP All-in-One.



Pastaba Su HP All-in-One vienu metu galite naudoti tik vieną atminties kortelę.

#### Kaip naudoti atminties kortele

1. Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP All-in-One. Kai atminties kortelė įdėta teisingai, pradeda mirksėti būsenos lemputė šalia atminties kortelės plyšio. Reading card... (Skaitoma kortelė...) pranešimas parodomas valdymo pulto ekrane. Būsenos lemputė šalia atminties kortelės plyšio susisiekimo su kortele metu mirksi žaliai. Jei blogai įdėjote atminties kortelę, būsenos lemputė, esanti šalia atminties kortelės plyšio, mirksi geltonai ir valdymo pulto ekrane pasirodo pranešimas apie klaidą Card is in backwards (Kortelė įdėta atvirkščiai) arba Card is not fully inserted (Kortelė įdėta ne iki galo).



**Įspėjimas** Niekada nemėginkite išimti atminties kortelės bandant su ja susisiekti. Taip galima sugadinti failus kortelėje. Saugiai kortelę galite išimti tik tada, kai būklės švieselė šalia plyšio nemirksi.

- Jei atminties kortelėje yra nuotraukų failų, jie niekada nebus persiųsti anksčiau, nei dialogo langas jūsų kompiuteryje paklaus, ar norite išsaugoti nuotraukas savo kompiuteryje.
  - Spustelekite pasirinkti noredami išsaugoti. Jis kompiuteryje išsaugo visas naujas nuotraukas iš jūsų atminties kortelės. Windows sistemai: pagal numatytają reikšmę failai su nuotraukomis išsaugomi aplankuose, kuriu pavadinima sudaro mėnuo ir metai nuo failų išpakavimo iš kameros datos. Aplankai sukuriami C:\Documents and Settings\username\My **Documents\My Pictures** (C:\Dokumentai ir nustatymai\Vartotojo vardas\Mano dokumentai\Mano paveikslėliai) aplanke Windows XP ir Windows 2000 sistemose. Macintosh sistemai: pagal numatytąją reikšmę failai išsaugomi kompiuteryje Hard Drive: Documents: HP All-in-One Data: Photos (Kietasis diskas:Dokumentai:HP All-in-One duomenys:Nuotraukos) aplanke (OS 9) arba Hard Drive: Users: User Name: Pictures: HP Photos (Kietasis diskas:Dokumentai:HP All-in-One duomenys:Nuotraukos) aplanke (OS X). Kai HP All-in-One pabaigia nuskaityti atminties kortelę, šalia atminties kortelės plyšių esanti būsenos lemputė pradeda degti nemirksėdama. Valdymo pulto ekrane rodomas pirmojo atminties kortelės failo pavadinimas. Norėdami naršyti failus atminties kortelėje, paspauskite ◀ arba ▶, kad

galetumete judeti i prieki arba atgal po viena faila. Paspauskite ir laikykite ◀ arba

## Nuotraukų spausdinimas iš bandomojo lapo

noredami greitai naršyti failus pirmyn ar atgal.

Bandomasis lapas yra paprastas ir patogus kompiuterio nereikalaujantis būdas nuotraukas atrinkti ir spausdinti tiesiai iš jūsų atminties kortelės. Bandomasis lapas,

kuris gali apimti kelis lapus, vaizduoja nuotraukų, saugomų atminties kortelėje, miniatiūras. Failo vardas, indeksas, skaičius ir data rodomi po kiekvienu atvaizdu. Bandomieji lapai yra greitas būdas sukurti jūsų skaitmeninių nuotraukų spausdintinį katalogą. Norėdami spausdinti nuotraukas naudodami bandomąjį lapą, jūs turite išspausdinti bandomąjį lapą, sukomplektuoti jį ir nuskaityti.

Spausdinimas iš bandomojo lapo yra atliekamas trimis etapais: spausdinamas bandomasis lapas, tada jis sukomplektuojamas ir nuskaitomas. Šiame skyriuje pateikiama išsami informacija apie visus tris etapus.

Neišimkite atminties kortelės iš plyšio, kol neatlikote visų trijų veiksmų (spausdinti, užbaigti ir nuskaityti bandomąjį lapą) ir neatspausdinote nuotraukų. Jei išimsite atminties kortelę ar įdėsite kitą, jūsų pasirinktos nuotraukos nebus atspausdintos.

#### Bandomojo lapo spausdinimas

Pirmasis žingsnis naudojant bandomąjį lapą yra jo spausdinimas iš HP All-in-One.

1. Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP All-in-One.



Pastaba Neatspausdinę, neužbaigę ir nenuskaitę bandomojo lapo ir neatspausdinę nuotraukų, neišimkite atminties kortelės iš plyšio. Jei išimsite atminties kortelę ar įdėsite kitą, jūsų pasirinktos nuotraukos nebus atspausdintos.

 Paspauskite Bandomasis lapas ir tada OK (Gerai).
 Atidaromas Proof Sheet Menu (Bandomojo lapo meniu) ir parenkama Print (Spausdinti).



Pastaba Atsižvelgiant į tai, kiek nuotraukų yra atminties kortelėje, laikas, per kuri atspausdinamas bandomasis lapas, gali labai skirtis.

- Jei kortelėje yra daugiau nei 20 nuotraukų, atidaromas Select Photos (Pasirinkti nuotraukas) meniu. Norėdami slinkti prie norimos pasirinkties, paspauskite ▶ ir tada OK (Gerai).
  - All (Visi)
  - Last 20 (20 paskutiniųjų)
  - Custom Range (Vartotojo nurodytosios)
- Jei pasirenkate Custom Range (Vartotojo nurodytosios), įveskite indekso numerį pirmai ir paskutinei nuotraukoms, kurias norite spausdinti. Kai atidaromas pranešimas First Photo (Pirmoji nuotrauka), spauskite ▶, kol parodomas pirmosios grupės nuotraukos numeris, ir tada paspauskite OK (Gerai).



Pastaba Jei įvedėte neteisingą numerį, paspauskite Atšaukti, kad atšauktumėte ir vėl pradėtumėte veiksmą.

 Kai atidaromas pranešimas Last Photo (Paskutinioji nuotrauka), spauskite ▶, kol parodomas paskutiniosios grupės nuotraukos numeris, ir tada paspauskite OK (Gerai).

#### Bandomojo lapo sukomplektavimas

Kai atspausdinate bandomąjį lapą, galite pasirinkti nuotraukas, kurias norėsite spausdinti.




**Pastaba** Jūs galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę siekdami aukščiausios kokybės. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą. Išsamesnės informacijos ieškokite Fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas.



#### Sukomplektuoti baigiamaji lapa

- 1. Pasirinkite nuotraukas spausdinti: naudodamiesi tamsiu parkeriu ar pieštuku užpildykite apskritimus, esančius bandomajame lape po miniatiūromis.
- 2. Pasirinkite vieną išdėstymo stilių užpildydami apskritimus, esančius bandomajame lape (2 žingsnis).





**Pastaba** Jei jums reikia daugiau kontrolės, susijusios su spausdinimo pasirinktimis, negu suteikia bandomasis lapas, galite spausdinti nuotraukas tiesiai iš valdymo pulto. Išsamesnės informacijos ieškokite Nuotraukų spausdinimas tiesiogiai iš atminties kortelės.


#### Bandomojo lapo nuskaitymas

Paskutinis bandomojo lapo naudojimo veiksmas – nuskaityti užbaigtą lapą, kad pradėtumėte nuotraukų spausdinimą.



**Patarimas** Įsitikinkite, kad HP All-in-One stiklas yra visiškai švarus, nes priešingu atveju bandomasis lapas gali būti netinkamai nuskaitytas. Išsamesnės informacijos ieškokite Stiklo valymas.

 Padėkite bandomąjį lapą reikiama puse žemyn stiklo priekiniame dešiniajame kampe. Įsitikinkite, kad bandomojo lapo pusės liečia dešinįjį ir priekinį įrenginio kraštus. Uždarykite dangtį.

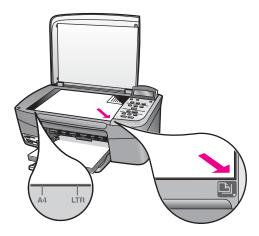

- Į popieriaus dėklą įdėkite popieriaus nuotraukoms. Įsitikinkite, kad nuskaitant bandomąjį lapą plyšyje įdėta ta pati atminties kortelė, kaip ir spausdinant bandomąjį lapą.
- Paspauskite Bandomasis lapas ir tada ▶, kad pasirinktumėte Scan (Nuskaityti).
- 4. Paspauskite OK (Gerai). Įrenginys HP All-in-One nuskaito bandomąjį lapą ir spausdina jūsų pasirinktas nuotraukas.

## Nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas

Iš valdymo pulto galite kontroliuoti, kaip HP All-in-One spausdina nuotraukas, taip pat ir popieriaus tipą bei dydį, išdėstyma ir kitus parametrus.

Šiame skyriuje rasite informacijos šiomis temomis: nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas, spausdinimo pasirinkčių keitimas ir naujų nuotraukų spausdinimo numatytųjų pasirinkčių nustatymas.



**Patarimas** Be to, spausdindami nuotraukas galite naudotis **HP Image Zone** programine įranga. Daugiau informacijos rasite **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).

## Norėdami nustatyti nuotraukų spausdinimo pasirinktis, naudokitės Nuotraukų meniu.

**Photo** (Nuotraukų) meniu suteikia jums galimybę naudoti daugybę nustatymų, kurie lemia nuotraukų spausdinimo kokybę ir leidžia pasirinkti kopijų skaičių, popieriaus tipą ir t. t. Numatytieji parametrai ir dydžiai skiriasi atsižvelgiant į šalį/regioną.

- 1. Idėkite atminties kortelę į atitinkamą HP All-in-One plyšį.
- Press Nuotraukų meniu.
   Parodomas Photo (Nuotraukų) meniu.
- Kelis kartus paspauskite Nuotraukų meniu, kol nustatymas, kurį norite pakeisti, parodomas valdymo pulto ekrane:

| Nustatymas                               | Aprašas   |
|--|---|
| Select Photos<br>(Pasirinkti nuotraukas) | Leidžia pasirinkti nuotraukas, kurias norite spausdinti. All (Visi) skirtas visoms nuotraukoms atminties kortelėje pasirinkti, o Custom (Pasirinktiniai) leidžia neautomatiškai pasirinkti kiekvieną nuotrauką, kurią norite spausdinti.  |
| Kopijų skaičius                          | Leidžia nustatyti norimą spausdinti kopijų skaičių.   |
| Image Size (Vaizdo dydis)                | Leidžia nustatyti spausdinamo vaizdo dydį. Dauguma pasirinkimų turi paaiškinimus, bet du iš jų reikėtų paaiškinti: Fill Entire Page (Užpildyti visą puslapį) ir Fit to Page (Talpinti į puslapį).   |
|  | <ul> <li>NustačiusFill Entire Page (Užpildyti visą puslapį), vaizdas gali užpildyti visą spaudinio popieriaus lapą be baltų pakraščių. Gali nežymiai nukarpyti.</li> <li>Nustačius Fit to Page (Talpinti į puslapį), vaizdas padengia visą puslapį išlaikydamas originalias proporcijas be nukarpymų. Vaizdas su baltu rėmu yra lapo centre.</li> </ul>   |
| Popieriaus dydis                         | Leidžia parinkti popieriaus dydį dabar spausdinamai užduočiai. Nustatymas <b>Automatic</b> (Automatinis) parenka numatytąsias reikšmes dideliems (letter ar A4) ir mažiems 10 x 15 cm popieriaus formatams, kurie įvairiose šalyse/regionuose skiriasi. Kai ir <b>Paper Size</b> (Popieriaus dydis), ir <b>Paper Type</b> (Popieriaus rūšis) yra nustatyti <b>Automatic</b> (Automatinis), HP All-in-One pasirenka tinkamiausią spausdinimo pasirinktį dabar spausdinamai užduočiai. Kitas <b>Paper Size</b> (Popieriaus dydis) nustatymas suteikia galimybę nepaisyti automatinių nustatymų. |
| Popieriaus rūšis                         | Leidžia pasirinkti atliekamo spausdinimo popieriaus rūšį. Automatic (Automatinis) nustatymas leidžia HP All-in-One aptikti ir nustatyti popieriaus rūšį automatiškai. Kai ir Paper Size (Popieriaus dydis), ir  |

| Nustatymas                                   | Aprašas  |
|--|--|
|  | Paper Type (Popieriaus rūšis) yra nustatyti Automatic (Automatinis), HP All-in-One pasirenka tinkamiausią spausdinimo pasirinktį atliekamam spausdinimo darbui. Kitas Paper Size (Popieriaus dydis) nustatymas suteikia galimybę nepaisyti automatinių nustatymų.                              |
| Layout Style<br>(Išdėstymo stilius)          | Leidžia pasirinkti vieną iš dviejų stilių dabar spausdinamai užduočiai. Pasirinkus išdėstymą <b>Paper Saver</b> (Popieriaus taupymas) sutalpinama kiek įmanoma daugiau nuotraukų lape, sukiojant ir karpant nuotraukas, jei tai būtina.  |
|  | Album (Albumo) išdėstymai išlaiko originalią nuotraukų padėtį. Album (Albumas) remiasi lapo, o ne pačių nuotraukų padėtimi. Gali nežymiai nukarpyti.   |
| Smart Focus<br>(Intelektualusis<br>židinys)  | Leidžia įjungti arba išjungti automatinį skaitmeninį nuotraukų paryškinimą. Smart Focus (Intelektualusis židinys) taikomas tik spausdintoms nuotraukoms. Tai nekeičia tikrojo vaizdo failo atminties kortelėje. Smart Focus (Intelektualusis židinys) pagal numatytąją reikšmę yra įjungtas.   |
| Digital Flash<br>(Skaitmeninė blykstė)       | Leidžia tamsesnėms nuotraukoms atrodyti<br>šviesesnėmis. <b>Digital Flash</b> (Skaitmeninė blykstė)<br>taikoma tik spausdintoms nuotraukoms. Tai nekeičia<br>tikrojo vaizdo failo atminties kortelėje. <b>Digital Flash</b><br>(Skaitmeninė Blykstė) pagal numatytąją reikšmę yra<br>išjungta. |
| Nustatyti naujas<br>numatytąsias<br>reikšmes | Leidžia išsaugoti dabartinius nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymus kaip naujas numatytąsias reikšmes.  |

### Spausdinimo pasirinkčių pakeitimas

Jūs keičiate kiekvieną meniu **Print Options** (Spausdinimo pasirinktys) nustatymą tokiu pat būdu.

- Kelis kartus paspauskite Nuotraukų meniu, kad pamatytumėte visas pasirinktis. Pažymėta pasirinktis yra išryškinama ir jos numatytoji reikšmė (jei tokia yra) parodoma antrojoje valdymo pulto ekrano eilutėje.
- 2. Pakeiskite nustatymą ir paspauskite OK (Gerai).

Informacijos apie tai, kaip nustatyti numatytąsias nuotraukų spausdinimo pasirinktis, ieškokite Naujų nuotraukos spausdinimo pasirinkčių nustatymas.

#### Naujų nuotraukos spausdinimo pasirinkčių nustatymas

Nuotraukos spausdinimo pasirinkčių numatytąsias reikšmes galite pakeisti naudodami valdymo pultą.

- 1. Spauskite Nuotraukų meniu, kol parodoma pasirinktis, kurią norite keisti.
- Jei reikia, pakeiskite pasirinktis. Atlikę pasirinkties keitimus, paspauskite OK (Gerai).
- Spauskite Nuotraukų meniu, kol valdymo pulto ekrane parodoma Set New Defaults (Nustatyti naujas numatytasias reikšmes).
- Paspauskite ▶, kad pasirinktumėte Yes (Taip), ir tada paspauskite OK (Gerai).
   Visi dabartiniai nustatymai tampa naujomis numatytosiomis reikšmėmis.

## Nuotraukų spausdinimas tiesiogiai iš atminties kortelės

Į savo HP All-in-One galite įdėti atminties kortelę ir naudotis valdymo pultu nuotraukoms spausdinti. Daugiau informacijos, kaip spausdinti nuotraukas naudojant HP All-in-One iš PictBridge suderintos kameros, ieškokite Nuotraukų spausdinimas iš skaitmeninių kamerų, suderintų su PictBridge.

Šiame skyriuje rasite informacijos šiomis temomis: atskirų nuotraukų spausdinimas, nuotraukų be rėmelių kūrimas ir nuotraukų parinkimo atšaukimas.



Pastaba Prieš spausdindami nuotraukas turite pasirinkti popieriaus tipo ir nuotraukos pagerinimo pasirinktis. Daugiau informacijos ieškokite Nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas. Galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę aukščiausiai spausdinimo kokybei pasiekti. Daugiau informacijos ieškokite Fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas.

Jūs galite padaryti daugiau, jei naudosite **HP Image Zone** programinę įrangą. Ši programinė įranga leidžia jums naudoti nuotraukas lipdukams, plakatams ir kt. Išsamesnės informacijos rasite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**, esančiame jūsų programinėje įrangoje.

#### Atskirų nuotraukų spausdinimas

Galite spausdinti nuotraukas tiesiai iš valdymo pulto nenaudodami bandomojo lapo.

- Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP All-in-One.
   Užsidega šalia atminties kortelės plyšių esanti būsenos lemputė.
- 2. Į popieriaus dėklą įdėkite popieriaus nuotraukoms. Įsitikinkite, kad įdėjote popieriaus, kurio dydis atitinka norimos spausdinti nuotraukos dydį.
- Norėdami judėti į priekį arba atgal per atminties kortelės failų pavadinimus, paspauskite ◀ arba ▶. Kai nuotraukos, kurią norite spausdinti, failo pavadinimas parodomas valdymo pulto ekrane, paspauskite Pasirinkti nuotraukas. Šalia pasirinkto failo pavadinimo atsiras žymės ženklas.
- Paspauskite Nuotraukų meniu, kad atvertumėte Photo (Nuotraukų) meniu ir pagal pageidavimą keistumėte nuotraukos spausdinimo pasirinktis. Baigus spausdinti, spausdinimo pasirinkčių nustatymai sugrąžinami į savo numatytąsias reikšmes.
- 5. Norėdami spausdinti pasirinktas nuotraukas, paspauskite Spausdinti nuotraukas.

#### Neturinčių rėmelių spaudinių kūrimas

Išskirtinė jūsų HP All-in-One savybė, kad jis gali pervesti atminties kortelėje esančias nuotraukas į rėmelių neturinčius spaudinius.

- Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP All-in-One.
   Užsidega šalia atminties kortelės plyšių esanti būsenos lemputė.
- Norėdami judėti į priekį arba atgal per atminties kortelės failų pavadinimus, naudokitės ◀ arba ▶. Kai nuotraukos, kurią norite spausdinti, failo pavadinimas parodomas valdymo pulto ekrane, paspauskite Pasirinkti nuotraukas. Šalia pasirinkto failo pavadinimo atsiras žymės ženklas.
- 3. Į popieriaus dėklą įdėkite 10x15 cm popieriaus nuotraukoms.
  - Patarimas Jei jūsų naudojamas fotopopierius yra perforuotas, įdėkite popierių taip, kad skylutės būtų arčiau jūsų.
- Norėdami spausdinti pasirinktas nuotraukas kaip spaudinius be paraščių, paspauskite Spausdinti nuotraukas.

#### Deselect photos (Pašalinti nuotraukų žymėjimą)

Jūs galite pašalinti nuotraukų žymėjimą iš valdymo pulto.

- → Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Norėdami panaikinti dabar pasirinkto failo žymėjimą ekrane, paspauskite Pasirinkti nuotraukas.
  - Paspauskite Atšaukti, kad panaikintumėte visų failų žymėjimą ir grįžtumėte į laukimo būsenos ekraną.

# Nuotraukų spausdinimas iš skaitmeninių kamerų, suderintų su PictBridge

Įrenginys HP All-in-One suderintas su PictBridge standartu, kuris leidžia jums prijungti bet kurią su PictBridge suderintą kamerą su kameros prievadu ir spausdinti JPEG nuotraukas, laikomas kameros atminties kortelėje.



**Pastaba** HP All-in-One palaiko tik JPEG formato failus spausdinimui iš PictBridge prievado. Norėdami gauti daugiau informacijos apie failo formato keitimą savo skaitmeninėje kameroje, palaikančioje PictBridge, žr. prie kameros pridedamą dokumentaciją.

- 1. Patikrinkite, ar HP All-in-One jjungtas ir ar pabaigtas inicijavimo procesas.
- Sujunkite savo skaitmeninę kamerą su kameros prievadu, esančiu jūsų HP All-in-One priekyje, naudodamiesi USB kabeliu, pateiktu su jūsų kamera.
- 3. Jjunkite kamera ir įsitikinkite, kad ji dirba PictBridge režimu.



Pastaba Kai kamera yra tinkamai prijungta, šviečia būsenos lemputė prie atminties kortelės plyšio. Spausdinant iš kameros, būsenos lemputė mirksi žaliai.

Daugiau informacijos apie spausdinima iš savo skaitmeninės kameros, palaikančios PictBridge, žr. prie kameros pridedama dokumentacija.

Jei kamera nera suderinta su PictBridge arba veikia ne PictBridge režimu, būsenos lemputė mirksi geltonai ir kompiuterio ekrane parodomas pranešimas apie klaidą (jei įdiegta HP All-in-One programinė įranga). Atjunkite kamerą, išspręskite kameros problemą ir vėl sujunkite. Daugiau informacijos apie PictBridge kameros jungties trikčių diagnostiką ieškokite **Troubleshooting** Help (Trikčių diagnostikos žinynas), gautame kartu su HP Image Zone programine iranga.

Sėkmingai sujungę su PictBridge suderintą kamerą su HP All-in-One, galite spausdinti nuotraukas. Įsitikinkite, kad į HP All-in-One įdėto popieriaus dydis atitinka jūsų kameros nustatymą. Jei kameroje palikta numatytoji popieriaus dydžio nustatymo reikšmė, HP All-in-One naudoja dabar į popieriaus dėklą įdėtą popierių. Naudokitės savo kameros vartotojo vadovu, jei ieškote išsamesnės informacijos apie spausdinimą iš kameros.



Patarimas Net jei jūsų kamera yra toks HP modelis, kuris nepalaiko PictBridge, jūs vis tiek galite spausdinti tiesiai į HP All-in-One. Sujunkite kamerą su USB jungtimi, esančia HP All-in-One galinėje dalyje, o ne su kameros jungtimi. Ši dirba tik su HP skaitmeninėmis kameromis.

## Esamos nuotraukos spausdinimas

Noredami spausdinti dabar valdymo pulto ekrane rodoma faila, galite naudotis mygtuku Spausdinti nuotraukas.

- Idėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP All-in-One.
- Suraskite nuotraukos, kurią norite spausdinti, failo pavadinimą.
- Noredami spausdinti nuotrauka pagal dabartinius nustatymus, paspauskite Spausdinti nuotraukas.

## **DPOF (Digital Print Oder Format) failu spausdinimas**

Digital Print Order Format (DPOF, skaitmeninis spausdinimo tvarkos formatas) yra standartizuotas failas, kurį gali sukurti kai kurios skaitmeninės kameros. Kai naudodamiesi kamera parenkate nuotraukas, kamera sukuria DPOF failą, kuris identifikuoja spausdinti parinktas nuotraukas. HP All-in-One gali skaityti DPOF faila iš atminties kortelės, todėl jums nereikia nuotraukų dar kartą žymėti, jei norite jas spausdinti.



Pastaba Ne visos skaitmeninės kameros leidžia jums pažymėti spausdintinas nuotraukas. Perskaitykite savo skaitmeninės kameros dokumentacija norėdami sužinoti, ar ji palaiko DPOF. Jūsų HP All-in-One suderintas su DPOF 1.1 faily formatu.

Kai jūs spausdinate kamera atrinktas nuotraukas, HP All-in-One spausdinimo pasirinktys netaikomos; DPOF faile esantys nuotraukos išdėstymo ir kopijų skaičiaus nustatymai nepaiso jūsų HP All-in-One nustatymų.

DPOF failas laikomas jūsų skaitmeninės kameros atminties kortelėje ir pateikia tokią informaciją:

- Kurią nuotrauką spausdinti
- Kiekvienos spausdinamos nuotraukos kopijų skaičius
- Nuotraukai pritaikytas pasukimas
- Nuotraukai pritaikytas iškarpymas
- Indeksų spausdinimas (pasirinktos nuotraukos miniatiūros)


#### Spausdinti kamera parinktas nuotraukas

- Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP All-in-One. Jei yra DPOF pažymėtų nuotraukų, valdymo pulto ekrane atsiranda pranešimas Print DPOF? (Spausdinti DPOF?).
- 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Norėdami spausdinti visas DPOF pažymėtas nuotraukas atminties kortelėje, paspauskite OK (Gerai). Taip pasirinksite Yes (Taip) ir atspausdinsite nuotraukas pagal DPOF nustatymus.
  - Paspauskite ▶ ir tada OK (Gerai). Taip pasirinksite NO (NE) ir apeisite DPOF spausdinimą.

# 7 Kopijavimo savybių naudojimas

Įrenginys HP All-in-One jums leidžia daryti aukštos kokybės spalvotas ir nespalvotas kopijas ant įvairiausių rūšių popieriaus ir skaidrių. Jūs galite padidinti ar sumažinti originalo dydį talpindami į puslapį, pakeisti kopijos tamsumą ir spalvos intensyvumą, naudoti tam tikras ypatybes, kad pasiektumėte aukščiausią nuotraukų kopijų kokybę, įskaitant ir 10x15 cm nuotraukas be paraščių.

Šiame skyriuje pateiktos instrukcijos, kaip padidinti kopijavimo greitį, pagerinti kopijų kokybę, nustatyti spausdinamų kopijų skaičių, ir nurodymai, kaip pasirinkti labiausiai darbui tinkamą popieriaus rūšį ir dydį, spausdinti plakatus ir lygintuvu prilipdomus lipdukus.



- Kaip nustatyti puslapio dydį, žr. Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį.
- Kaip nustatyti puslapio rūšį, žr. Kopijos popieriaus rūšies nustatymas.
- Kaip nustatyti kopijos kokybę, žr. Kopijavimo greičio ar kokybės padidinimas.

Galite sužinoti, kaip atlikti nuotraukų kopijavimo projektus, pvz., kopijuoti nuotraukas be rėmelių, padidinti ir sumažinti nuotraukų kopijas, kad jos atitiktų jūsų nustatymus, sudėti keletą nuotraukų kopijų viename puslapyje ir gerinti išblukusių nuotraukų kopijas.



→ 📕 10x15 cm (4x6 colių) nuotraukų be paraščių kopijavimas.



10x15 cm (4x6 colių) nuotraukos kopijavimas viso dydžio lape.



Nuotraukos kopijavimas ant to paties lapo keletą kartų.



Šviesių sričių kopijoje pagerinimas.

## Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį

Savo HP All-in-One galite pasirinkti popieriaus dydį. Pasirinktas popieriaus dydis turi atitikti įdėtojo į popieriaus dėklą. Numatytasis popieriaus dydis yra **Automatic** (Automatinis), todėl HP All-in-One į popieriaus dėklą įdėtą tokį popierių atpažįsta.

- 1. Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus.
- Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- Spauskite Kopijavimo meniu, kol parodoma Copy Paper Size (Kopijavimo popieriaus dydis).
- Spauskite ▶, kol pasirodys tinkamas popieriaus dydis.
- 5. Paspauskite OK (Gerai), kad nustatytumėte ekrane rodomą popieriaus dydį.
- 6. Paspauskite KOPIJUOTI Nespalvotai arba KOPIJUOTI Spalvotai.

| Paper type (Popieriaus rūšis)                            | Rekomenduojamo popieriaus dydžio pasirinkimas                   |  |
|--|---|--|
| Kopijavimo, įvairios paskirties arba paprastas popierius | Letter arba A4  |  |
| Inkjet popierius   | Letter arba A4  |  |
| Lygintuvu prilipdomi lipdukai                            | Letter arba A4  |  |
| Popierius su antraštėmis                                 | Letter arba A4  |  |
| Fotopopierius  | 10x15 cm arba 10x15 cm Borderless<br>(Be paraščių)              |  |
|  | 13x18 cm arba 13x18 cm Borderless<br>(Be paraščių)              |  |
|  | 10,16x15,24 cm arba 10,16x15,24 cm<br>Borderless (Be paraščių)  |  |
|  | 12,7x17,78 cm arba 12,7x17,78 cm<br>Borderless (Be paraščių)    |  |
|  | Letter arba Letter Borderless (Be paraščių)                     |  |
|  | A4 arba A4 Borderless (Be paraščių)                             |  |
|  | L-size arba L-size Borderless (Be paraščių) (tik Japonijoje)    |  |
| Hagaki atvirukai   | Hagaki arba Hagaki Borderless (Be<br>paraščių) (tik Japonijoje) |  |
| Skaidrės   | Letter arba A4  |  |

## Kopijos popieriaus rūšies nustatymas

Savo HP All-in-One galite pasirinkti popieriaus rūšį. Numatyta kopijavimo popieriaus rūšis yra Automatinė, todėl HP All-in-One nustato popieriaus dėkle rūšį.

Jei kopijavimui naudojate specialų popierių arba jei naudodami **Automatinius** nustatymus gaunate blogą kokybę, naudodami **Copy Menu** (Kopijų meniu) popieriaus rūšį galite įvesti rankiniu būdu.



Pastaba HP All-in-One neatpažįsta skaidriosios plėvelės automatiškai. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, nustatykite popieriaus rūšį kaip Transparency (Skaidrė), prieš kopijuodami ant skaidrės.

- 1. Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus.
- 2. Uždėkite originalą nuskaitomąja puse žemyn ant stiklo dešiniosios pusės priekyje.
- Spauskite Kopijavimo meniu, kol parodoma Copy Paper Type (Kopijavimo popieriaus rūšis).
- Spauskite ▶, kol pasirodys atitinkama popieriaus rūšis, ir tada paspauskite OK (Gerai).
- 5. Paspauskite KOPIJUOTI Nespalvotai arba KOPIJUOTI Spalvotai.

Į dėklą įdėję popieriaus, žemiau pateiktoje lentelėje žiūrėkite, kokią rūšį pasirinkti.

| Paper type (Popieriaus rūšis)  | Valdymo pulto nustatymas                             |
|--|--|
| Kopijavimo popierius arba popierius su antraštėmis   | Paprastas popierius                                  |
| HP Bright White Paper (HP baltas popierius)  | Paprastas popierius                                  |
| HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (HP Premium Plus fotopopierius, slidus)                                  | Premium Photo  |
| HP Premium Plus Photo Paper, Matte (HP Premium Plus fotopopierius, matinis)                                  | Premium Photo  |
| Fotopopierius HP Premium Plus 10,16x15,24 cm   | Premium Photo  |
| HP Photo Paper (HP fotopopierius)  | Fotopopierius  |
| HP Everyday Photo Paper (HP kasdienis fotopopierius)   | Kasdienės nuotraukos                                 |
| HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss (HP kasdienis fotopopierius, pusiau slidus)                              | Kasdienis matinis                                    |
| Kitas fotopopierius  | Kita nuotrauka                                       |
| HP Iron-On Transfer (HP lygintuvu priklijuojami lipdukai) (spalvotiems audiniams):                           | Iron-On (Karštas perkėlimas)                         |
| HP Iron-On Transfer (HP lygintuvu priklijuojami lipdukai) (šviesiems arba baltiems audiniams):               | Iron-On Mirrored (Veidrodinis<br>karštas perkėlimas) |
| HP Premium Paper (HP Premium Popierius)  | Premium Inkjet                                       |
| Kitas rašalinis popierius  | Premium Inkjet                                       |
| HP Professional Brochure (HP profesionalios brošiūros) & Flyer Paper (Glossy) (Skrajučių popierius (slidus)) | Brochure Glossy (Slidžios brošiūros)                 |
| HP Professional Brochure (HP profesionalios brošiūros) & Flyer Paper (Matte) (Skrajučių popierius (matinis)) | Brochure Matte (Matinės brošiūros)                   |
| HP Premium or Premium Plus Inkjet<br>Transparency Film (HP Premium arba Premium<br>Plus Inkjet skaidrės):    | Skaidrė  |
| Kitos skaidrės   | Skaidrė  |
| Lygus Hagaki (tik Japonijoje)  | Paprastas popierius                                  |
| Blizgus Hagaki (tik Japonijoje)  | Premium Photo  |
| L (tik Japonijoje)   | Premium Photo  |
|  |  |

## Kopijavimo greičio ar kokybės padidinimas

Jrenginys HP All-in-One suteikia tris pasirinktis, kurios lemia greitį ir kokybę.

- Normal (Normalus) užtikrina gerą kokybę ir ji yra rekomenduojama daugumai kopijavimo užduočių atlikti. Normal (Normalus) kopijuoja sparčiau nei Best (Geriausia).
- Best (Geriausias) nustatymas užtikrina geriausią kokybę visoms popieriaus rūšims ir pašalina juostų (dryžių) efektą, kuris retkarčiais pasireiškia vientisose srityse. Best (Geriausias) kopijuoja lėčiau nei kitais kokybės nustatymais.
- Fast (Sparčiai) kopijuojama sparčiau nei su Normal (Normalus). Teksto kokybė yra prilyginama Normal (Normaliam) nustatymui, bet paveikslėlis gali būti žemesnės kokybės. Nustatymui Fast (Sparčiai) reikalinga mažiau rašalo, o tai prailgina jūsų spausdinimo kasečių tarnavimo laiką.

#### Kopijavimo kokybės pakeitimas valdymo pulte


- Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2. Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- Spauskite Kopijavimo meniu, kol parodoma Copy Quality (Kopijavimo kokybė).
- Spauskite ▶, kol pasirodys atitinkamas kokybės nustatymas, ir tada paspauskite OK (Gerai).
- 5. Paspauskite KOPIJUOTI Nespalvotai arba KOPIJUOTI Spalvotai.

## Keleto to paties originalo kopijų darymas


Galite nustatyti kopijų skaičių valdymo pulte arba **HP Image Zone** programinėje įrangoje.

- 1. Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2. Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- 3. Paspauskite Kopijų skaičius.
- Norėdami įvesti kopijų skaičių, spauskite ◀ ar ▶ iki maksimumo ir tada paspauskite OK (Gerai).

(Maksimalus kopijų skaičius priklauso nuo konkretaus modelio.)



Paspauskite KOPIJUOTI Nespalvotai arba KOPIJUOTI Spalvotai.
 Šiame pavyzdyje HP All-in-One padaro šešias originalios 10x15 cm nuotraukos kopijas.



## Dvipusio nespalvoto dokumento kopijavimas

Galite naudoti HP All-in-One, kai norite kopijuoti vieno ar kelių lapų spalvotą arba nespalvotą dokumentą. Šiame pavyzdyje HP All-in-One yra naudojamas kopijuoti nespalvotam dviejų puslapių dokumentui.



- 1. Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2. Padėkite pirmąjį dokumento puslapį ant stiklo dešiniajame artimajame kampe
- Paspauskite KOPIJUOTI Nespalvotai.
- 4. Nuimkite nuo stiklo pirmąjį puslapį ir uždėkite antrąjį.
- 5. Paspauskite KOPIJUOTI Nespalvotai.

## 10x15 cm (4x6 colių) nuotraukų be paraščių kopijavimas

Norėdami kopijuoti nuotrauką be paraščių, galite naudoti nustatymą **Fill Entire Page** (Užpildyti visą puslapį). Norint sukurti spaudinį be paraščių nekeičiant originalo proporcijų, HP All-in-One galima apkarpyti kai kurias nuotraukų paraštes. Dažniausiai tokio apkarpymo nesimato.

Norėdami geriausios kokybės, kai kopijuojate nuotrauką, į popieriaus dėklą įdėkite fotopopierių ir pakeiskite kopijavimo nustatymus atitinkamai popieriaus rūšiai ir nuotraukos patobulinimams. Jūs galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę aukščiausiai spausdinimo kokybei pasiekti. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas.

#### Kaip kopijuoti nuotrauką iš valdymo pulto

1. I popieriaus dėklą įdėkite 10x15 cm fotopopieriaus.



Pastaba Norėdami kopijuoti nuotrauką be paraščių, turite įdėti fotopopieriaus (ar kito specialios paskirties popieriaus). Jei HP All-in-One nustatys, kad popieriaus dėkle yra paprastas popierius, nuotrauka be paraščių nebus kopijuojama. Jūsų nuotrauka bus kopijuojama su paraštėmis.

- Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe.
  - Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- Paspauskite Sumažinti/Padidinti.
   Parodomas Reduce/Enlarge (Sumažinti/Padidinti) meniu.
- Spauskite ▶, kol parodoma Fill Entire Page (Užpildyti visą puslapį), ir tada paspauskite OK (Gerai).

Paspauskite KOPIJUOTI Spalvotai.
 HP All-in-One spausdina originalios nuotraukos 10x15 cm kopiją be paraščių taip, kaip parodyta žemiau.





Patarimas Jei išspausdina su paraštėmis, nustatykite popieriaus dydį pagal atitinkamą Be paraščių meniu pasirinktį, nustatykite popieriaus rūšį į Photo Paper (Fotopopierius), nustatykite Photo (Nuotraukos) pagerinimo pasirinktį ir pamėginkite iš naujo.

- Daugiau informacijos, kaip nustatyti popieriaus dydį, žr. Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį.
- Daugiau informacijos, kaip nustatyti popieriaus rūšį, žr. Kopijos popieriaus rūšies nustatymas.
- Daugiau informacijos, kaip nustatyti Photo (Nuotraukos) pagerinimą, žr.
   Šviesių sričių kopijoje pagerinimas.

# 10x15 cm (4x6 colių) nuotraukos kopijavimas viso dydžio lape

Jūs galite naudoti Fill Entire Page (Užpildyti visą puslapį) nustatymą automatiškam originalo padidinimui ar sumažinimui, kad būtų užpildyta visa popieriaus, įdėto į popieriaus dėklą, spausdinimo sritis. Šiame pavyzdyje naudojamasi Fill Entire Page (Užpildyti visą puslapį) norint padidinti 10x15 cm nuotrauką ir gauti jos visą lapą užimančią kopiją be paraščių. Kai kopijuojate nuotrauką ir norite aukščiausios kokybės, galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę. Įdiegę trispalvę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą. Daugiau informacijos ieškokite Fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas.



Pastaba Norint sukurti spaudinį be paraščių nekeičiant originalo proporcijų, HP All-in-One galima apkarpyti kai kurias nuotraukas ties paraštėmis. Dažniausiai karpymas nėra pastebimas.



#### Kaip kopijuoti nuotrauką ant viso dydžio lapo iš valdymo pulto



**Pastaba** Ši funkcija teisingai neveiks, jei stiklas ir dangčio apatinė dalis bus nešvarios. Daugiau informacijos ieškokite Nuvalykite HP All-in-One.

1. Įdėkite Letter ar A4 formato fotopopieriaus į popieriaus dėklą.



Pastaba Norėdami spausdinti nuotrauką be paraščių, turite įdėti fotopopieriaus (ar kito specialios paskirties popieriaus). Jei HP All-in-One nustatys, kad popieriaus dėkle yra paprastas popierius, nuotrauka be paraščių nebus kopijuojama. Jūsų nuotrauka bus kopijuojama su paraštėmis.

- Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe.
  - Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- 3. Paspauskite Sumažinti/Padidinti.
- Spauskite ▶, kol parodoma Fill Entire Page (Užpildyti visą puslapį), ir tada paspauskite OK (Gerai).
- 5. Paspauskite KOPIJUOTI Spalvotai.




Patarimas Jei išspausdina su paraštėmis, nustatykite popieriaus dydį į Letter Borderless (Letter be paraščių) arba A4 Borderless (A4 be paraščių), nustatykite popieriaus rūšį į Photo Paper (Fotopopierius), nustatykite Photo (Nuotraukos) pagerinimo pasirinktį ir pamėginkite iš naujo.

- Daugiau informacijos, kaip nustatyti popieriaus dydį, žr. Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį.
- Daugiau informacijos, kaip nustatyti popieriaus rūšį, žr. Kopijos popieriaus rūšies nustatymas.
- Daugiau informacijos, kaip nustatyti Photo (Nuotraukos) pagerinimą, žr.
   Šviesių sričių kopijoje pagerinimas.

## Nuotraukos kopijavimas ant to paties lapo keletą kartų

Galite spausdinti kelias kopijas viename puslapyje, pasirinkę vaizdo dydį Sumažinti/ Padidinti meniu.

Po to, kai pasirinkote vieną iš galimų dydžių, galite būti paklausti, ar norite spausdinti kelias nuotraukos kopijas tam, kad užpildytumėte į įvesties dėklą įdėto popieriaus lapa.

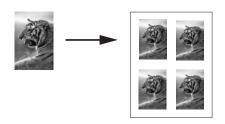

#### Nuotraukos kopijavimas ant to paties lapo keletą kartų iš valdymo pulto

- 1. Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
  - Patarimas Norėdami pasiekti geriausią nuotraukos kopijos kokybę, į popieriaus dėklą įdėkite fotopopieriaus.
- Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe.
  - Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- 3. Paspauskite Sumažinti/Padidinti.
- Spauskite ▶, kol pasirodys Image Size (Vaizdo dydis) ir tada paspauskite OK (Gerai).
- Paspauskite ▶, norėdami pažymėti norimą nuotraukos dydį, ir paspauskite OK (Gerai).
  - Priklausomai nuo to, kokį dydį pasirinkote, gali atsirasti komanda Many on Page? (Kopijų skaičius puslapyje), su kuria galite nustatyti spausdinti keletą visą popieriaus lapą užimančių kopijų puslapyje arba tik vieną kopiją. Kai kurie didesni dydžiai neragina pasirinkti vaizdų skaičiaus. Tokiu atveju tik vienas vaizdas yra kopijuojamas ant lapo.
- Jei parodoma komanda Many on Page? (Kopijų skaičius puslapyje), paspausdami ▶ pasirinkite Yes (Taip) arba No (Ne) ir tada paspauskite OK (Gerai).
- 7. Paspauskite KOPIJUOTI Spalvotai.

# Originalo dydžio keitimas naudojant pasirinktinius nustatymus

Dokumento kopijos sumažinimui ar padidinimui galite naudoti savo pasirinktinius nustatymus.

- 1. Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus.
- 2. Uždėkite originalą nuskaitomąja puse žemyn ant stiklo dešiniosios pusės priekyje.
- Paspauskite Sumažinti/Padidinti.
- Spauskite ▶, kol parodoma Custom 100% (Pasirinktinis 100%), tada paspauskite OK (Gerai).
- Norêdami keisti sumažinimo/padidinimo procentus, paspauskite ◀ arba ▶ ir tada paspauskite OK (Gerai).
  - Patarimas Jei kurį nors rodyklių mygtuką laikysite nuspaustą, sumažinimo/padidinimo procentai keisis kas 5 vienetus.
- 6. Paspauskite KOPIJUOTI Nespalvotai arba KOPIJUOTI Spalvotai.

# Originalo dydžio perstatymas taip, kad tilptų laiško ar A4 formato lape

Jei originalo vaizdas ar tekstas užpildo visą puslapį be paraščių, naudokite **Fit to Page** (Talpinti į puslapį) ypatybę sumažinti originalą ir apsisaugoti nuo teksto ar vaizdo išėjimo už ribų.





Patarimas Jūs taip pat galite naudoti Fit to Page (Talpinti į puslapį) funkciją ir padidinti mažą nuotrauką iki viso spausdinamo puslapio dydžio. Jei norima, kad tai būtų padaryta nepakeičiant originalių proporcijų arba neapkarpant pakraščių, HP All-in-One gali palikti nevienodo dydžio baltas sritis aplinkui popieriaus kraštus.

#### Kaip pakeisti dokumento dydį iš valdymo pulto

- 1. Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- Spauskite Kopijavimo meniu, kol parodoma Copy Paper Size (Kopijavimo popieriaus dydis).
- Spauskite ▶, kol parodoma atitinkamai Letter arba A4, ir tada paspauskite OK (Gerai).
- Paspauskite Sumažinti/Padidinti.
- Spauskite ▶, kol parodoma Fit to Page (Talpinti į puslapį), ir tada paspauskite OK (Gerai).
- 7. Paspauskite KOPIJUOTI Nespalvotai arba KOPIJUOTI Spalvotai.

## Blankaus originalo kopijavimas

Jūs galite naudoti Lighter/Darker (Šviesiau/Tamsiau) pasirinktį kopijos šviesumui ir tamsumui reguliuoti. Taip pat galite pritaikyti spalvų sodrumą, norėdami spalvas savo kopijoje padaryti gyvesnes arba aštresnes.

- 1. Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2. Uždėkite originala ant stiklo dešinėje pusėje.
- Spauskite Kopijavimo meniu, kol parodoma Lighter/Darker (Šviesesnis/ tamsesnis).
- 4. Norėdami patamsinti kopiją, paspauskite ▶, tada paspauskite OK (Gerai).



Pastaba Be to, paspausdami ◀ galite kopiją pašviesinti.

- Spauskite Kopijavimo meniu, kol parodoma Color Intensity (Spalvų intensyvumas).
- 6. Norėdami matyti ryškesnį vaizdą, paspauskite ▶, ir tada paspauskite OK (Gerai).



Pastaba Be to, paspausdami ◀ galite vaizdą pablankinti.

7. Paspauskite KOPIJUOTI Nespalvotai arba KOPIJUOTI Spalvotai.

## Keletą kartų faksu siųsto dokumento kopijavimas

Jūs galite naudoti **Enhancements** (Patobulinimai) ypatybę automatiškai nustatyti tekstinio dokumento kokybę ir paryškinti teksto paraštes ar nuotraukos kokybę patamsinant šviesias spalvas, kurios kitu atveju atrodytų baltai.

Numatytoji pasirinktis yra Mixed (Sumaišytas) patobulinimas. Naudokite Mixed (Sumaišyta) patobulinima, jei norite paryškinti originalų pakraščius.

#### Kopijuoti susiliejusius dokumentus iš valdymo pulto

- 1. Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2. Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- 3. Spauskite Kopijavimo meniu, kol parodoma Enhancements (Pagerinimai).
- Spauskite ▶, kol parodoma Text (Tekstas), tada paspauskite OK (Gerai).
- Paspauskite KOPIJUOTI Nespalvotai arba KOPIJUOTI Spalvotai.

Patarimas Jei pasireiškia vienas iš toliau išvardytų dalykų, išjunkite Text (Tekstas) patobulinimą, pasirinkdami Photo (Nuotrauka) arba None (Išjungta):

- Aplink tekstą kopijose matomi padriki spalvoti taškai
- Didelis juodas šriftas atrodo dantytas (nelygūs kraštai)
- Mažuose spalvotuose elementuose arba linijose yra juodų dalių
- Šviesiose ir vidutinio tamsumo pilkose srityse matomi ruožai arba baltos juostos

## Šviesių sričių kopijoje pagerinimas

Galite naudoti **Photo** (Nuotrauka) šviesių spalvų patobulinimus, kurios kitu atveju atrodytų baltai. Taip pat galite naudoti **Photo** (Nuotrauka) patobulinimus norėdami pašalinti ar sumažinti žemiau esančius nepageidaujamus trūkumus kopijuodami su **Text** (Tekstas) patobulinimu.

- Aplink tekstą kopijose matomi padriki spalvoti taškai
- Didelis juodas šriftas atrodo dantytas (nelygūs kraštai)
- Mažuose spalvotuose elementuose arba linijose yra juodų dalių
- Šviesiose ir vidutinio tamsumo pilkose srityse matomi ruožai arba baltos juostos

#### Perlaikytų nuotraukų kopijavimas iš valdymo pulto

1. Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.




**Patarimas** Norėdami pasiekti geriausią nuotraukos kopijos kokybę, į popieriaus dėklą įdėkite fotopopieriaus.

- Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe.
  - Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- 3. Spauskite Kopijavimo meniu, kol parodoma Enhancements (Pagerinimai).
- 4. Spauskite ▶, kol parodoma Photo (Nuotrauka), tada paspauskite OK (Gerai).
- 5. Paspauskite KOPIJUOTI Spalvotai.

Enhancement (Gerinimo) (Pagerinimo) nustatymus galima lengvai nustatyti nuotraukoms ir kitiems dokumentams, kuriuose kopijuojate naudodami HP Image Zone programinę įrangą, gautą kartu su HP All-in-One. Vieną kartą paspaudę pelės mygtuku galite nustatyti nuotraukos kopijavimą su Photo (Nuotraukos) pagerinimu, tekstinio dokumento kopijavimą su Text (Teksto) pagerinimu arba dokumento su nuotrauka ir tekstu kopijavimą su Photo (Nuotraukos) ir Text (Teksto) pagerinimu kartu. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrane pateikiamame HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne).

## Plakato darymas

Galite naudoti **Poster** (Plakatas) ypatybę norėdami sukurti padidintą originalo kopiją dalimis ir sudėti į plakatą.



- 1. Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
  - Patarimas Jei kopijuojate nuotrauką į plakatą, naudokite viso dydžio fotopopierių, kad pasiektumėte geriausią kopijos kokybę.
- Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
   Jeigu kopijuojate nuotrauką, padėkite ją ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai artimajam stiklo kraštui.
- 3. Paspauskite Sumažinti/Padidinti.
- Spauskite ▶, kol parodoma Poster (Plakatas), tada paspauskite OK (Gerai).
   Pagal numatytąją reikšmę plakato dydis yra dviejų lapų pločio.
- Norėdami keisti plakato ploti, paspauskite ▶.
- Paspauskite KOPIJUOTI Nespalvotai arba KOPIJUOTI Spalvotai.
   Kai nustatote plakato plotį, HP All-in-One, išlaikydamas originalo proporcijas, automatiškai pritaiko ilgi.



Patarimas Jei originalas negali būti padidintas iki pasirinkto dydžio plakato, kadangi viršija maksimalų dydžio procentą, pasirodo klaidos pranešimas, kuris prašo pasirinkti mažesnį plotį. Pasirinkite mažesnį plakato dydį ir kopijuokite iš naujo.

Baigę spausdinti plakatą, nukirpkite lapų pakraščius ir suklijuokite lapus juosta.

Naudodami HP Image Zone programine įrangą, gautą kartu su HP All-in-One, galite kūrybiškiau apdoroti nuotraukas. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).

## Spalvotų lygintuvu priklijuojamų lipdukų paruošimas

Ant lipduko galite kopijuoti bet koki paveikslėlį ar tekstą ir tada lygintuvu klijuoti jį ant marškinėlių, pagalvės užvalkalų, kilimėlių ar kitokio audeklo.



Patarimas Pirmiausia pabandykite pritaikyti marškinėliams skirtą popierių seniems drabužiams.

- 1. Įdėkite lygintuvu priklijuojamą lipduką į popieriaus dėklą.
- 2. Uždėkite originala ant stiklo dešinėje pusėje. Jeigu kopijuojate nuotrauką, padėkite ją ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai artimajam stiklo kraštui.
- 3. Spauskite Kopijavimo meniu, kol parodoma Copy Paper Type (Kopijavimo popieriaus rūšis).
- 4. Spauskite , kol parodoma Iron-On arba Iron-On Mirrored (atspaudas arba veidrodinis atspaudo atvaizdas), tada paspauskite OK (Gerai).
  - Pasirinkite Iron-On (Atspaudas) kaip popieriaus rūšį, jei naudojate HP Iron-On Transfers for color fabrics (HP lygintuvu perkeliami atspaudai spalvotiems audiniams). Jei naudojate HP Iron-On Transfers for color fabrics (HP lygintuvu perkeliamus atspaudus spalvotiems audiniams), nereikia, kad vaizdas būtų atvirkščias, norint, kad jis tinkamai atrodytų ant audinio.
  - Pasirinkite Iron-On Mirrored (Veidrodinis atspaudo atvaizdas), jei naudojate HP Iron-On Transfers for light or white fabrics (HP lygintuvu perkeliamus atspaudus šviesiems arba baltiems audiniams). HP All-in-One automatiškai nukopijuoja atvirkščią originalo vaizdą, todėl perkeltas lygintuvu ant šviesaus ar balto audinio jis atrodys tinkamai.
- 5. Paspauskite KOPIJUOTI Nespalvotai arba KOPIJUOTI Spalvotai.

## Kaip padaryti nustatytųjų kopijavimo reikšmių pakeitimus

- 1. Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus.
- Uždėkite originalą nuskaitomąja puse žemyn ant stiklo dešiniosios pusės priekyje.
- Padarykite visus reikalingus nustatymų pakeitimus lange Copy Menu (Kopijų meniu).
- Spauskite Kopijavimo meniu, kol parodoma Set New Defaults (Nustatyti naujas numatytąsias reikšmes).
- Spauskite ▶, kol pamatysite nustatymą Yes (Taip). 5.
- 6. Paspauskite OK (Gerai), norėdami priimti nustatymus į naujus numatytus nustatymus.

7. Paspauskite KOPIJUOTI Nespalvotai arba KOPIJUOTI Spalvotai.

Čia nurodyti nustatymai išsaugomi tik HP All-in-One. Nustatymai nederinami su programine įranga. Naudodami kartu su HP All-in-One gautą programinę įrangą, galite išsaugoti dažniausiai naudojamus nustatymus. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).

## Kopijavimo sustabdymas

→ Norėdami baigti kopijavimą, valdymo pulte paspauskite Cancel (Atšaukti).

# 8 Nuskaitymo funkcijų naudojimas

Nuskaitymas yra procesas, perkeliantis tekstą ir paveikslėlius į elektroninį formatą jūsų kompiuteryje. Jūs galite nuskaityti beveik viską: nuotraukas, žurnalų straipsnius ir tekstinius dokumentus – saugokitės, kad nesubraižytumėte HP All-in-One stiklinio paviršiaus. Nuskaitytus į atminties kortelę vaizdus galima nešioti kur tik reikia.

Savo HP All-in-One nuskaitymo funkcijas galite naudoti taip:

- Nešvaistykite laiko perrašinėdami, jei galite nuskaityti tekstą iš straipsnio į teksto redagavimo programą ir cituoti ji savo darbe.
- Spausdinkite verslo korteles ir brošiūras, nuskaitę logotipus ir naudodami juos leidybos programoje.
- Nuskaitytus mėgstamus spaudinius įterpkite į el. pašto žinutes ir siųskite draugams ir giminaičiams.
- Kurkite savo namų ar biuro inventoriaus fotografinį aprašą arba archyvuokite turimas nuotraukas elektroniniame albume.



Pastaba Teksto nuskaitymo funkcija (taip pat žinoma kaip optinis simbolių atpažinimas arba OCR) leidžia jums perkelti žurnalų straipsnių, knygų ir kitos spausdintos medžiagos turinį į savo pamėgtą teksto redagavimo programą (ir kitas programas) kaip galimą redaguoti tekstą. Mokymasis teisingai naudotis OCR yra labai svarbus, jei norite pasiekti geriausių rezultatų. Nesitikėkite, kad pirmąjį kartą naudojantis OCR programine įranga nuskaitytas tekstas bus visiškai tvarkingas. Naudojimasis OCR programine įranga yra menas, reikalaujantis laiko ir praktikos, norint jį įvaldyti. Daugiau informacijos apie dokumentų skaitymą, ypač dokumentų, turinčių ir teksto, ir grafikos, ieškokite kartu su jūsų OCR programine įranga platinamoje dokumentacijoje.

Norint naudoti nuskaitymo funkcijas, jūsų HP All-in-One ir kompiuteris turi būti sujungti ir ijungti. Įrenginio HP All-in-One programinė įranga turi būti įdiegta ir paleista kompiuteryje prieš nuskaitymą. Norėdami patikrinti, ar programinė įranga HP All-in-One Windows sistemą naudojančiame kompiuteryje veikia, galite pasižiūrėti HP All-in-One piktogramą sisteminiame skydelyje ekrano apačioje, netoli laikrodžio. Macintosh sistemoje HP All-in-One programinė įranga veikia visada.



Pastaba Hewlett-Packard skaitmeninio vaizdavimo ekrano piktogramos uždarymas Windows sistemos dėkle gali turėti įtakos HP All-in-One nuskaitymo funkcionalumui – gali atsirasti pranešimas apie klaidą No Connection (Neprisijungęs). Jei taip atsitiko, atkurti funkcionalumą galite iš naujo paleisdami kompiuterį arba HP Image Zone programinę įrangą.

Informacijos apie nuskaitymą iš kompiuterio, nuskaitytų vaizdų suderinimą, dydžio keitimą, sukimą, apkarpymą ir išryškinimą ieškokite **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.

Šiame skyriuje yra informacija apie nuskaitytų vaizdų siuntimą į skirtingas vietas ir iš jų bei apie peržiūros vaizdo derinimą.

## Nuskaitymas į programą

Galite nuskaityti originalus, padėtus ant stiklo, tiesiai iš valdymo pulto.

- 1. Uždėkite originalą gerąja puse į apačią ant stiklo, dešiniojoje pusėje.
- 2. Nuskaitymo srityje paspauskite Nuskaityti į. Parodomas Scan To (Nuskaityti į) meniu. Atidaromas Scan To (Nuskaityti į), kuriame nurodytos visų nuskaitomų objektų siuntimo vietos ir programos. Numatytoji paskirties vieta yra ta, kurią paskutinį kartą naudojote šiame meniu. Meniu Scan To (Nuskaityti į) gali būti konfigūruojamas. Jūs galite pažymėti, kurios programos ir kokios siuntimo vietos turi atsirasti Scan To (Nuskaityti į) meniu, naudodamiesi HP Image Zone programine įranga savo kompiuteryje.
- Norėdami pasirinkti nuskaitymo programą, spauskite ▶, kol norima paskirties vieta atsiras valdymo pulto ekrane, tada paspauskite Nuskaityti.
   Nuskaitytinas vaizdas pasirodo kompiuterio HP Scan (HP nuskaitymas) lange, kuriame galima jį redaguoti.
   Kaip naudojant HP Director patikrinti rašalo kiekį, žr. HP Image Zone žinyne, kurį gavote kartu su programine įranga.
- 4. Atlikite bet kokį peržiūrimo vaizdo redagavimą HP Scan (HP nuskaitymas) lange. Kai baigsite, paspauskite Accept (Patvirtinti).

  Norėdami gauti daugiau informacijos apie nuskaitymo redagavimą lange HP Scan, žr. ekrane pateikiamą HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyną). Įrenginys HP All-in-One nusiunčia nuskaitytą vaizdą į pasirinktą programą. Pavyzdžiui, jei jūs pasirenkate HP Image Zone, jis automatiškai atidaro ir parodo vaizda.

**HP Image Zone** nuskaitytam vaizdui redaguoti turi daug įrankių. Keisdami ryškumą, spalvos toną ar sodrumą, galite pagerinti bendrąją vaizdo kokybę. Taip pat galite apkarpyti, ištiesinti, pasukti vaizdą arba pakeisti jo dydį. Kai nuskaitytas vaizdas atrodo taip, kaip norite, galite atidaryti jį kitoje taikomojoje programoje, siųsti el. paštu, išsaugoti kaip failą arba jį atspausdinti. Išsamesnės informacijos apie **HP Image Zone** naudojimą ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

## Siųsti nuskaitytą vaizdą į atminties kortelę

Nuskaitytą vaizdą galite siųsti kaip JPEG vaizdą į atminties kortelę, esančią HP All-in-One atminties kortelės plyšyje. Tokiu būdu iš nuskaityto vaizdo jūs galite sukurti spaudinius be paraščių ir albumo puslapius. Tai taip pat leidžia pasiekti nuskaitytą vaizdą kituose įrenginiuose, kurie turi atminties korteles.

- 1. Uždėkite originalą gerąja puse į apačią ant stiklo, dešiniojoje pusėje.
- Nuskaitymo srityje paspauskite Nuskaityti į.
   Atsidaro Scan To (Nuskaityti į) meniu, kuriame išvardintos galimos pasirinktys bei siuntimo vietos. Numatytoji paskirties vieta yra ta, kurią paskutinį kartą naudojote šiame meniu.
- Spauskite Nuskaityti į, kol valdymo pulto ekrane parodoma Memory Card (atminties kortelė).
- 4. Paspauskite Nuskaityti.

Įrenginys HP All-in-One nuskaito vaizdą ir išsaugo JPEG formatu atminties kortelėje.

## Baigti nuskaitymą

→ Norėdami sustabdyti nuskaitymą, valdymo pulte paspauskite Atšaukti arba programinėje įrangoje HP Image Zone paspauskite Cancel (Atšaukti).

# 9 Spausdinimas iš kompiuterio

HP All-in-One gali būti naudojamas su bet kokia programine įranga, kuri leidžia spausdinti. Nurodymai šiek tiek skiriasi, priklausomai nuo to, ar spausdinate iš Windows, ar iš Macintosh kompiuterio. Įsitikinkite, kad vadovaujatės tomis instrukcijomis, kurios šiame skyriuje nurodytos jūsų naudojamai operacinei sistemai.

Be to, šiame skyriuje išvardintos spausdinimo galimybės leidžia spausdinti be rėmelių, informacinius biuletenius ir plakatus; spausdinti paveikslėlius tiesiai iš atminties kortelės ar skaitmeninės kameros, palaikančios PictBridge; **HP Image Zone** spausdinimo projektuose naudoti nuskaitytus vaizdus.

- Daugiau informacijos, kaip spausdinti iš atminties kortelės arba skaitmeninės kameros, ieškokite Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas.
- Išsamesnės informacijos, kaip su HP Image Zone spausdinti ypatingus spaudinius arba paveikslėlius, ieškokite HP Image Zone žinyne.

## Spausdinimas iš programos

Daugelį spausdinimo nustatymų automatiškai tvarko taikomoji programa, iš kurios spausdinate, arba HP ColorSmart technologija. Jums reikia rankiniu būdu pakeisti nustatymus tik tada, kai keičiate spausdinimo kokybę, spausdinate ant specialaus popieriaus ar permatomos plėvelės ar naudojate ypatingas funkcijas.

## Kaip spausdinti iš programos, kuria sukūrėte dokumentus (Windows vartotojams)

- 1. Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- Programos File (Failas) meniu spustelėkite Print (Spausdinti).
- Pasirinkite HP All-in-One kaip spausdintuva.
- Jei reikia pakeisti nustatymus, spustelėkite mygtuką, kuris atsiranda Properties (Ypatybės) dialogo lange.
  - Atsižvelgiant į jūsų programas, šis mygtukas gali būti pavadintas **Properties** (Ypatybės), **Options** (Pasirinktys), **Printer Setup** (Spausdintuvo nustatymai), **Printer** (Spausdintuvas) ar **Preferences** (Nuostatos).
- Spausdinimo darbams naudokite atitinkamas pasirinktis Paper/Quality (Popierius/Kokybė), Finishing (Apdailinimas), Effects (Efektai), Basics (Pagrindiniai parametrai) ir Color (Spalva) skiltis.



Patarimas Galite paprastai pasirinkti tinkamus nustatymus savo spausdinimo užduočiai pasirinkdami vieną iš iš anksto numatytų spausdinimo užduočių skirtuko Printing Shortcuts (Spausdinimo nuorodos) lape. Spustelėkite spausdinimo užduotį sąraše What do you want to do? (Ką norite daryti?). Šios spausdinimo užduoties numatytieji nustatymai nustatyti ir apibendrinti Printing Shortcuts (Spausdinimo nuorodos) skiltyje. Jei reikia, galite pakoreguoti nustatymus čia arba kitose skiltyse Properties (Ypatybės) dialogo lange.

- 6. Spustelėkite **OK** (Gerai), kad uždarytumėte **Properties** (Ypatybės) dialogo langa.
- Spustelėkite Print (Spausdinti) ar OK (Gerai).

## Kaip spausdinti iš programos, kuria sukūrėte dokumentus (Macintosh vartotojams)

- Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- Prieš pradėdami spausdinti pasirinkite HP All-in-One Chooser (Išrinkimo priemonė) (OS 9) arba Print Center (Spausdinimo centras) (OS 10.2 arba ankstesnė), arba Printer Setup Utility (Spausdintuvo sąrankos pagalbinės priemonės) (OS 10.3 ar vėlesnė).
- Programos File (Failas) meniu pasirinkite Page Setup (Puslapio nustatymas).
   Atsiradęs Page Setup (Puslapio nustatymas) dialogo langas leidžia nustatyti popieriaus dydį, padėtį ir mastelį.
- 4. Nustatykite puslapio atributus:
  - Pasirinkite popieriaus dydj.
  - Pasirinkite lapo padėtį.
  - Procentais nurodykite mastelį.



**Pastaba** OS 9 sistemoje **Page Setup** (Puslapio nustatymas) dialogo lange yra pasirinktys, padedančios spausdinti veidrodinę vaizdo versiją ir nustatyti puslapio paraštes spausdinant ant abiejų lapo pusių.

- Spustelėkite **OK** (Gerai).
- Iš programos File (Failas) meniu pasirinkite Print (Spausdinti).
   Atsidarys Print (Spausdinti) dialogo langas. Jei naudojate OS 9 sistemą, atsidarys skydelis General (Bendrieji). Jei naudojate OS X sistemą, atsidarys skydelis Copies & Pages (Kopijos ir puslapiai).
- Pakeiskite spausdinimo nustatymus kontekstinuose languose, kaip jums reikalinga.
- 8. Spustelėkite **Print** (Spausdinti), kad būtų pradėtas spausdinimas.

## Pakeiskite spausdinimo nustatymus

HP All-in-One galite nustatyti kiekvienai spausdinimo užduočiai spausdinimo pasirinktis.

### Windows vartotojams

Keisdami spausdinimo pasirinktis nuspręskite, ar norite pakeisti tik atliekamo darbo, ar padaryti jas numatytosiomis ir pritaikyti visiems būsimiems darbams. Kaip nustatysite spausdinimo pasirinktis priklauso nuo to, ar norite jas taikyti visiems būsimiems darbams ar tik atliekamam darbui.

#### Visų būtinų darbų spausdinimo pasirinkčių nustatymas

- Skiltyje HP Director paspauskite Settings (Nustatymai), pažymėkite Print Settings (Spausdinimo nustatymai) ir paspauskite Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai).
- 2. Nustatykite spausdinimo pasirinktis ir paspauskite **OK** (Gerai).

#### Atliekamo darbo spausdinimo pasirinkčių nustatymas

- Programos File (Failas) meniu spustelėkite Print (Spausdinti).
- 2. Įsitikinkite, kad HP All-in-One yra nustatytasis spausdintuvas.

- Spustelėkite mygtuką, kuris atidaro Properties (Ypatybės) dialogo langą.
   Atsižvelgiant į jūsų programas, šis mygtukas gali būti pavadintas Properties (Ypatybės), Options (Pasirinktys), Printer Setup (Spausdintuvo nustatymai), Printer (Spausdintuvas) ar Preferences (Nuostatos).
- 4. Nustatykite spausdinimo pasirinktis ir paspauskite **OK** (Gerai).
- 5. Norėdami spausdinti, paspauskite **Print** (Spausdinti) arba **OK** (Gerai), esantį **Print** (Spausdinti) dialogo lange.

#### Macintosh vartotojams

Norėdami pakeisti spausdinimo darbo nustatymus, naudokite dialogo langus **Page Setup** (Puslapio nustatymas) ir **Print** (Spausdinti). Kurį dialogo langą naudoti, priklauso nuo to, kokius nustatymus norite keisti.

#### Popieriaus dydžio, padėties ir mastelio keitimas

- Prieš pradėdami spausdinti pasirinkite HP All-in-One Chooser (Išrinkimo priemonė) (OS 9) arba Print Center (Spausdinimo centras) (OS 10.2 arba ankstesnė), arba Printer Setup Utility (Spausdinimo sąrankos pagalbinės priemonės) (OS 10.3 ar vėlesnė).
- 2. Programos File (Failas) meniu pasirinkite Page Setup (Puslapio nustatymas).
- Nustatykite popieriaus dydžio, padėties ir mastelio pasirinktis ir paspauskite OK (Gerai).

#### Kitų spausdinimo pasirinkčių keitimas

- Prieš pradėdami spausdinti pasirinkite HP All-in-One Chooser (Išrinkimo priemonė) (OS 9) arba Print Center (Spausdinimo centras) (OS 10.2 arba ankstesnė), arba Printer Setup Utility (Spausdinimo sąrankos pagalbinės priemonės) (OS 10.3 ar vėlesnė).
- 2. Iš programos File (Failas) meniu pasirinkite Print (Spausdinti).
- 3. Nustatykite spausdinimo pasirinktis ir paspauskite **Print** (Spausdinti).

## Spausdinimo užduoties sustabdymas

Nors galite sustabdyti užduoties spausdinimą iš HP All-in-One arba kompiuterio, rekomenduojame sustabdyti iš HP All-in-One.

#### Kaip sustabdyti spausdinima iš HP All-in-One

→ Valdymo pulte spustelėkite Atšaukti. Valdymo pulto ekrane ieškokite pranešimo Print Cancelled (Spausdinimas atšauktas). Jei toks pranešimas nerodomas, dar kartą spustelėkite Atšaukti.

# 10 Naudokite HP Instant Share

HP Instant Share leidžia dalintis nuotraukomis šeimoje ir su draugais. Naudodamiesi savo kompiuteryje įdiegta **HP Image Zone** programine įranga, galite pasirinkti dalintis viena ar daugiau nuotraukų, pasirinkti jų paskirties vietą ir išsiųsti. Nuotraukas netgi galite įdėti į internetinius nuotraukų albumus arba nusiųsti internetinėms nuotraukų apipavidalinimo tarnyboms. Paslaugos skirtingose šalyse/regionuose gali skirtis.

**HP Instant Share EI. pašte** šeima ir draugai galės peržiūrėti nuotraukas – nebebus didelių parsisiuntimų arba atidaryti per didelių nuotraukų. Šeima ir draugai gaus el. pašto žinutes su nuotraukų miniatiūromis ir nuoroda į saugų internetinį puslapį, kuriame jie galės paprastai peržiūrėti, dalintis, spausdinti ir saugoti nuotraukas.

## **Apžvalga**

Jei HP All-in-One turi USB jungtį, naudodami įrenginį ir kompiuteryje esančią programinę įrangą, galite dalintis nuotraukomis su draugais ir artimaisiais. USB jungtimi jungiamas įrenginys – tai HP All-in-One, USB kabeliu prijungtas prie kompiuterio. HP All-in-One prisijungimas prie interneto priklauso nuo kompiuterio.



Paveikslėliams siųsti iš HP All-in-One į bet kurią vietą naudokite HP Instant Share. Siuntimo vieta gali būti, pvz., el. pašto adresas, internetinis nuotraukų albumas arba internetinė nuotraukų apipavidalinimo tarnyba. Paslaugos skirtingose šalyse/regionuose gali skirtis.



Pastaba Jūs taip pat galite siųsti vaizdus į draugų ar artimųjų HP All-in-One, prijungtą prie tinklo, ar nuotraukų spausdintuvą. Norint siųsti nuotraukas į įrenginį, būtina turėti HP paso vartotojo ID ir slaptažodį. Priimantijį įrenginį būtina nustatyti ir užregistruoti naudojant HP Instant Share. Taip pat reikės sužinoti gavėjo vardą, skirtą priimančiajam įrenginiui. Išsamesnės informacijos ieškokite Siųskite paveikslėlius naudodami HP All-in-One 6 žingsnyje.

#### Pradėti

Jei norite kartu su HP All-in-One naudoti HP Instant Share, jums reikės:

- HP All-in-One, prie kompiuterio prijungto USB kabeliu.
- Interneto prieigos kompiuteryje, prie kurio prijungtas HP All-in-One.
- HP Image Zone programinės įrangos, įdiegtos kompiuteryje. Macintosh operacinėje sistemoje bus įdiegta HP Instant Share kliento taikomoji programinė įranga.

Vieną kartą nustatę HP All-in-One ir įdiegę **HP Image Zone** programinę įrangą galėsite pradėti dalintis nuotraukomis, naudodami HP Instant Share. Daugiau informacijos, kaip nustatyti HP All-in-One, žr. nustatymų vadove, kurį gavote kartu su įrenginiu.

## Siųskite paveikslėlius naudodami HP All-in-One

Paveikslėliai gali būti nuotraukos arba nuskaityti dokumentai. Naudodami HP All-in-One ir HP Instant Share galite dalintis nuotraukomis su draugais ir artimaisiais. Tiesiog perkelkite nuotraukas iš atminties kortelės arba nuskaitykite paveikslėlius, pasirinkite vieną ar kelis vaizdus dalintis ir siųskite į pasirinktą vietą.

#### Nuotraukų siuntimas iš atminties kortelės

Nuotraukos perkeliamos iš atminties kortelės į jūsų kompiuterį, naudojant HP nuotraukų perkėlimo programinę įrangą. Perkėlę nuotraukas, naudokite **HP Image Zone** programinę įrangą norėdami dalintis savo nuotraukomis per HP Instant Share.

- Išsamesnės informacijos apie nuotraukų perkėlimą iš atminties kortelės ieškokite Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį.
- Daugiau informacijos apie dalinimąsi nuotraukomis naudojant HP Image Zone programinę įrangą ieškokite Siųsti paveikslėlius naudojant kompiuterį.

#### Siųsti nuskaitytą paveikslėlį

Nuskaitytu vaizdu galite dalintis valdymo pulte paspausdami Nuskaityti į. Jei norite naudoti Nuskaityti į funkciją, ant stiklo nuskaitomu vaizdu žemyn padėkite paveikslėlį ir pradėkite nuskaityti.



Pastaba Išsamesnės informacijos apie nuotraukų nuskaitymą ieškokite skyriuje Nuskaitymo funkcijų naudojimas.

#### Kaip siųsti nuskaitytus paveikslėlius iš HP All-in-One

- 1. Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- Paspauskite Nuskaityti į, esantį HP All-in-One valdymo pulte.
   Meniu Scan To (Nuskaityti j) pasirodys valdymo pulto ekrane.
- Norêdami pasirinkti vietą, paspauskite OK (Gerai) arba Start Scan (Pradėti nuskaityti).

Paveikslėlis bus nuskaitytas ir įkeltas į kompiuterį.

Kompiuteriuose su Windows operacine sistema atidaroma **HP Image Zone** programinė įranga. Pasirodo **HP Instant Share** skiltis. Pasirinkimo dėkle parodomos nuskaitytų paveikslėlių miniatiūros.

Kompiuteriuose su Macintosh operacine sistema atsidaro **HP Instant Share** programinė įranga. **HP Instant Share** lange pasirodo nuskaitytų paveikslėlių miniatiūros.



**Pastaba** Jei naudojate Macintosh OS ankstesnę versiją nei X v10.2 (įskaitant OS 9 v9.1.5), nuotraukos yra išsaugomos Macintosh **HP Gallery**. Paspauskite **E-mail** (El. paštas). Remdamiesi pranešimais kompiuterio ekrane nuskaitytus paveikslėlius siųskite kaip el. pašto priedus.

Atitinkamai pagal operacinę sistemą atlikite žingsnius:

#### Jei naudojate kompiuterį su Windows operacine sistema:

 a. Iš Control (Valdymo) arba Work (Darbo) srities, esančios HP Instant Share skiltyje, pasirinkite paslaugos, kuria naudojantis norite siųsti nuskaitytus paveikslėlius, piktogramą arba nuorodą.



Pastaba Paspaudę See All Services (Žr. visas paslaugas), galėsite rinktis iš visų jūsų šalyje/regione įmanomų paslaugų, pvz.: HP Instant Share E-mail (El. paštas) ir Create Online Albums (Kurti internetinius albumus). Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Darbo srityje pasirodys **Go Online** (Žr. internete) ekranas.

b. Paspauskite Next (Toliau) ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

#### Jei naudojate kompiuteri su Macintosh operacine sistema:

- a. Įsitikinkite, kad nuskaityti paveikslėliai, kuriais norite pasidalinti, yra HP Instant Share lange.
  - Jei norite pašalinti nuotraukas, paspauskite mygtuką arba mygtuką +, jei norite idėti nuotraukas.
- b. Paspauskite **Continue** (Testi) ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- Iš HP Instant Share paslaugų sąrašo išsirinkite paslaugą, kurią norite naudoti siųsdami nuskaitytus paveikslėlius.
- d. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 6. Pasirinkę **HP Instant Share E-mail** (El. pašto) paslaugą galite:
  - Siųsti el. pašto žinutes su nuotraukų, kurias internete galima peržiūrėti, spausdinti ir išsaugoti, miniatiūromis.
  - Atidaryti ir sutvarkyti el. pašto adresų knygelę. Paspauskite Address Book (Adresų knygelę), užsiregistruokite HP Instant Share ir susikurkite HP pasą.
  - Nusiusti el. pašto žinute keletu adresu. Paspauskite atitinkama nuoroda.
  - Paveikslėlių rinkinį nusiųskite į prie tinklo prijungtą draugo arba artimojo įrenginį. Lauke **E-mail address** (El. pašto adresas) įveskite gavėjo įrenginio vardą su galūne "@send.hp.com". Jūsų paprašys prisiregistruoti HP Instant Share su savo HP paso **userid** (vartotojo ID) ir **password** (slaptažodžiu).



Pastaba Jei HP Instant Share nustatėte anksčiau, paspauskite I need an HP Passport account (Man reikia HP paso), esantį Sign in with HP Passport (Prisiregistruokite naudodami HP pasą) ekrane. Iveskite HP paso vartotojo ID ir slaptažodį.

## Siųsti paveikslėlius naudojant kompiuterį

Be to, naudodami HP All-in-One paveikslėliams siųsti per HP Instant Share, paveikslėliams siųsti galite naudoti **HP Image Zone** programinę įrangą, įdiegtą kompiuteryje. **HP Image Zone** programinė įranga leidžia pasirinkti ir pridėti vieną ar kelis paveikslėlius ir tada įjungus HP Instant Share pasirinkti paslaugą (pvz., **HP Instant Share E-mail** (El. paštą)) ir siųsti paveikslėlius. Galite dalintis nuotraukomis taip:

- HP Instant Share E-mail (El. paštu) (siysti el. pašto adresais)
- HP Instant Share E-mail (El. paštu) (siysti į įrenginį)
- Internetiniais albumais
- Nuotraukų apipavidalinimu internete (paslaugos šalyse/regionuose skiriasi)

# Siųskite paveikslėlius naudodami HP Image Zone programinę įrangą (Windows)

Jei norite dalintis paveikslėliais su draugais ir artimaisiais, galite naudotis **HP Image Zone** programine įranga. Tiesiog atidarykite **HP Image Zone**, pasirinkite paveikslėlius, kuriais norite dalintis, ir siųskite juos naudodamiesi **HP Instant Share E-mail** (El. pašto) paslauga.

- Du kartus paspauskite HP Image Zone piktogramą, esančią jūsų darbalaukyje. Kompiuteryje atsidaro HP Image Zone langas. Lange pasirodo My Images (Mano vaizdų) skiltis.
- Pasirinkite vieną arba kelis paveikslėlius iš aplankų, kuriuose jie yra saugomi.
   Išsamesnės informacijos ieškokite HP Image Zone žinyne.



**Pastaba HP Image Zone** įrankiais galite koreguoti paveikslėlius. Išsamesnės informacijos ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

- Paspauskite HP Instant Share skiltį.
   HP Instant Share skiltis pasirodys HP Image Zone lange.
- 4. Iš **Control** (Valdymo) arba **Work** (Darbo) srities, esančios **HP Instant Share** skiltyje, pasirinkite paslaugos, kuria naudojantis norite siųsti nuskaitytus paveikslėlius, piktogramą.



Pastaba Paspaudę See All Services (Žr. visas paslaugas), galėsite rinktis iš visų jūsų šalyje/regione įmanomų paslaugų, pvz.: HP Instant Share E-mail (El. paštas) ir Create Online Albums (Kurti internetinius albumus). Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

**Go Online** (Žr. internete) ekranas pasirodys **Work** (Darbo) skiltyje, esančioje **HP Instant Share** skiltyje.

- 5. Paspauskite **Next** (Kitas) ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 6. Pasirinke HP Instant Share E-mail (El. pasto) paslauga galite:
  - Siųsti el. pašto žinutes su nuotraukų, kurias internetu galima peržiūrėti, spausdinti ir išsaugoti, miniatiūromis.
  - Atidarykite ir sutvarkykite el. pašto adresų knygelę. Paspauskite Address
    Book (Adresų knygelę), užsiregistruokite HP Instant Share ir susikurkite HP
    pasą (passport).

- Nusiųskite el. pašto žinutę keletu adresų. Paspauskite atitinkamą nuorodą.
- Paveikslėlių rinkinį nusiųskite į prie tinklo prijungtą draugo arba artimojo įrenginį. Lauke **E-mail address** (El. pašto adresas) įveskite gavėjo įrenginio vardą su galūne "@send.hp.com". Jūsų paprašys prisiregistruoti HP Instant Share su savo HP paso **userid** (vartotojo ID) ir **password** (slaptažodžiu).



Pastaba Jei HP Instant Share nustatėte anksčiau, paspauskite I need an HP Passport account (Man reikia HP paso), esantį Sign in with HP Passport (Prisiregistruokite naudodami HP pasą) ekrane. Iveskite HP paso vartotojo ID ir slaptažodį.

# Siųskite paveikslėlius naudodami HP Instant Share kliento taikomąją programinę įrangą (Macintosh OS X v10.2 ir vėlesnę).



Pastaba Macintosh OS X v10.2.1 ir v10.2.2 nėra palaikomos.

Jei norite dalintis paveikslėliais su draugais ir artimaisiais, galite naudotis HP Instant Share kliento programa. Atidarykite HP Instant Share langą, pasirinkite paveikslėlius, kuriais norite dalintis, ir siųskite juos naudodamiesi **HP Instant Share E-mail** (El. pašto) paslauga.



**Pastaba** Išsamesnės informacijos apie **HP Instant Share** kliento taikomosios programinės įrangos naudojimą ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

#### HP Instant Share kliento taikomosios programinės įrangos naudojimas

- Pasirinkite stove esančią HP Image Zone piktogramą.
   Darbalaukyje atsidaro HP Image Zone langas.
- HP Image Zone lange paspauskite jo viršuje esantį Services (Paslaugų) mygtuką.
   HP Image Zone apačioje pasirodo taikomųjų programų sąrašas.
- Iš taikomųjų programų sąrašo pasirinkite HP Instant Share.
   Kompiuteryje atsidaro HP Instant Share klientų taikomosios programinės įrangos langas.
- Jei norite pridėti paveiksliuką, paspauskite mygtuką + arba mygtuką -, jei norite jį pašalinti.



Pastaba Išsamesnės informacijos apie HP Instant Share kliento taikomosios programinės įrangos naudojimą ieškokite HP Image Zone žinyne.

- 5. [sitikinkite, kad paveikslėliai, kuriais norite pasidalinti, yra **HP Instant Share** lange.
- 6. Paspauskite Continue (Testi) ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 7. Iš HP Instant Share paslaugų sąrašo išsirinkite paslaugą, kurią norite naudoti siųsdami nuskaitytus paveikslėlius.
- 8. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

- 9. Pasirinkę **HP Instant Share E-mail** (El. pašto) paslaugą galite:
  - Siųsti el. pašto žinutes su nuotraukų, kurias internete galima peržiūrėti, spausdinti ir išsaugoti, miniatiūromis.
  - Atidarykite ir sutvarkykite el. pašto adresų knygelę. Paspauskite Address Book (Adresų knygelę), užsiregistruokite HP Instant Share ir susikurkite HP pasa.
  - Nusiyskite el. pašto žinutę keletu adresy. Paspauskite atitinkamą nuorodą.
  - Paveikslėlių rinkinį nusiųskite į prie tinklo prijungtą draugo arba artimojo įrenginį. Lauke **E-mail address** (El. pašto adresas) įveskite gavėjo įrenginio vardą su galūne "@send.hp.com". Jūsų paprašys prisiregistruoti HP Instant Share su savo HP paso **userid** (vartotojo ID) ir **password** (slaptažodžiu).



Pastaba Jei HP Instant Share nustatėte anksčiau, paspauskite I need an HP Passport account (Man reikia HP paso), esantį Sign in with HP Passport (Prisiregistruokite naudodami HP pasą) ekrane. Įveskite HP paso vartotojo ID ir slaptažodį.

# Dalinkitės paveikslėliais naudodami HP Image Zone (Macintosh OS ankstesnę nei X v10.2)



Pastaba Macintosh OS X v10.0 ir v10.0.4 nėra palaikomos.

Galite dalintis paveikslėliais su visais, kurie turi el. paštą. Atidarykite **HP Image Zone** ir **HP Gallery**. Tuomet naudodamiesi el. pašto programa kompiuteryje sukurkite naują el. pašto žinutę.



Pastaba Daugiau informacijos rasite skyriuje HP Gallery ekrane pateikiamame HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne).

#### Norėdami naudoti el. pašto pasirinktis programoje HP Image Zone

- Pasirinkite doke esančią HP Image Zone piktogramą. Darbalaukyje atidaromas HP Image Zone langas.
- 2. **HP Image Zone** lange paspauskite jo viršuje esantį **Services** (Paslaugų) mygtuką. **HP Image Zone** apačioje pasirodo taikomųjų programų sąrašas.
- 3. Iš taikomųjų programų sąrašo pasirinkite **HP Gallery**. Kompiuteryje atidaromas **HP Gallery** langas.
- Pasirinkite vieną arba kelis paveikslėlius, kuriais norite dalintis.
   Išsamesnės informacijos ieškokite ekrane pateikiamame HP Image Zone žinyne (HP Image Zone žinyne).
- Paspauskite E-mail (El. paštas).
   Macintosh sistemoje atsidarys el. pašto programa.
   Remdamiesi pranešimais kompiuterio ekrane paveikslėlius siųskite kaip el. pašto priedus.

#### Dalinkitės paveikslėliais naudodamiesi HP Director (Macintosh OS 9)



Pastaba Macintosh OS 9 v9.1.5 ir vėlesnė bei v9.2.6 ir vėlesnė palaikomos.

Galite dalintis paveikslėliais su visais, kurie turi el. paštą. Atidarykite **HP Director** ir **HP Gallery**. Tuomet naudodamiesi el. pašto programa kompiuteryje sukurkite naują el. pašto žinutę.



**Pastaba** Daugiau informacijos rasite skyriuje **HP Gallery** ekrane pateikiamame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).

#### Naudokite el. pašto pasirinktis su HP Director

- Du kartus paspauskite HP Director nuorodą savo darbalaukyje.
   Darbalaukyje atsidaro HP Director meniu.
- Dukart paspauskite HP Gallery.
   Darbalaukyje atsidaro HP Gallery langas.
- Pasirinkite vieną arba kelis paveikslėlius, kuriais norite dalintis.
   Daugiau informacijos ieškokite ekrane pateikiamame HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne).
- 4. Paspauskite **E-mail** (El. paštas).
  - Macintosh sistemoje atsidarys el. pašto programa.

Remdamiesi pranešimais kompiuterio ekrane, paveikslėlius siųskite kaip el. pašto priedus.

# 11 Užsakymai

Rekomenduojamą HP popierių ir spausdinimo kasetes galite užsisakyti internetiniame HP puslapyje.

# Popieriaus, permatomos plėvelės ir kitų priemonių užsakymas

Norėdami užsisakyti HP Premium Paper (HP Premium popieriaus), HP Premium Plus Photo Paper (HP Premium Plus fotopopieriaus), HP Premium Inkjet Transparency Film (HP Premium Plus Inkjet skaidrių) ar HP Iron-On Transfers (HP lygintuvu perkeliamų atspaudų), eikite į www.hp.com. Iš nuorodų (jeigu yra) išsirinkite savo šalį/ regioną. Vadovaudamiesi nuorodomis pasirinkite produktą ir spustelėkite ant vienos iš puslapyje esančių nuorodų.

# Kaip užsisakyti spausdintuvov668955 kasečių

Spausdinimo kasečių užsakymo numeriai skirtingose šalyse/regionuose skiriasi. Jei šiame vadove išvardinti užsakymo numeriai neatitinka į HP All-in-One įdėtų spausdinimo kasečių numerių, užsisakykite naujas kasetes su tokiais pat numeriais, kaip ir spausdintuve esančių kasečių. Jūsų HP All-in-One tinka šios spausdinimo kasetės:

| Spausdinimo kasetės                               | HP užsakymo numeris  |
|---|--|
| HP juodo Inkjet spausdinimo kasetė                | Nr. 338 16 ml juodo rašalo spausdinimo kasetė  |
| HP trispalvio Inkjet spausdinimo kasetė           | Nr. 344 16 ml spalvoto spausdinimo<br>kasetė<br>Nr. 343 11 ml spalvoto spausdinimo<br>kasetė |
| HP fotografinės kokybės Inkjet spausdinimo kasetė | Nr. 348 15 ml spalvotų nuotraukų spausdinimo kasetė  |

Be to, visus įrenginio palaikomų spausdinimo kasečių užsakymo numerius galite rasti taip:

- Windows operacinės sistemos vartotojams: Programoje HP Director spustelėkite Settings (Nustatymai), nurodykite Print Settings (Spausdinimo nustatymai), tuomet spustelėkite Printer Toolbox (Spausdintuvo įrankiai). Spustelėkite skirtuką Estimated Ink Levels (Apytikris rašalo kiekis) ir tuomet Print Cartridge Ordering Information (Spausdinimo kasečių užsakymo informacija).
- Macintosh operacinės sistemos vartotojams: Programoje HP Director (OS 9) arba HP Image Zone (OS X) pasirinkite Settings (Nustatymai) ir Maintain Printer (Spausdintuvo priežiūra).

Jei prašoma, pasirinkite savo HP All-in-One ir paspauskite **Utilities** (Paslaugų programos). Iš išsiskleidžiančio meniu pasirinkite **Supplies** (Eksploatacinės medžiagos).

Be to, galite susisiekti su HP perpardavėju arba puslapyje www.hp.com/support patvirtinti teisingus savo šalies/regiono spausdinimo kasečių užsakymo numerius.

Norėdami užsisakyti spausdinimo kasečių savo HP All-in-One, pereikite į www.hp.com. Iš nuorodų (jeigu yra) išsirinkite savo šalį/regioną. Vadovaudamiesi nuorodomis pasirinkite produktą ir spustelėkite ant vienos iš puslapyje esančių nuorodų.

## Kaip užsisakyti kitų priemonių

Norėdami užsisakyti kitų priemonių, tokių kaip HP All-in-One programa, vartotojo vedlio kopija, nustatymo vedlys ir kt., galite skambinti šiais telefono numeriais:

- JAV arba Kanadoje skambinkite 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- Europoje skambinkite +49 180 5 290220 (Vokietija) arba +44 870 606 9081 (JK).

Norėdami užsisakyti HP All-in-One programinę įrangą kitose šalyse/regionuose, skambinkite savo šalies/regiono telefono numeriais. Toliau išvardyti numeriai yra galiojantys šio vadovo išleidimo metu. Dabartinių užsakymo numerių sąrašą žr. www.hp.com. Jei prašoma, nurodykite savo šalį/regioną ir paspauskite **Contact HP** (Susisiekti su HP). Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės priežiūros tarnybai.

| Šalis/Regionas  | Užsakymo numeris  |
|---|---|
| Azijos Ramiojo vandenyno šalys<br>(išskyrus Japoniją) | 65 272 5300   |
| Australija  | 1300 721 147  |
| Europa  | +49 180 5 290220 (Vokietija)<br>+44 870 606 9081 (Jungtinė Karalystė) |
| Naujoji Zelandija                                     | 0800 441 147  |
| Pietų Afrika  | +27 (0)11 8061030   |
| JAV ir Kanada   | 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)                                      |

# 12 Prižiūrėkite savo HP All-in-One

HP All-in-One reikia truputį prižiūrėti. Retkarčiais reikia nuvalyti dulkes nuo stiklo ir dangčio, kad kopijos ir nuskaityti dokumentai būtų švarūs. Retkarčiais reikia pakeisti, sulygiuoti ar nuvalyti spausdinimo kasetes. Čia pateikiamos instrukcijos, kaip prižiūrėti HP All-in-One, kad jis veiktų nepriekaištingai. Atlikite šiuos paprastus priežiūros veiksmus, kai reikia.

## **Nuvalykite HP All-in-One**

Pirštų atspaudai, dėmės, plaukai ir kiti nešvarumai sulėtina darbą ir veikia kai kurių funkcijų, tokių kaip **Fit to Page** (Talpinti į puslapį), tikslumą. Jei norite, kad kopijos ir nuskaityti dokumentai būtų švarūs, reikia nuvalyti stiklą ir dangčio vidinę pusę. Taip pat reikia nuvalyti ir HP All-in-One paviršių.

#### Stiklo valymas

Pirštų atspaudai, dėmės, plaukai ir kiti nešvarumai sulėtina darbą ir veikia kai kurių funkcijų, tokių kaip Fit to Page (Talpinti į Puslapį), tikslumą.

- Išjunkite HP All-in-One, ištraukite maitinimo laidą iš elektros šaltinio ir pakelkite danoti.
- Nuvalykite stiklą minkštu audiniu arba kempine, lengvai sudrėkinta nebraižančiu stiklo valikliu



Perspėjimas Stiklui valyti nenaudokite abrazyvų, acetono, benzolo ar anglies tetrachlorido; šios medžiagos gali jam pakenkti. Nedėkite ar nepurškite skysčio ant stiklo; skystis gali prasiskverbti pro stiklą ir sugadinti įrenginį.

3. Nusausinkite stiklą zomšine ar celiuliozės kempine, kad neliktų dėmių.

#### Vidinės dangčio pusės valymas

Kai kurie nešvarumai gali kauptis ir HP All-in-One vidinėje dangčio pusėje, prispaudžiančioje baltą dokumentą.

- Išjunkite HP All-in-One, ištraukite maitinimo laidą iš elektros šaltinio ir pakelkite dangti.
- Vidinę pusę valykite minkšta šluoste ar kempine, lengvai sudrėkinta šiltu muiluotu vandeniu.
- Švelniai nuvalykite paviršių. Netrinkite.
- 4. Nusausinkite zomšine medžiaga ar minkšta šluoste.



Perspėjimas Nenaudokite popierinių servetėlių, nes jos gali subraižyti paviršiu.

5. Jei reikalingas kruopštesnis valymas, viską pakartokite naudodami izopropilo alkoholį, vėliau šios medžiagos likučius nuvalykite drėgna šluoste.



Perspėjimas Pasirūpinkite, kad ant stiklo arba nudažytų HP All-in-One dalių nepatektų alkoholio, kitaip galite sugadinti įrenginį.

#### Paviršiaus valymas

Minkšta šluoste arba truputį sudrėkinta kempine nušluostykite ant korpuso esančias dulkes, nešvarumus ir dėmes. HP All-in-One vidaus valyti nereikia. Nelaikykite skysčių arti valdymo pulto, nepriliekite jo j HP All-in-One vidy.



Perspėjimas Jei nenorite sugadinti spalvotų HP All-in-One dalių, nenaudokite valiklių alkoholio pagrindu valdymo pultui ar dangčiui valyti.

## Rašalo kiekio patikrinimas

Galite lengvai patikrinti rašalo kiekį, kad išsiaiškintumėte, kada gali prireikti pakeisti spausdinimo kasetę. Rašalo lygis kasetėje leidžia įvertinti rašalo likutį kasetėje.



 Patarimas Be to, jūs galite atspausdinti patikrinimo ataskaita, kad pamatytumėte, ar reikia pakeisti jūsų spausdinimo kasetes. Daugiau informacijos ieškokite Patikrinimo ataskaitos spausdinimas.

#### Norėdami patikrinti rašalo kiekį iš programos HP Director (Windows)

Programoje HP Director spustelėkite Settings (Nustatymai), nurodykite Print Settings (Spausdinimo nustatymai), tuomet spustelėkite Printer Toolbox (Spausdintuvo įrankiai).



Pastaba Be to, galite atidaryti Printer Toolbox (Spausdintuvo įrankiai) Print Properties (Spausdinimo ypatybės) dialogo lange. Dialogo lange Print Properties (Spausdinimo ypatybės) spustelėkite skiltį Services (Paslaugos) ir tada **Service this device** (Šio įrenginio priežiūra).

Spustelėkite skirtuko **Estimated Ink Levels** (Apytikris rašalo kiekis) lapą. Ekrane pasirodys apytikris spausdinimo kasetėse likes rašalo kiekis.

#### Norėdami patikrinti rašalo kiekį iš programos HP Image Zone (Macintosh)


- Programoje HP Director (OS 9) arba HP Image Zone (OS X) pasirinkite Settings (Nustatymai) ir Maintain Printer (Spausdintuvo priežiūra).
- 2. Jei pasirodys dialogo langas **Select Printer** (Spausdintuvo pasirinkimas). pasirinkite jame savo HP All-in-One ir tada spustelėkite **Utilities** (Paslaugu programos).
- Iš išsiskleidžiančio meniu pasirinkite **Ink Level** (Rašalo kiekis). Ekrane pasirodys apytikris spausdinimo kasetėse likęs rašalo kiekis.

## Patikrinimo ataskaitos spausdinimas

Jei turite problemu dėl spausdinimo, prieš pakeisdami rašalo kasetę, galite atspausdinti patikrinimo ataskaita. Šioje ataskaitoje pateikiama naudinga informacija apie kai kuriuos jūsų įrenginio nustaytumus, taip pat ir rašalo kasetes.

1. Patikrinimo ataskaitos spausdinimas.

- Spauskite Setup (Nustatymas), kol pasirodys Print Report (Spausdinimo ataskaita), tuomet paspauskite OK (Gerai).
   Parodoma Self-Test Report (Patikrinimo ataskaita):
- 3. Paspauskite OK (Gerai).
- 4. HP All-in-One atspausdina patikrinimo ataskaitą, kurioje galbūt bus nurodyta problemos priežastis. Čia pateikiamas rašalo tikrinimo ataskaitos pavyzdys.

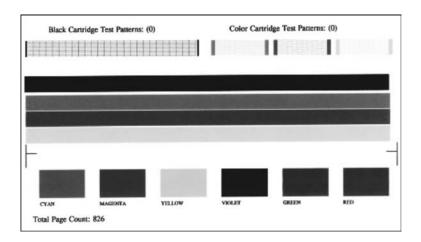

- Įsitikinkite, kad patikrinimo pavyzdžiai yra vienodi ir parodo vientisą tinklelį.
   Jei daugiau negu kelios linijos pavyzdyje yra pertrūkusios, tai gali būti purkštukų problema. Reikia išvalyti kasetes. Išsamesnės informacijos ieškokite Spausdinimo kasečių valymas.
- 6. Spalvos linijos turi nusidriekti per visą puslapį. Jeigu trūksta juodos linijos arba ji išblukusi, ruožuota ar brūkšninė, tai gali būti kasečių su juodu arba fotografinės kokybės rašalu kairiojoje angoje problema. Jeigu trūksta kurios nors iš likusių trijų linijų arba jeigu kuri nors yra išblukusi, ruožuota ar brūkšninė, tai gali būti trispalvės rašalo kasetės kairiojoje angoje problema.
- Spalvų blokai turi būti vienodo ryškumo ir parodyti žemiau esančias spalvas.
   Turite matyti žalsvai mėlynos, rausvai raudonos, geltonos, violetinės, žalios ir raudonos spalvų blokus.
  - Jeigu trūksta spalvų bloko arba jeigu kuri nors iš bloko spalvų yra drumsta ir neatitinka apačioje lentelėje pateiktų spalvų, tai gali reikšti, kad trispalvio rašalo kasetėje nėra rašalo. Galbūt reikės pakeisti spausdinimo kasetę. Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių pakeitimą ieškokite Spausdinimo kasečių pakeitimas.
- 8. Peržiūrėkite spalvų blokus ir linijas, ar nėra dryžių arba baltų linijų. Jei matote dryžius, galbūt užsikimšę purkštukai arba nešvarūs kontaktai. Reikia išvalyti kasetes. Išsamesnės informacijos apie kasečių valymą ieškokite Spausdinimo kasečių valymas. Nevalykite alkoholiu.




Pastaba Normalių ir blogų kasečių patikrinimo, spalvų linijų ir spalvų blokų pavyzdžius galite rasti HP Image Zone žinyne, kurį gavote kartu su programine įranga.

## Darbas su spausdinimo kasetėmis

Jei norite, kad jūsų HP All-in-One spausdinimo kokybė būtų geriausia, atlikite kelias paprastas priežiūros procedūras. Čia pateiktos instrukcijos, kaip naudoti, pakeisti, sulygiuoti ir valyti spausdinimo kasetes.

#### Kaip elgtis su spausdinimo kasetėmis

Prieš keisdami ar valydami spausdinimo kasetę, turite žinoti sudėtinių dalių pavadinimus ir kaip elgtis su spausdinimo kasetėmis.

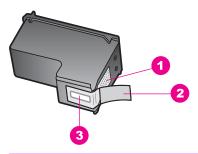

- 1 Vario spalvos kontaktai
- 2 Plastmasinė juostelė su rausva nuplėšiama ausele (prieš jdedant turi būti nuplėšta)
- 3 Rašalo purkštukai po juostele

Laikykite spausdinimo kasetes už plastmasinės dalies etikete į viršų. Nelieskite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštukų.







Perspėjimas Neišmeskite spausdinimo kasetės iš rankų. Jos gali susigadinti ir tapti nebetinkamos naudoti.

#### Spausdinimo kasečių pakeitimas

Jeigu spausdinimo kasetėje mažai rašalo, valdymo pulto ekrane rodomas pranešimas.



**Pastaba** Be to, naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą, gautą kartu su HP All-in-One, galite patikrinti kasetėje likusio rašalo kiekį. Daugiau informacijos ieškokite Rašalo kiekio patikrinimas.

Kai valdymo pulto ekrane pamatysite perspėjimą apie mažą rašalo kiekį, pasirūpinkite pakaitine rašalo kasete. Be to, turėtumėte pakeisti spausdinimo kasetes, jei spausdinamas tekstas atrodo išblukęs arba iškyla su spausdinimo kasetėmis susijusių spausdinimo kokybės problemų.



**Patarimas** Naudodamiesi tomis pačiomis instrukcijomis galite pakeisti juodo rašalo kasetę fotografinės kokybės rašalo kasete, skirta aukštos kokybės spalvotoms ar nespalvotoms nuotraukoms spausdinti.

Kokios spausdinimo kasetės tinka jūsų HP All-in-One, žr. Kaip užsisakyti spausdintuvov668955 kasečių. Norėdami užsisakyti spausdinimo kasečių savo HP All-in-One, pereikite į www.hp.com. Iš nuorodų (jeigu yra) išsirinkite savo šalį/ regioną. Vadovaudamiesi nuorodomis pasirinkite produktą ir spustelėkite ant vienos iš puslapyje esančių nuorodų.

#### Kaip pakeisti spausdinimo kasetę

1. Isitikinkite, kad HP All-in-One ijungtas.




**Perspėjimas** Jeigu HP All-in-One išjungtas tuo metu, kai norėdami paimti spausdinimo kasetę bandysite atidaryti vežimėlio prieigos dangtelį, HP All-in-One neleis išimti ir pakeisti kasetės. Jeigu bandant išimti spausdinimo kasetę ji nėra saugiai įstatyta dešiniojoje pusėje, galite sulaužyti HP All-in-One.

 Atidarykite spausdinimo kasetės važimėlio prieigos dangtelį pakeldami įrenginio viršutinę dalį, kol užsifikuoja dangtelis.
 Spausdinimo kasetės vežimėlis važiuoja tolyn į dešiniąją HP All-in-One pusę.



- 1 Spausdinimo vežimėlio prieigos dangtelis
- 2 Spausdinimo vežimėlis
- 3. Palaukite, kol spausdinimo kasetės vežimėlis sustos ir nutils, tada lengvai spustelėkite kasetę žemyn, kad galėtumėte ja išimti.
  - Jei keičiate trispalvę spausdinimo kasetę, išimkite kairiajame plyšyje esančią spausdinimo kasetę.
  - Jei keičiate juodo ar fotografinės kokybės rašalo kasetę, išimkite dešiniajame plyšyje esančią spausdinimo kasetę.

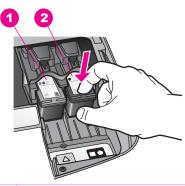


- 1 Trispalvio rašalo kasetės plyšys
- 2 Juodo ir fotografinės kokybės rašalo kasečių plyšiai
- 4. Ištraukite spausdinimo kasetę iš plyšio.
- Jei keičiate juodo rašalo kasetę, norėdami įdėti fotografinės kokybės rašalo kasetę, laikykite ją spausdinimo kasetės dėkle. Išsamesnės informacijos ieškokite Spausdinimo kasetės dėklo naudojimas.

Išėmę tuščią arba beveik tuščią kasetę, ją išmeskite. Daugelyje šalių/regionų galima pasinaudoti HP Inkjet atsargų išmetimo programa, kuri nemokamai perdirba spausdintuvo kasetes. Daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėje:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

6. Išpakuokite naują kasetę ir liesdami tik juodą plastiką atsargiai nuimkite plastmasinę juostelę su rausva nuplėšiama ausele.

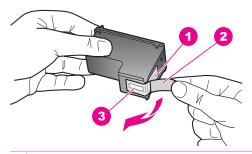

- 1 Vario spalvos kontaktai
- 2 Plastmasinė juostelė su rausva nuplėšiama ausele (prieš įdedant ji turi būti nuplėšta)
- 3 Rašalo purkštukai po juostele



**Įspėjimas** Nelieskite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštukų. Jei paliesite šias dalis, jos gali susiteršti, atsirasti problemų dėl rašalo tiekimo, elektros kontaktas gali tapti blogas.





 Naujają spausdinimo kasetę įstumkite į tuščiąjį plyšį. Stumkite kasetę, kol ji užsifiksuos savo vietoje.

Jeigu ant dedamos spausdinimo kasetės etiketės yra baltas trikampis, dėkite ją į kairijį plyšį. Plyšiui skirta etiketė yra žalia su ryškiu baltu trikampiu. Jeigu ant dedamos spausdinimo kasetės etiketės yra baltas kvadratas ar penkiakampis, dėkite ją į dešinijį plyšį. Plyšiui skirta etiketė yra juoda su ryškiu baltu kvadratu ir penkiakampiu.



Uždarykite spausdinimo vežimėlio dangtelį.



#### Fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas

Galite optimizuoti spalvotų nuotraukų, kurias spausdinate ir kopijuojate naudodami HP All-in-One, kokybę pirkdami fotografinės kokybės spausdinimo kasetę. Išimkite juodo rašalo kasetę ir į jos vietą įdėkite fotografinės kokybės spausdinimo kasetę.

Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą, pagerinančią spalvotų nuotraukų kokybę.

Norėdami spausdinti įprastą tekstą, pakeiskite į juodo rašalo kasetę. Nenaudojamą kasetę laikykite dėkle.

- Išsamesnės informacijos, kaip įsigyti nuotraukų spausdinimo kasetę, ieškokite Kaip užsisakyti spausdintuvov668955 kasečių.
- Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių pakeitimą ieškokite Spausdinimo kasečių pakeitimas.
- Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių dėklą rasite Spausdinimo kasetės dėklo naudojimas.


#### Spausdinimo kasetės dėklo naudojimas

Kai kuriose šalyse/regionuose nusipirkę fotografinės kokybės spausdinimo kasetę jūs taip pat gausite ir jos apsauginį dėklą. Kitose šalyse/regionuose apsauginis spausdinimo kasetės dėklas gaunamas kartu su HP All-in-One. Jei apsauginio spausdinimo kasetės dėklo negavote nei kartu su spausdinimo kasete, nei su HP All-in-One, šį dėklą galite užsisakyti iš HP palaikymo centro. Apsilankykite www.hp.com/support.


Spausdinimo kasetės dėklas yra skirtas kasetei laikyti, kad ji neišdžiūtų, kai yra nenaudojama. Jei iš HP All-in-One išimate kasetę ir ketinate ją panaudoti vėliau, įdėkite ją į dėklą. Pavyzdžiui, norėdami spausdinti geriausios kokybės nuotraukas spalvota arba trijų spalvų spausdinimo kasete, išėmėte juodą spausdinimo kasetę. Idėkite ją į spausdinimo kasečių dėklą.

#### Kaip įdėti spausdinimo kasetę į dėklą

1. Pasukę nedideliu kampu spausdinimo kasetę, saugiai įdėkite ją į dėklą.

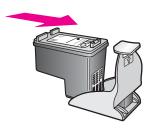

2. Spausdinimo kasetės apsauginį dėklą saugiai laikykite spausdinimo kasečių laikymo vietoje HP All-in-One. Atidarykite spausdinimo karietėlės prieigos dangtį ir apsauginį spausdinimo kasetės dėklą įstatykite į įrenginį, kaip parodyta žemiau.

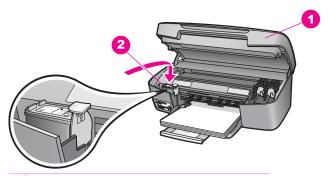

- 1 Spausdinimo karietėlės prieigos dangtis
- 2 Spausdinimo kasečių laikymo vieta HP All-in-One
- 3. Uždarykite spausdinimo karietėlės prieigos dangtį.

#### Kaip išimti spausdinimo kasetę iš dėklo

→ Spustelėkite dėklo viršutinę dalį žemyn, kad atlaisvintumėte spausdinimo kasetę, tada išimkite ja iš dėklo.



#### Kaip sulygiuoti spausdinimo kasetę

HP All-in-One nurodo lygiuoti spausdinimo kasetes kiekvienąkart jas įdėjus ar pakeitus. Spausdinimo kasetes galite sulygiuoti naudodami valdymo pultą arba **HP Image Zone** programinę įrangą, esančią jūsų kompiuteryje. Spausdinimo kasečių lygiavimas užtikrina aukštą spausdinimo kokybę.



Pastaba Jei pašalinsite ar dar kartą įdėsite tą pačią spausdinimo kasetę, HP All-in-One neprašys jos lygiuoti. HP All-in-One įsimena spausdinimo kasetės sulygiavimo reikšmes, todėl nebereikia jų lygiuoti iš naujo.

#### Kaip lygiuoti spausdinimo kasetes naudojant valdymo pultą

- 1. Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra Letter ar A4 formato balto popieriaus ir spustelėkite OK (Gerai).
  - HP All-in-One išspausdina kasečių lygiavimo ataskaitą ir sulygiuoja kasetes. Panaudokite arba išmeskite išspausdinta puslapį.



Pastaba Jei dėkle yra spalvotas popierius, kasečių nesulygiuosite. Įdėkite balto popieriaus į popieriaus dėklą ir bandykite lygiuoti iš naujo.

Jei vėl nepasiseka, gali būti sugadintas jutiklis ar spausdinimo kasetė. Susisiekite su HP palaikymo tarnyba. žr.: www.hp.com/support. Pasirinkite savo šalį/regioną iš nurodytųjų (jei yra) ir spustelėkite **Contact HP** (Susisiekti su HP), jei norite gauti informacijos apie techninę pagalbą.

Paspauskite OK (Gerai).

#### Spausdinimo kasečių lygiavimas naudojant valdymo pultą bet kuriuo kitu atveju

- 1. Idekite Letter ar A4 formato balto popieriaus i popieriaus dekla.
- Spauskite Nustatymas, kol pasirodys Tools (Įrankiai), tuomet paspauskite OK (Gerai).
- 3. Spauskite ▶, kol parodoma Align Print Cartridge (Lygiuoti spausdintuvo kasetę) ir tuomet spauskite OK (Gerai).
  - HP All-in-One išspausdina kasečių lygiavimo ataskaitą ir sulygiuoja kasetes. Panaudokite arba išmeskite išspausdinta puslapi.
- 4. Paspauskite OK (Gerai).

Informacijos, kaip naudojant **HP Image Zone** programinę įrangą, gautą kartu su HP All-in-One, sulygiuoti spausdinimo kasetes, žr. **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.

#### Spausdinimo kasečių valymas

Pasinaudokite šia funkcija, kai patikrinimo testas rodo dryžuotas ar baltas juostas, einančias per spalvotas linijas. Be reikalo nevalykite spausdinimo kasečių, nes taip eikvojamas rašalas ir trumpėja spausdinimo kasečių tarnavimo laikas.

#### Kaip valyti spausdinimo kasetes naudojant valdymo pultą

- 1. Idėkite Letter ar A4 formato balto popieriaus į popieriaus dėklą.
- Spauskite Nustatymas, kol pasirodys Tools (Įrankiai), tuomet paspauskite OK (Gerai).
  - Parodoma Clean Print Cartridge (Valyti spausdinimo kasetę).
- Paspauskite OK (Gerai).
  - HP All-in-One išspausdina puslapį, kurį galite išmesti.
  - Jei kopijavimo ar spausdinimo kokybė išvalius spausdinimo kasetę netenkina, prieš keisdami spausdinimo kasetę pabandykite nuvalyti spausdinimo kasetės kontaktus. Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasetės kontaktų valymą

rasite Spausdinimo kasečių kontaktų valymas. Informacijos, kaip išimti spausdinimo kasetes, rasite Spausdinimo kasečių pakeitimas.

Informacijos, kaip naudojant **HP Image Zone** programinę įrangą, gautą kartu su HP All-in-One, išvalyti spausdinimo kasetes, žr. **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.

#### Spausdinimo kasečių kontaktų valymas

Spausdinimo kasetės kontaktus valykite tik tada, jeigu nuolat gaunate valdymo pulto ekrano pranešimus, siūlančius patikrinti spausdinimo kasetę, tada, kai jau ją išvalėte ar išlygiavote.

Prieš spausdinimo kasečių kontaktų valymą išimkite kasetes ir įsitikinkite, kad ant kontaktų nieko nėra. Tada įdėkite atgal. Jei pranešimai vis kartojasi, jums reikės kontaktus nuvalyti.

Iš pradžių pasirūpinkite, kad turėtumėte po ranka šias priemones:

- Sausos kempinės tamponų, pūkų nepaliekančio audinio arba kitos minkštos neyrančios ir pluošto nepaliekančios medžiagos.
  - Patarimas Kavos aparatų filtrai yra be pūkelių, todėl puikiai tinka spausdinimo kasetėms valyti.
- Distiliuoto, filtruoto arba buteliuose parduodamo geriamojo vandens (vandentiekio vandenyje gali būti spausdinimo kasetėms kenksmingų teršalų).



**Perspėjimas Negalima** spausdinimo kasetei valyti naudoti buitinių valiklių ar alkoholio. Jie gali sugadinti kasete ar HP All-in-One.


#### Kaip valyti spausdinimo kasečių kontaktus

- Ijunkite HP All-in-One ir atidarykite spausdinimo kasetės vežimėlio dangtelį.
   Spausdinimo kasetės vežimėlis važiuoja tolyn į dešiniąja HP All-in-One puse.
- Palaukite, kol spausdinimo kasetės vežimėlis sustos ir nutils, tada išjunkite maitinimo laidą, esantį kitoje HP All-in-One pusėje, iš srovės šaltinio.
- Švelniai spustelėkite spausdinimo kasetę žemyn, kad išlaisvintumėte, tada ištraukite ją iš plyšio.



**Pastaba** Neišimkite abiejų spausdinimo kasečių tuo pačiu metu. Išimkite ir valykite spausdinimo kasetes po vieną. Nepalikite išimtos iš HP All-in-One spausdinimo kasetės ilgiau negu 30 minučių.

- Apžiūrėkite spausdinimo kasetės kontaktus ir patikrinkite, ar nėra ant jų rašalo ir nešvarumų.
- Įmerkite švarų kempinės tamponą ar pūkų nepaliekančio audinio atraižą į distiliuotą vandenį ir nuspauskite vandens perteklių.
- Laikykite spausdinimo kasete už šonų.
- Nuvalykite vario spalvos kontaktus. Informacijos apie rašalo purkštukų valymą ieškokite lšvalykite aplink rašalo purkštukus.

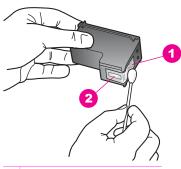

- 1 Vario spalvos kontaktai
- 2 Rašalo purkštukai (nevalyti)
- 8. Spausdinimo kasetė turi džiūti maždaug 10 min.
- Spausdinimo kasetę įdėkite atgal į plyšį. Stumkite kasetę, kol ji užsifiksuos savo vietoje.
- 10. Jei reikia, pakartokite veiksmus su kita spausdinimo kasete.
- Lengvai uždarykite spausdinimo vežimėlio dangtelį ir įjunkite maitinimo laidą, esantį kitoje HP All-in-One pusėje, į srovės šaltinį.

#### Išvalykite aplink rašalo purkštukus


Jeigu HP All-in-One naudojamas dulkėtoje aplinkoje, įrenginio viduje gali pradėti kauptis nešvarumai. Tai gali būti dulkės, plaukai, kilimo ar audinio plaukeliai. Kai nešvarumai pakliūna į spausdinimo kasetes, ant spausdinamo lapo gali atsirasti rašalo dryžių ir dėmių. Rašalo liejimosi galite išvengti, jei nuvalysite sritį aplink rašalo purkštukus taip, kaip paaiškinta.



**Pastaba** Sritį aplink rašalo purkštukus valykite tik tada, jeigu ant spausdinamo lapo vis dar matote rašalo ruožus ar dėmes netgi tada, kai jau išvalėte spausdinimo kasetes naudodami valdymo pultą arba **HP Image Zone**. Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimo kasečių valymas.

Iš pradžių pasirūpinkite, kad turėtumėte po ranka šias priemones:

 Sausos kempinės tamponų, pūkų nepaliekančio audinio arba kitos minkštos neyrančios ir pluošto nepaliekančios medžiagos.



 Distiliuoto, filtruoto arba buteliuose parduodamo geriamo vandens (vandentiekio vandenyje gali būti spausdinimo kasetėms kenksmingų teršalų).



Perspėjimas Nelieskite vario spalvos kontaktų ar purkštukų. Jei paliesite šias dalis, jos gali susiteršti, atsirasti problemų dėl rašalo tiekimo, elektros kontaktas gali tapti blogas.


#### Kaip valyti sriti aplink rašalo purkštukus

- Ijunkite HP All-in-One ir atidarykite spausdinimo kasetės vežimėlio dangtelį.
   Spausdinimo kasetės vežimėlis važiuoja tolyn į dešiniąją HP All-in-One pusę.
- 2. Palaukite, kol spausdinimo kasetės vežimėlis sustos ir nutils, tada išjunkite maitinimo laidą, esantį kitoje HP All-in-One pusėje, iš srovės šaltinio.
- Švelniai spustelėkite spausdinimo kasetę žemyn, kad išlaisvintumėte, tada išimkite ja iš plyšio.



**Pastaba** Neišimkite abiejų spausdinimo kasečių tuo pačiu metu. Išimkite ir valykite spausdinimo kasetes po vieną. Nepalikite išimtos iš HP All-in-One spausdinimo kasetės ilgiau negu 30 minučių.

- Spausdinimo kasetę padėkite ant popieriaus taip, kad rašalo purkštukai būtų viršuje.
- 5. Distiliuotu vandeniu truputį sudrėkinkite švarų kempinės tamponą.
- 6. Tamponu valykite sritį aplink rašalo purkštukus taip, kaip parodyta.

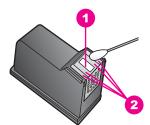

- 1 Rašalo purkštukų plokštelės (nevalyti)
- 2 Rašalo purkštukų srities pakraščiai ir priekinė dalis



Perspėjimas Nevalykite rašalo purkštukų plokštelės.

- 7. Sritis aplink rašalo purkštukus turi džiūti maždaug 10 min.
- Spausdinimo kasetę įdėkite atgal į plyšį. Spustelėkite kasetę, kol ji užsifiksuos savo vietoje.
- 9. Jei reikia, pakartokite veiksmus su kita spausdinimo kasete.
- 10. Lengvai uždarykite spausdinimo vežimėlio dangtelį ir įjunkite maitinimo laidą, esantį kitoje HP All-in-One pusėje, į srovės šaltinį.

## Pakeiskite įrenginio nustatymus

Galite keisti HP All-in-One slinkimo greičio ir uždelsimo laiko nustatymus, kad jie atitiktų jūsų norimus. Taip pat galite atkurti gamyklinius įrenginio nustatymus. Tai ištrins bet kokius naujus jūsų padarytus nustatymus.

#### Slinkimo greičio nustatymas

Pasirinktis **Scroll Speed** (Slinkimo sparta) leidžia nurodyti, kokiu greičiu teksto pranešimai slenka valdymo pulto ekrane. Pvz., jei pranešimas "**Load paper**, **then press OK**." ("Įdėkite popierių ir paspauskite Gerai") netilps valdymo pulto ekrane, jis

turės slinkti. Taip jūs galėsite perskaityti visą pranešimą. Galite pasirinkti slinkimo greitį: **Normal** (Normaliai), **Fast** (Greitai) arba **Slow** (Lėtai). Numatytoji reikšmė yra **Normal** (Normaliai).

- Spauskite Nustatymas, kol pasirodys Preferences (Nuostatos), tuomet paspauskite OK (Gerai).
- Spauskite ▶, kol pasirodys Set Scroll Speed (Slinkimo greičio nustatymas) ir tada paspauskite OK (Gerai).
- 3. Norėdami pasirinkti slinkimo greitį, paspauskite ▶ ir tada OK (Gerai).

#### Kaip nustatyti uždelsimo užklausos laiką

Prompt Delay Time (Uždelsimo užklausos laiko) pasirinktis leidžia kontroliuoti laiką, kuris turi praeiti prieš pasirodant pranešimui apie tolesnį veiksmą. Pavyzdžiui, jeigu paspausite kopijavimo srities mygtuką Copy Menu (Kopijavimo meniu) ir uždelsimo laikotarpiu nepaspausite jokio kito mygtuko, valdymo pulto ekrane pamatysite pranešimą "Press Menu for more options." (Daugiau pasirinkčių pamatysite paspaudę Menu). Galite pasirinkti Fast (Greitai), Normal (Normaliai), Slow (Lėtai) arba Off (Išjungta). Jeigu pasirinkote Off (Išjungta), siūlymų ekrane nebematysite, tačiau kiti pranešimai, pavyzdžiui, perspėjimas apie nusekusį rašalo lygį ar klaidas, vis tiek bus rodomi.

- Spauskite Nustatymas, kol pasirodys Preferences (Nuostatos), tuomet paspauskite OK (Gerai).
- Spauskite ▶, kol pasirodys Set Prompt Delay Time (Uždelsimo užklausos laiko nustatymas) ir tada paspauskite OK (Gerai).
- 3. Spauskite ▶, kad pasirinktumėte atitinkamą laiką, tada paspauskite OK (Gerai).

#### Kaip atkurti gamyklinius nustatymus

Jūs galite atkurti gamyklinius nustatymus, kurie buvo perkant HP All-in-One.



Pastaba Gamyklinių nustatymų atkūrimas nepakeis jūsų parinktų nuskaitymo, kalbos, šalies/regiono nustatymų.

Jūs galite atlikti šį procesą tik naudodami valdymo pultą.

- Spauskite Nustatymas, kol pasirodys Tools (Įrankiai), tuomet paspauskite OK (Gerai).
- Spauskite ▶, kol pasirodys Restore Factory Defaults (Gamyklinių nustatymų atkūrimas) ir tada paspauskite OK (Gerai).
   Atkuriami gamykliniai numatytieji nustatymai.

# 13 Informacija apie trikčių diagnostiką

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie trikčių diagnostiką HP All-in-One. Pateikiama speciali informacija apie problemas, susijusias su diegimu bei konfigūravimu, ir apie naudojimąsi. Išsamesnės informacijos apie trikčių diagnostiką rasite ekrane pateikiamame žinyne **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinynas), esančiame jūsų programinėje įrangoje.

Daug problemų kyla, kai HP All-in-One USB kabeliu jungiamas su kompiuteriu prieš įdiegiant į HP All-in-One programinę įrangą. Jeigu HP All-in-One sujungiate su kompiuteriu anksčiau, nei programinės įrangos diegimo ekrane atsiranda pranešimas tai padaryti, vadovaukitės šiais nurodymais, kad pataisytumėte įdiegtį:

- 1. USB kabelj atjunkite nuo kompiuterio.
- 2. Pašalinkite įdiegtą programinę įrangą (jei jau esate ją įdiegę).
- 3. Pakartotinai paleiskite kompiuterj.
- 4. HP All-in-One išjunkite, minutę palaukite ir paleiskite jį iš naujo.
- Pakartotinai įdiekite HP All-in-One programinę įrangą. USB kabelio nejunkite prie kompiuterio tol, kol programinės įrangos įdiegimo ekrane nebus pranešimo tai padaryti.

Informacijos apie tai, kaip atšaukti programinės įrangos įdiegtį ir įdiegti ją pakartotinai, ieškokite Kaip pašalinti įdiegta programinė įranga ir įdiegti ją pakartotinai.

Šiame skyriuje aprašytos šios temos:

- Trikčių diagnostikos nustatymas: pateikiama informacija apie techninės įrangos nustatymo, programinės įrangos įdiegimo ir HP Instant Share nustatymo trikčių diagnostiką.
- Veikimo trikčių diagnostika: Pateikiama informacija apie tai, kokių problemų gali kilti, kai naudojant HP All-in-One funkcijas, atliekamos įprastos užduotys.
- Įrenginio atnaujinimas: Priklausomai nuo HP klientų palaikymo centro rekomendacijų arba valdymo pulto ekrane matomų pranešimų, galite pereiti į HP palaikymo tinklalapį ir atsisiųsti atnaujinimą savo įrenginiui. Šiame skyriuje aiškinama, kaip atnaujinti įrenginį.

## Prieš skambindami į HP klientų palaikymo tarnybą

Kilus problemai, vadovaukitės šiomis instrukcijomis:

- 1. Patikrinkite su HP All-in-One gauta dokumentacija.
  - Sąrankos vadovas: Sąrankos vadove aiškinama, kaip atlikti HP All-in-One sąranką.
  - Vartotojo vadovas: Vartotojo vadovas tai knyga, kurią skaitote. Knygoje rašoma apie pagrindines HP All-in-One funkcijas, aiškinama, kaip naudoti HP All-in-One, kai jis nėra sujungtas su kompiuteriu, taip pat pateikiama informacija apie saranką bei operacinę trikčių diagnostiką.
  - HP Image Zone žinynas: ekrane matomame HP Image Zone Help
     (HP Image Zone žinyne) aiškinama, kaip naudoti HP All-in-One su

- kompiuteriu, ir pateikiama papildoma, į Vartotojo vadovą neįtraukta, informacija apie trikčiu diagnostika.
- Readme failas: Readme faile pateikiama informacija apie galimus įdiegimo nesklandumus. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Peržiūrėkite Readme failą.
- Jei naudojantis dokumentacija nepavyksta išspręsti problemos, apsilankykite www.hp.com/support, kur galėsite:
  - Jeiti į palaikymo tinkle puslapius
  - Gauti atsakymą į klausimus, nusiustus HP el. laišku
  - Naudodamiesi tinklo pokalbiy paslauga kreiptis j HP technikos specialista
  - Rasti programinės įrangos naujinių

Pasirinktys ir galimybės priklauso nuo produkto, šalies/regiono ir kalbos.

- Kreipkitės į pardavimų skyrių. Jeigu jūsų HP All-in-One techninė įranga sugedusi, būsite paprašyti grąžinti HP All-in-One ten, kur jį įsigijote. HP All-in-One garantijos galiojimo laikotarpiu techninės priežiūros paslaugos bus suteiktos nemokamai. Garantijai pasibaigus už paslaugas teks mokėti.
- 4. Jei vadovaujantis informacija, pateikta ekrane matomame žinyne ir HP interneto svetainėse, nepavyksta pašalinti problemos, skambinkite savo šalyje/regione galiojančiu HP klientų palaikymo tarnybos telefonu. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje HP pagalbos gavimas.

## Peržiūrėkite Readme failą

Galbūt norėsite peržiūrėti Readme failą, kuriame rasite daugiau informacijos apie galimas įrengimo problemas ir reikalavimus sistemai.

- Windows operacinėje sistemoje Readme failą galite atsidaryti Windows užduočių juostoje spustelėję Start (Pradėti), nurodę Programs (Programos) arba All Programs (Visos programos), nurodę Hewlett-Packard, nurodę HP PSC 1600 series All-in-One ir galiausiai spustelėję View the Readme File (Peržiūrėti Readme failą).
- Macintosh OS 9 arba OS X kompiuteryje prie Readme failo galima prieiti dukart spustelėjus piktogramą, esančią HP All-in-One programinės įrangos kompaktinių diskų įrenginio aplanke.

### Trikčių diagnostikos nustatymas

Šiame skyriuje pateikiami patarimai dėl įdiegimo ir konfigūravimo trikčių diagnostikos, pritaikomi šalinant įprastines, su programinės įrangos įdiegimu ir techninės įrangos nustatymu susijusias, problemas.


#### Techninės įrangos nustatymo trikčių diagnostika

Skaitykite šį skyrių, šalindami problemas, kilusias atliekant HP All-in-One techninės įrangos sąranką.

Mano HP All-in-One neisijungia

Sprendimas Pamėginkite problemą spręsti taip:

 Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tvirtai prijungtas ir prie HP All-in-One, ir prie maitinimo adapterio, kaip parodyta apačioje.

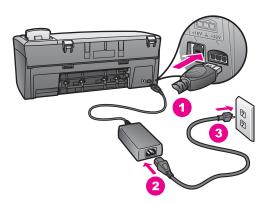

- Prijunkite maitinimo laidą prie įžeminto maitinimo lizdo, saugiklio ar ilgintuvo.
   Jei naudojatės ilgintuvu, įsitikinkite, kad jis įjungtas.
- Patikrinkite, ar maitinimo lizdas veikia. Prijunkite prietaisą, kuris žinote, kad veikia, ir pasižiūrėkite, ar jo maitinimas įjungtas. Jei ne, problema gali būti maitinimo lizde.
- Jei HP All-in-One įjungėte į perjungiamąjį lizdą, įsitikinkite, kad jungiklis ijungtas.
- Paspaudę mygtuką ljungti, luktelėkite kelias sekundes, kol HP All-in-One įsijungs.


#### Mano USB kabelis yra neprijungtas

**Sprendimas** Prieš prijungdami USB kabelį, turite įdiegti kartu su HP All-in-One įsigytą programinę įrangą. Įdiegimo metu nejunkite USB kabelio – palaukite, kol ekrane atsiras instrukcios, leidžiančios tai padaryti. USB kabelį prijungus anksčiau, nei nurodoma, gali kilti klaidų.

Kompiuterio sujungimas su HP All-in-One USB kabeliu yra tiesioginis. Tereikia vieną USB kabelio galą įkišti į kompiuterį, o kitą – į HP All-in-One. Galite kišti į bet kuri, kitoje kompiuterio pusėje esanti, USB prievada.




Pastaba Nejunkite USB kabelio prie USB prievado savo klaviatūroje.

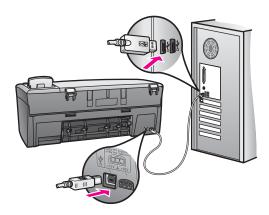

#### Gaunu valdymo pulto ekrano pranešimą uždėti valdymo pulto dangtį

**Sprendimas** Tai gali reikšti, kad valdymo pulto dangtelis neuždėtas arba uždėtas netinkamai. Įsitikinkite, kad dangtelis atitaikytas su HP All-in-One paviršiaus mygtukais, ir tvirtai jį spustelėkite.

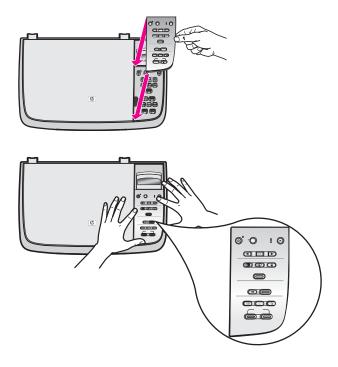

#### Valdymo pulto pranešimai rodomi ne ta kalba

Sprendimas Paprastai kalba ir šalis/regionas nurodomi pirmą kartą įdiegiant HP All-in-One. Tačiau šiuos nustatymus galite bet kada pakeisti, atlikę tokius veiksmus:

- Spauskite Nustatymas, kol pasirodys Preferences (Nuostatos), tuomet paspauskite OK (Gerai).
- Spauskite ▶, kol pasirodys pranešimas Set Language & Country/Region (Nustatyti kalbą ir šalį/regioną), tuomet paspauskite OK (Gerai).
   Jums bus pateiktas kalbų sąrašas. Slinkti kalbų sąrašu galite spausdami ◄ arba ▶.
- 3. Paspauskite OK (Gerai) ant tinkamos kalbos.
- Kai būsite paprašyti, paspauskite OK (Gerai), kad pasirinktumėte Yes (Taip) arba Atšaukti, kad pasirinktumėte No (Ne).
   Parinktai kalbai bus pateiktas šalių/regionų sąrašas.
- Norėdami pasirinkti atitinkamą šalį/regioną, spauskite ▶, tada paspauskite
   OK (Gerai).
- Kai būsite paprašyti, paspauskite ▶, kad pasirinktumėte Yes (Taip) arba No (Ne), tada paspauskite OK (Gerai).

Galima patvirtinti kalbos ir šalies/regiono pasirinkimą išspausdinant Self-Test Report (Automatinio tikrinimo ataskaitą). Tai padarysite taip:

- Spauskite Nustatymas, kol pasirodys Print Report (Spausdinimo ataskaita), tuomet paspauskite OK (Gerai).
- Spauskite ▶, kol pasirodys Self-Test Report (Pasitikrinimo ataskaita), tuomet paspauskite OK (Gerai).

#### Meniu valdymo pulto ekrane rodomi neteisingi matmenys

**Sprendimas** Atlikdami HP All-in-One sąranką, galėjote neteisingai pasirinkti šalį/regioną. Pagal tai, kokia šalis/regionas nustatyta, parenkami valdymo pulto ekrane matomo popieriaus lapo dydžiai.

Jeigu norite pakeisti šalį/regioną, turite vėl nustatyti numatytąją kalbą. Paprastai kalba ir šalis/regionas nurodomi pirmą kartą įdiegiant HP All-in-One. Tačiau šiuos nustatymus galite bet kada pakeisti, atlikę tokius veiksmus:

- Spauskite Nustatymas, kol pasirodys Preferences (Nuostatos), tuomet paspauskite OK (Gerai).
- Spauskite ▶, kol pasirodys pranešimas Set Language & Country/Region (Nustatyti kalbą ir šali/regioną), tuomet paspauskite OK (Gerai).
   Jums bus pateiktas kalbų sąrašas. Slinkti kalbų sąrašu galite spausdami ◄ arba ▶.
- 3. Paspauskite OK (Gerai) ant tinkamos kalbos.
- Kai būsite paprašyti, paspauskite OK (Gerai), kad pasirinktumėte Yes (Taip) arba Atšaukti, kad pasirinktumėte No (Ne).
   Parinktai kalbai bus pateiktos visos šalys/regionai.
- Norėdami pasirinkti atitinkamą šalį/regioną, spauskite ▶, tada paspauskite
   OK (Gerai).
- Kai būsite paprašyti, paspauskite ▶, kad pasirinktumėte Yes (Taip) arba No (Ne), tada paspauskite OK (Gerai).

Išspausdinkite Self-Test Report (Automatinio tikrinimo ataskaita) ir patvirtinkite kalbos ir šalies/regiono parinkima:

- Spauskite Nustatymas, kol pasirodys Print Report (Spausdinimo ataskaita), tuomet paspauskite OK (Gerai).
- Spauskite ▶, kol pasirodys Self-Test Report (Pasitikrinimo ataskaita), tuomet paspauskite OK (Gerai).

#### Gavau valdymo pulto ekrano pranešimą išlygiuoti spausdinimo kasetes

Priežastis HP All-in-One ragina lygiuoti spausdinimo kasetes kiekvieną kartą, kai idiegiama nauja kasetė.



Pastaba Jei tą pačią spausdinimo kasetę pašalinsite ir vėl įdėsite, HP All-in-One neprašys kasečių lygiuoti. HP All-in-One atsimins tos pačios spausdinimo kasetės sulyginimo reikšmes, todėl jums nereikės lygiuoti kasečių iš naujo.

Sprendimas Spausdinimo kasečių lygiavimas.

- Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra laiškų ar A4 formato paprasto balto popieriaus, ir paspauskite OK (Gerai).
  - HP All-in-One išspausdina kasečių lygiavimo ataskaitą ir sulygiuoja kasetes. Panaudokite arba išmeskite išspausdintą puslapį.
- Paspauskite OK (Gerai).
   Daugiau informacijos apie spausdinimo kasečių lygiavimą ieškokite Kaip sulygiuoti spausdinimo kasetę.

# Gavau valdymo pulto ekrano pranešimą, kad spausdinimo kasečių išlygiuoti nepavyko


Priežastis Popieriaus dėkle yra netinkamos rūšies popierius.

**Sprendimas** Jei lygiuojant kasetes, popieriaus dėkle yra spalvotas popierius, kasečių neišlygiuosite. Įdėkite paprasto balto letter ar A4 formato popieriaus į popieriaus dėklą ir bandykite lygiuoti iš naujo. Daugiau informacijos ieškokite Kaip sulygiuoti spausdinimo kasetę.

Jei lygiavimas vėl nepavyksta, gali būti sugadintas jutiklis ar spausdinimo kasetė. Susisiekite su HP palaikymu. Apsilankykite www.hp.com/support. Jei prašoma, nurodykite savo šalį/regioną ir paspauskite **Contact HP** (Susisiekti su HP). Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės priežiūros tarnybai.

Priežastis Spausdinimo kasetes dengia apsauginė juostelė.

**Sprendimas** Patikrinkite kiekvieną spausdinimo kasetę. Jei plastmasinė juostelė tebedengia rašalo purkštukus, švelniai ją nuimkite suėmę už rausvos nuplėšiamos auselės. Nelieskite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštukų.

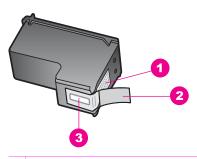

- 1 Vario spalvos kontaktai
- 2 Plastmasinė juostelė su rausva nuplėšiama ausele (prieš įdedant turi būti nuplėšiama)
- 3 Rašalo purkštukai po juostele





Iš naujo įdėkite spausdinimo kasetes ir patikrinkite, ar jos visiškai įstatytos į vietas ir prisitvirtinusios, ir tuomet vėl bandykite lygiuoti. Daugiau informacijos ieškokite Kaip sulygiuoti spausdinimo kasetę.

**Priežastis** Ant spausdinimo kasetės esantys kontaktai nesiliečia su kontaktais, esančiais kasetės viduje.

Sprendimas Pašalinkite ir vėl įdėkite spausdinimo kasetes. Patikrinkite, ar jos visiškai įstatytos į vietas ir prisitvirtinusios, ir tuomet vėl bandykite lygiuoti. Daugiau informacijos ieškokite Kaip sulygiuoti spausdinimo kasetę.

**Priežastis** Jūs naudojate ne HP spausdinimo kasetes arba iš naujo užpildytas kasetes.

Sprendimas Gali nepavykti išlygiuoti, jei nenaudojate HP spausdinimo kasečių. Be to, gali nepavykti, jei naudojate iš naujo užpildytas spausdinimo kasetes. Pakeiskite spausdinimo kasetes originaliomis HP kasetėmis, kurios nebuvo iš naujo užpildytos, ir tuomet vėl bandykite lygiuoti. Daugiau informacijos, kaip išimti spausdinimo kasetes, rasite Spausdinimo kasečių pakeitimas. Daugiau informacijos apie spausdinimo kasečių lygiavimą ieškokite Kaip sulygiuoti spausdinimo kasetę.


Priežastis Spausdinimo kasetė arba jutiklis sugedęs.

**Sprendimas** Susisiekite su HP palaikymu. Apsilankykite www.hp.com/support. Jei prašoma, nurodykite savo šalį/regioną ir paspauskite **Contact HP** (Susisiekti su HP). Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės priežiūros tarnybai.

#### HP All-in-One nespausdina

Sprendimas Jeigu tarp jūsų HP All-in-One ir kompiuterio nevyksta informacijos perdavimas:

- Valdymo pulto ekrane pasižiūrėkite HP All-in-One. Jei valdymo pulto ekranas yra tuščias, o švieselė šalia mygtuko ljungti nedega, HP All-in-One yra išjungtas. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra tvirtai sujungtas su HP All-in-One ir ijungtas į maitinimo lizdą. Paspauskite mygtuką ljungti ir ijunkite HP All-in-One.
- Patikrinkite USB kabelį. Naudojamas senas kabelis gali būti pažeistas.
   Išbandykite jį, patikrindami, ar veikia kitas juo prijungtas įrenginys. Jeigu kyla nesklandumų, reikėtų pakeisti USB kabelį. Taip pat patikrinkite, ar kabelis nėra ilgesnis nei 3 metrai.
- Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris palaiko USB. Kai kurios operacinės sistemos, tokios kaip Windows 95 ir Windows NT, nepalaiko USB jungčių. Išsamesnės informacijos ieškokite dokumentacijoje, pridėtoje prie įsigytos operacinės sistemos.
- Patikrinkite jungtį iš HP All-in-One į kompiuterį. Patikrinkite, ar USB kabelis tikrai įkištas į HP All-in-One kitoje pusėje esantį USB prievadą. Įsitikinkite, kad kitas USB kabelio galas yra prijungtas prie kompiuterio USB prievado. Tinkamai prijungę kabelį HP All-in-One išjunkite ir vėl jjunkite.

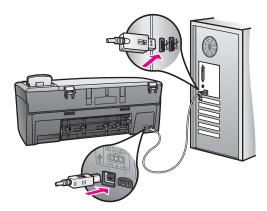

- Jei naudojate kompiuterį su Macintosh operacine sistema: Norėdami patikrinti USB jungtis, naudokitės programa Apple System Profiler (OS 9) arba System Profiler (OS X). Jei HP All-in-One rodomas USB langas, USB jungtis tarp jūsų kompiuterio ir HP All-in-One veikia. Jei jis veikia, gali būti problemų su programine įranga. Pabandykite paleisti HP All-in-One Setup Assistant (HP All-in-One nustatymų pagalbininkas), kad patikrintumėte, ar jis gali aptikti HP All-in-One. (Galite pasiekti HP All-in-One Setup Assistant (HP All-in-One nustatymų pagalbininkas) HP Image Zone programinėje įrangoje.)
- Patikrinkite kitus spausdintuvus ar skanerius. Senesnius įrenginius gali tekti atjungti nuo kompiuterio.

- Pamėginkite USB kabelį prijungti prie kito USB prievado kompiuteryje.
   Patikrinę jungtis, pabandykite iš naujo paleisti kompiuterį. Išjunkite ir vėlijunkite HP All-in-One.
- Patikrinę jungtis, pabandykite iš naujo paleisti kompiuterį. Išjunkite ir vėl jjunkite HP All-in-One.

Išsamesnės informacijos, kaip atlikti HP All-in-One sąranką ir kaip jį sujungti su kompiuteriu, ieškokite prie HP All-in-One pridėtame Sąrankos vadove.

# Gavau valdymo pulto ekrano pranešimą apie popieriaus strigtį arba užblokuotą karietėlę

Priežastis HP All-in-One viduje gali būti pakuotės likučių arba popieriaus strigtis.

Sprendimas Atidarykite spausdintuvo karietėlės prieigos dangtelį, kad matytųsi spausdinimo kasetės, ir išimkite pakuotės likučius ar juostelės atplaišas ar kitus svetimkūnius. HP All-in-One išjunkite, minutę palaukite ir paspausdami mygtuką Įjungti vėl įjunkite HP All-in-One.

Daugiau informacijos apie popieriaus strigčių pašalinimą ieškokite HP All-in-One istrigo popierius.

#### Programinės įrangos įdiegimo trikčių diagnostika

Jeigu įdiegiant programinę įrangą kyla kokių nors nesklandumų, būdo jiems pašalinti ieškokite tarp žemiau išvardintų temų. Būdo, kaip pašalinti įdiegimo metu atsiradusias su technine įranga susijusias problemas, ieškokite Techninės įrangos nustatymo trikčių diagnostika.

Paprastai, atliekant HP All-in-One programinės irangos idiegima, vyksta tokie procesai:

- Automatiškai paleidžiamas HP All-in-One kompaktinis diskas
- Idiegiama programinė iranga
- I kietąjį diską kopijuojami failai
- Esate paprašomi ijungti HP All-in-One
- Įdiegimo vedlio lange atsiranda žalias užrašas "OK" ir žymė
- Esate prašomi pakartotinai paleisti kompiuteri
- Vyksta registracija

Jeigu praleidžiamas kuris nors ir išvardintų veiksmų, įdiegimas komplikuojasi. Jeigu norite patikrinti įdiegima į kompiuterį, patikrinkite:

Paleiskite HP Director ir patikrinkite, ar atsiranda tokios piktogramos: Scan
Picture (Nuskaityti paveikslėlį), Scan Document (Nuskaityti dokumentą).
Informacijos apie HP Director paleidimą rasite programinėje įrangoje esančiame
HP Image Zone Help (HP Image Zone žinyne). Jeigu piktogramos atsiranda ne

iš karto, gali tekti kiek palaukti, kol HP All-in-One susisieks su kompiuteriu. Kitu atveju žr. HP Director trūksta kai kurių piktogramų.

- Atidarykite dialogo langą Spausdintuvai ir patikrinkite, ar HP All-in-One yra sąraše.
- Pažiūrėkite, ar sisteminio skydelio dešiniojoje pusėje esančioje Windows užduočių juostoje yra HP All-in-One piktograma. Tai reiškia, kad HP All-in-One yra paruoštas.

# Kai į savo kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdedu kompaktinį diską, niekas nevyksta

Sprendimas Atlikite šiuos veiksmus:

- Windows operacinės sistemos meniu Start (Pradėti) spustelėkite Run (Vykdyti).
- Dialogo lange Run (Vykdyti) įveskite d:\setup.exe (jeigu jūsų kompaktinių diskų įrenginiui priskirta ne D raidė, įveskite priskirtają raidę), ir spustelėkite OK.

#### Atsiranda minimalių sistemos pataisymų langas


Sprendimas Jūsų sistema neatitinka minimalių programinės įrangos įdiegimui būtinų reikalavimų. Spustelėkite **Details** (Išsamiai), jei norite sužinoti problemos priežastį. Prieš bandydami diegti programinę įrangą, ištaisykite klaidą.

#### Raginime prijungti USB atsiras raudonas "X" ženklas

Sprendimas Paprastai atsiranda žalia žymė, nurodanti, kad pavyko įsijungti ir pradėti darbą. Raudonas "X" ženklas nurodo, kad įsijungti ir pradėti darbą nepavyko.

Atlikite šiuos veiksmus:

- Patikrinkite, ar pritvirtintas valdymo pulto dangtelis, išjunkite ir vėl įjunkite HP All-in-One.
- 2. Patikrinkite, ar jjungti USB ir maitinimo kabeliai.

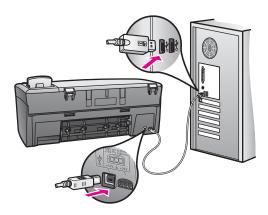

- 3. Patikrinkite, ar USB kabelis parengtas taip, kaip nurodyta:
  - Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelj.
  - Nejunkite USB kabelio prie klaviatūros arba nejjungto koncentratoriaus.
  - Isitikinkite, kad USB kabelis ne ilgesnis, nei 3 metrai.
  - Jeigu prie kompiuterio USB kabeliais prijungti keli įrenginiai, įdiegimo metu gali tekti juos atjungti.
- Tęskite įdiegimą ir kai būsite paprašyti, pakartotinai paleiskite kompiuterį.
   Tada atidarykite HP Director ir įsitikinkite, kad yra pagrindinės piktogramos (Scan Picture (Nuskaityti paveikslėlį) ir Scan Document (Nuskaityti dokumenta)).
- Jeigu pagrindinės piktogramos nepasirodo, pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite ją pakartotinai. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Kaip pašalinti įdiegta programinę įranga ir įdiegti ja pakartotinai.

#### Gavau pranešimą, kad įvyko neaiškios kilmės klaida

Sprendimas Pabandykite tęsti įdiegimą. Jeigu tęsti nepavyksta, nutraukite įdiegimą ir atlikite jį iš naujo vadovaudamiesi nurodymais ekrane. Įvykus klaidai, gali tekti pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai. Daugiau informacijos ieškokite Kaip pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai.

#### HP Director trūksta kai kurių piktogramų

Jeigu nepasirodo pagrindinės piktogramos (**Scan Picture** (Nuskaityti paveikslėlį) ir **Scan Document** (Nuskaityti dokumentą)), įdiegimas gali būti nebaigtas.

Sprendimas Jeigu įdiegimas nebaigtas, gali tekti pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai. Neužtenka paprasčiausiai ištrinti HP All-in-One programos failus iš kietojo disko. Įsitikinkite, kad juos tikrai ištrynėte naudodami įdiegties atsisakymo paslaugų programą, kuri pateikiama HP All-in-One programos grupėje. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Kaip pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai.

#### Nepasirodo registracijos ekranas

Sprendimas Windows operacinėje sistemoje registracijos ekraną galite atidaryti Windows užduočių juostoje spustelėję Start (Pradėti), nurodę Programs (Programos) arba All Programs (Visos programos) (XP), Hewlett-Packard, HP PSC 1600 series All-in-One, tada spustelėje Sign up now (Registracija).

# Sisteminiame skydelyje nepasirodo Digital Imaging Monitor (Skaitmeninio vaizdavimo ekranas)

**Sprendimas** Jei Skaitmeninio vaizdavimo ekrano nesimato sisteminiame skydelyje dešinėje Windows užduočių juostos pusėje, paleiskite **HP Director** ir patikrinkite, ar pagrindinės piktogramos (**Scan Picture** (Nuskaityti paveikslėlį) ir **Scan Document** (Nuskaityti dokumentą)) ten yra. Išsamesnės informacijos

ieškokite su programine įranga įsigyto **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyno) skyriuje **Use the HP Director** (Kaip naudoti HP Director).

Paprastai sisteminis skydelis matomas Windows darbalaukio apačioje.

### Kaip pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai

Jeigu įdiegimas nebaigtas arba jeigu USB kabelį prijungėte anksčiau, nei prašymas tai padaryti atsirado programinės įrangos įdiegimo ekrane, gali tekti pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai. Neužtenka paprasčiausiai ištrinti HP All-in-One programos failus iš kietojo disko. Įsitikinkite, kad juos tikrai ištrynėte naudodami įdiegties atsisakymo paslaugų programą, kuri pateikiama HP All-in-One programos grupėje.

Tiek Windows, tiek Macintosh kompiuteryje įdiegtą programinę įrangą pašalinsite per 20-40 minučių. Windows kompiuteryje įdiegtą programinę įrangą galite pašalinti trimis būdais.

### 1 būdas, kaip iš Windows kompiuterio pašalinti įdiegtį

- HP All-in-One atjunkite nuo kompiuterio. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP All-in-One prie kompiuterio.
- Windows užduočių eilutėje spustelėkite Start (Pradėti), Start Programs (Paleisti programas) arba All Programs (Visos programos) (XP), Hewlett-Packard, HP PSC 1600 series All-in-One, uninstall software (pašalinti programinės irangos įdiegtį).
- Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- Jei jūsų klausia, ar norite pašalinti bendrus failus (shared files), spustelėkite No (ne).
  - Kitos programos, naudojančios šiuos failus, juos panaikinus gali tinkamai nebeveikti.
- 5. Pakartotinai paleiskite kompiuteri.



Pastaba Svarbu, kad prieš paleidžiant kompiuterį pakartotinai HP All-in-One būtų atjungtas. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP All-in-One prie kompiuterio.

- Jeigu norite pakartotinai įdiegti programinę įrangą, į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite HP All-in-One kompaktinį diską. Toliau vadovaukitės nurodymais ekrane ir kartu su HP All-in-One įsigytame Sąrankos vadove.
- 7. Įdiegę programinę įrangą, HP All-in-One prijunkite prie kompiuterio.
- Ijunkite HP All-in-One paspausdami On (Ijungta).
   Prijungus ir ijungus HP All-in-One, gali tekti luktelėti, kol bus baigtos "ijungti ir dirbti" (Plug and Play) operacijos.
- 9. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Kai programinės įrangos diegimas baigtas, Skaitmeninio vaizdavimo ekrano piktograma matoma Windows sisteminiame skydelyje, dešinėje užduočių juostos pusėje.

Jeigu norite įsitikinti, kad programinė įranga įdiegta teisingai, du kartus spustelėkite darbalaukyje matoma **HP Director** piktograma. Jeigu **HP Director** rodo pagrindines

piktogramas (**Scan Picture** (Nuskaityti paveikslėlį) ir **Scan Document** (Nuskaityti dokumentą)), programinė įranga įdiegta teisingai.

### 2 būdas, kaip iš Windows kompiuterio pašalinti įdiegtį



Pastaba Šį būdą naudokite, jeigu Windows paleidimo (Start) meniu nėra pasirinkties **Uninstall Software** (Pašalinti programinės įrangos įdiegtį).

- Windows užduočių juostoje pasirinkite Start (Pradėti), Settings (Nustatymai), Control Panel (Valdymo skydas).
- 2. Du kartus spustelėkite Add/Remove Programs (Pridėti/šalinti programas).
- 3. Pasirinkite **HP All-in-One & Officejet & OfficeJet 4.0** ir spustelėkite **Change/Remove** (Pakeisti/šalinti).
  - Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 4. HP All-in-One atjunkite nuo kompiuterio.
- 5. Pakartotinai paleiskite kompiuterj.



**Pastaba** Svarbu, kad prieš paleidžiant kompiuterį pakartotinai HP All-in-One būtų atjungtas. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP All-in-One prie kompiuterio.

- Atidarykite nustatymų dialogo langą.
- Vadovaukitės instrukcijomis ekrane ir su HP All-in-One įsigytame Sąrankos vadove.

### 3 būdas, kaip iš Windows kompiuterio pašalinti įdiegtį



**Pastaba** Šį būdą, taip pat kaip ir antrąjį, naudokite tada, jeigu Windows paleidimo (Start) meniu nėra pasirinkties **Uninstall Software** (Pašalinti programinės įrangos įdiegtį).

- 1. Paleiskite HP PSC 1600 series All-in-One programinės įrangos sąrankos (Setup) programą.
- Pasirinkite Uninstall (Pašalinti įdiegtį) ir vadovaukitės ekrane matomomis instrukcijomis.
- 3. HP All-in-One atjunkite nuo kompiuterio.
- 4. Pakartotinai paleiskite kompiuteri.



**Pastaba** Svarbu, kad prieš paleidžiant kompiuterį pakartotinai HP All-in-One būtų atjungtas. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP All-in-One prie kompiuterio.

- 5. Pakartotinai paleiskite HP PSC 1600 series All-in-One programinės įrangos sąrankos (Setup) programą.
- 6. Atidarykite Reinstall ([diegti pakartotinai).
- Vadovaukitės instrukcijomis ekrane ir su HP All-in-One įsigytame sąrankos vadove.

### Kaip pašalinti įdiegtį iš Macintosh kompiuterio

1. HP All-in-One atjunkite nuo Macintosh kompiuterio.

- Dukart spustelkite Applications: HP All-in-One Software (HP "Viskas viename" programinės įrangos aplankas).
- 3. Du kartus spustelėkite **HP Uninstaller** (HP įdiegties šalinimas). Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- Įdiegę programinę įrangą, atjunkite HP All-in-One ir pakartotinai paleiskite kompiuteri.



**Pastaba** Svarbu, kad prieš paleidžiant kompiuterį pakartotinai HP All-in-One būtų atjungtas. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP All-in-One prie kompiuterio.

- Jeigu programinę įrangą norite įdiegti pakartotinai, HP All-in-One kompaktinį diską įdėkite į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį.
- 6. Dukart spustelėkite kompaktinio disko piktogramą darbalaukyje ir tuomet dukart spustelėkite **HP All-in-One installer** (HP All-in-One diegimo programa).
- Vadovaukitės instrukcijomis ekrane ir su HP All-in-One įsigytame sąrankos vadove.

# Veikimo trikčių diagnostika

HP PSC 1600 series All-in-One **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne) trikčių diagnostikos skyriuje yra patarimų, susijusių su dažniausiai pasitaikančiomis HP All-in-One problemomis.

Jeigu norite gauti informaciją apie trikčių diagnostiką Windows kompiuteryje, eikite prie HP Director, spustelėkite Help (žinynas) ir pasirinkite Troubleshooting and Support (Trikčių diagnostika ir palaikymas). Informaciją apie trikčių diagnostiką taip pat galima gauti spustelėjus žinyno (Help) mygtuką, esantį prie kai kurių pranešimų apie klaidas.

Norėdami prieiti prie trikčių diagnostikos informacijos iš operacinės sistemos Macintosh OS X, spustelėkite Doko piktogramą **HP Image Zone**, pasirinkite **Help** (Žinynas) iš meniu juostos, pasirinkite **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyną) iš meniu Žinynas, tada žinyno peržiūros programoje pasirinkite **1600 series Troubleshooting**.

Jei turite prieigą prie interneto, galite pasinaudoti pagalba, teikiama HP svetainėje www.hp.com/support.

Svetainėje taip pat atsakoma į dažniausiai užduodamus klausimus.

# Popieriaus trikčių diagnostika

Jeigu norite išvengti popieriaus strigčių, naudokite tik HP All-in-One rekomenduojamą popieriaus rūšį. Rekomenduojamo popieriaus sąrašo ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne) arba aplankykite www.hp.com/support.


Į popieriaus dėklą nedėkite sulamdyto, užsirietusiais ar įplyšusiais kraštais popieriaus. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Popieriaus strigčių išvengimas.

Jeigu popierius įstrigo įrenginyje, vadovaukitės šiomis instrukcijomis.

### HP All-in-One istrigo popierius

### **Sprendimas**

 Paspauskite ant galinių išvalymo durelių esančią ąselę ir atfiksuokite dureles. Stumtelėdami išimkite iš HP All-in-One dureles.

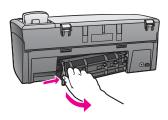



Įspėjimas Bandydami įstrigusį popierių ištraukti per HP All-in-One priekį, galite sugadinti mechanizmą. Įstrigusį popierių visada išiminėkite per galines išvalymo dureles.

2. Atsargiai ištraukite popierių iš tiektuvo.




**Perspėjimas** Jeigu traukiant popierių iš tiektuvų jis suplyšta, patikrinkite tiektuvą ir ratukus ir įsitikinkite, kad įrenginio viduje nėra popieriaus atplaišų. Jeigu iš HP All-in-One neišimsite visų atplaišų, popierius toliau strigs.

- Įdėkite galines išvalymo dureles. Atsargiai stumtelėkite dureles į priekį, kad jos prisitvirtintų savo vietoje.
- 4. Paspauskite OK ir teskite darba.

# Spausdinimo kasetės trikčių diagnostika

Jeigu spausdinant kyla problemos, jų priežastimi gali būti viena iš spausdinimo kasečių. Pamėginkite problemą spręsti taip:

 Išimkite spausdinimo kasetę dešinėje pusėje, kad įsitikintumėte, jog plastmasinė juostelė išimta. Jei ji tebedengia rašalo purkštukus, švelniai nuimkite plastmasinę juostelę suėmę už rausvos nuplėšiamos auselės. Nelieskite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštukų.

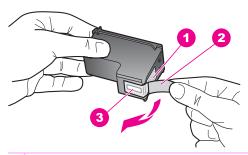

- 1 Vario spalvos kontaktai
- 2 Plastmasinė juostelė su rausva nuplėšiama ausele (prieš jdedant turi būti nuplėšiama)
- 3 Rašalo purkštukai po juostele
- 2. Vėl įdėkite spausdinimo kasetę.



- Pakartokite 1 ir 2 veiksmus su spausdinimo kasete kairėje.
- Jei problema neišnyksta, išspausdinkite patikrinimo ataskaitą, kad sužinotumėte, ar problema susijusi su spausdinimo kasetėmis.
   Ataskaita teikia visapusišką, taip pat ir būsenos, informaciją apie spausdinimo

kasetes. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Patikrinimo ataskaitos spausdinimas.

- 5. Jeigu patikrinimo ataskaita rodo problemą, išvalykite spausdinimo kasetes. Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimo kasečių valymas.
- 6. Jeigu problema neišnyksta, išvalykite ant spausdinimo kasečių esančius vario spalvos kontaktus.
  - Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimo kasečių kontaktų valymas.
- Jeigu vis tiek nepavyksta pašalinti problemos, nustatykite, kuri kasetė bloga, ir ją pakeiskite.

### Spausdinimo trikčių diagnostika

### Mano dokumentas nebuvo išspausdintas

Sprendimas Jei esate įdiegę kelis spausdintuvus, įsitikinkite, jog savo programinėje įrangoje pasirinkote HP PSC 1600 series All-in-One spausdinimo užduočiai atlikti



**Pastaba** Galite nustatyti HP All-in-One kaip numatytąjį spausdintuvą, kad jis būtų automatiškai pasirenkamas spausdinti iš jūsų programinės įrangos. Daugiau informacijos rasite ekrane pateikiamame trikčių diagnostikos žinyne, gautame kartu su **HP Image Zone** programine įranga.

Sprendimas Patikrinkite HP All-in-One būseną ir įsitikinkite, kad nėra klaidos, pvz., popieriaus strigčių ar pranešimo, jog nebėra popieriaus. Pamėginkite problemą spręsti taip:

- Patikrinkite HP All-in-One valdymo pulto ekraną, ar yra pranešimų apie klaidas.
- Windows vartotojams: Patikrinkite HP All-in-One būseną savo kompiuteryje.
   HP Director spustelėkite Status (Būsena).

Ištaisykite visas rastas klaidas. Daugiau informacijos apie pranešimus apie klaidas rasite ekrane pateikiamame trikčių diagnostikos žinyne, gautame kartu su **HP Image Zone** programine įranga.

### Atminties kortelės trikčių diagnostika

Šie diagnostiniai patarimai skirti iPhoto Macintosh kompiuterio vartotojams.

Atminties kortelėje yra vaizdo įrašų, bet perdavus atminties kortelės turinį iPhoto jų nerodo

Sprendimas iPhoto tinka tik nejudantiems vaizdams. Jeigu norite pažiūrėti ir vaizdo įrašus, ir nejudančius atvaizdus, naudokite funkciją **Unload Images** (Vaizdų iškėlimas) iš **HP Director**.

# Irenginio atnaujinimas

Jei nurodė HP klientų palaikymo tarnyba arba jūsų ekrane atsirado toks pranešimas, atnaujinkite HP All-in-One. Galimi keli atnaujinimo būdai: taikant bet kurį iš jų, reikia į kompiuterį atsisiųsti failą, kad atsirastų **Device Update Wizard** (Įrenginio atnaujinimo vedlys).

### Įrenginio atnaujinimas (Windows)

Jeigu norite atnaujinti irengini, vadovaukitės vienu iš pateiktu nurodymų:

- Jei nurodė HP klientų palaikymo tarnyba, naudokitės interneto naršykle, kad atsisiųstumėte HP All-in-One atnaujinimą iš www.hp.com/support. Tai bus savaime atsidarantis ir automatiškai programą vykdantis failas su pratęsimu .exe. Du kartus spustelėjus .exe failą, kompiuteryje atidaromas Device Update Wizard (Įrenginio atnaujinimo vedlio) langas.
- Norėdami, kad iš anksto nustatytais laiko tarpais HP palaikymo svetainėje automatiškai būtų ieškoma įrenginio atnaujinimų, naudokite Software Update (Programinės įrangos atnaujinimo) programą, gautą kartu su HP Image Zone programine įranga. Daugiau informacijos apie Software Update (Programinės

įrangos atnaujinimo programą) rasite ekrane rodomame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).



Pastaba Į kompiuterį įdiegta Software Update (Programinės įrangos atnaujinimo programa) ieško įrenginio atnaujinimų. Jeigu neturite naujausios Software Update (Programinės įrangos atnaujinimo programos) versijos, kompiuteryje atsiranda dialogo langas, primenantis apie atnaujinimą. Sutikite atnaujinti. Baigę atnaujinimą, paleiskite iš naujo Software Update (Programinės įrangos atnaujinimo programą), kad būtų surasti HP All-in-One atnaujinimai.

### Kaip atnaujinti įrenginį

- 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Dukart spustelėkite atnaujinimo failą su plėtiniu .exe, kurį atsisiuntėte iš www.hp.com/support.
  - Kai primenama, sutikite atnaujinti Software Update (Programinės įrangos atnaujinimo) programos rastu failu.

Kompiuteryje atsidaro **Device Update Wizard** (Įrenginio atnaujinimo vedlio) langas.

- 2. **Welcome** (Pasisveikinimo) ekrane spustelėkite **Next** (Kitas).
  - Atsidaro ekranas Select a Device (Pasirinkti įrenginį).
- 3. Iš sąrašo išsirinkite savo HP All-in-One ir spustelėkite **Next** (Kitas). Atsidaro ekranas **Important Information** (Svarbi informacija).
- 4. Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris ir įrenginys atitinka pateiktus reikalavimus.
- Jeigu reikalavimus atitinka, spustelėkite **Update** (Atnaujinti).
   Įrenginio ekrane rodoma proceso eigos juosta ar kita rodyklė.
- 6. Vykstant atnaujinimo procesui, įrenginio neatjunkite nuo kompiuterio, neišjunkite ir apskritai neatlikite jokių veiksmų.



**Pastaba** Jeigu sutrikdėte atnaujinimo procesą arba jeigu pranešama apie tai, kad atnaujinti nepavyko, skambinkite į HP palaikymo tarnybą.

Paleidus iš naujo HP All-in-One, jūsų kompiuteryje rodomas langas **Update Complete** (Atnaujinimas baigtas) ir iš jūsų įrenginio spausdinamas bandomasis puslapis.

7. Jūsų įrenginys atnaujintas. Dabar HP All-in-One naudoti galima.

### [renginio atnaujinimas (Macintosh)

Jei nurodė HP klientų palaikymo tarnyba ar pasirodė pranešimas apie klaidą, naudokite įrenginio atnaujinimų diegimo programą, kad HP All-in-One atnaujinimai būtų pritaikomi taip:

- Naudodami interneto naršyklę, atsisiųskite atnaujinimą savo HP All-in-One iš www.hp.com/support.
- Dukart spustelėkite atsisiųstą failą. Kompiuteryje atsidaro įdiegimo langas.
- 3. Atnaujindami HP All-in-One vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.
- 4. Procesą užbaigdami, pakartotinai paleiskite HP All-in-One.

# 14 HP pagalbos gavimas

Hewlett-Packard suteikia internetinį ir telefoninį palaikymą Jūsų HP All-in-One.

Šiame skyriuje pateikiama informacija, kaip naudotis palaikymo tarnybomis internete, susisiekti su HP klientų palaikymo tarnyba, sužinoti savo serijos numerį ir ID, garantijos galiojimo metu paskambinti Šiaurės Amerikoje, paskambinti į HP Korėjos klientų tarnybą, į bet kurią kitą pasaulio dalį, paskambinti Australijoje pasibaigus galiojimo laikui ir paruošti savo HP All-in-One siuntimui.

Jei negalite rasti reikiamo atsakymo su produktu gautoje spausdintoje ir ekrane pateikiamoje dokumentacijoje, galite kreiptis į vieną iš tolesniuose puslapiuose išvardytų HP paramos tarnybų. Kai kurios palaikymo paslaugos teikiamos tik JAV ir Kanadoje, kitos teikiamos daugelyje šalių/ regionų visame pasaulyje. Jei jūsų šalies/regiono palaikymo paslaugų numeris nenurodytas, kreipkitės pagalbos į artimiausią įgaliotajį HP atstovą.

# Kaip gauti palaikyma ir kitokia informacija internetu

Jei turite prieigą prie interneto, galite pasinaudoti pagalba, teikiama www.hp.com/support. Šioje interneto svetainėje teikiama parama apie techninius klausimus, tvarkyklės, eksploatacinės medžiagos ir užsakymo informacija.

### Garantinis palaikymas

Prieš kreipdamiesi į HP techninės įrangos palaikymo tarnybą, iš pradžių dėl pagrindinių trikčių susisiekite su HP tarnyba arba HP klientų palaikymo centru. Kokių veiksmų imtis prieš skambinant klientų palaikymo tarnybai, ieškokite HP klientų palaikymo tarnyba.



Pastaba Ši informacija netaikoma klientams Japonijoje. Informacijos apie aptarnavimą Japonijoje ieškokite HP Quick Exchange Service (Japan).

### Garantijos atnaujinimas

Kai kuriose šalyse/regionuose HP už papildomą mokestį siūlo garantijos atnaujinimą, kuris išplečia arba prailgina įprastinę produktų garantiją. Galite pasirinkti pirminę pagalbą telefonu, grąžinimą į tarnybą arba pakeitimą per vieną darbo dieną. Paprastai paslauga įsigalioja nuo gaminio pirkimo dienos, o ją įsigyti reikia per tam tikrą ribotą laiką po gaminio pirkimo. Išsamesnė informacija:

- JAV skambinkite 1-866-234-1377, jei norite kalbėti su HP ekspertu.
- Jei esate ne Jungtinėse Valstijose, paskambinkite į savo vietinę HP klientų paramos tarnybą. Tarptautinio klientų palaikymo tarnybų telefono numerių sąrašo ieškokite Skambinti į bet kurią pasaulio vietą.
- Žr. HP interneto svetainėje:
  - www.hp.com/support

Jei būsite paraginti, pasirinkite savo šalį/regioną ir tuomet susiraskite informaciją apie garantiją.

### HP All-in-One grąžinimas aptarnauti

Prieš grąžindami HP All-in-One aptarnavimui privalote paskambinti HP vartotojų palaikymo tarnybai. Informacijos apie tai, kokių veiksmų imtis prieš skambinant klientų palaikymo tarnybai, ieškokite HP klientų palaikymo tarnyba.



Pastaba Ši informacija netaikoma klientams Japonijoje. Informacijos apie aptarnavimą Japonijoje ieškokite HP Quick Exchange Service (Japan).

# HP klientų palaikymo tarnyba

Kartu su HP All-in-One galite gauti kitų bendrovių programinę įrangą. Iškilus problemoms dirbant su viena iš šių programų, dėl techninės pagalbos susisiekite su bendrovės ekspertais.

Kreipdamiesi i HP vartotojų palaikymo tarnybą, prieš skambindami, atlikite šiuos veiksmus.

- 1. Įsitikinkite, kad:
  - Jūsų HP All-in-One yra prijungtas ir įjungtas.
  - b. Nurodytos spausdinimo kasetės įdėtos teisingai.
  - c. Rekomenduojamas popierius tinkamai įdėtas į popieriaus dėklą.
- 2. Iš naujo nustatykite savo HP All-in-One:
  - a. Išjunkite HP All-in-One laikydami paspaustą On (ljungta) klavišą.
  - b. Atjunkite srovės laida, esantį HP All-in-One gale.

  - d. | Jjungite HP All-in-One laikydami paspaustą On (Jjungta) klavišą.
- Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite www.hp.com/support.
   Šioje interneto svetainėje teikiama parama techniniais klausimais, tvarkyklės, eksploatacinės medžiagos ir užsakymo informacija.
- 4. Jei problemų išlieka ir norite pasikalbėti su HP klientų palaikymo tarnybos atstovu, darykite taip:
  - a. Nustatykite išskirtinį HP All-in-One vardą, pasirodantį valdymo pulte.
  - Išspausdinkite savitikros pranešimą. Kaip išspausdinti savitikros pranešimą, žr. Patikrinimo ataskaitos spausdinimas.
  - c. Padarykite spalvotą kopiją, kad turėtumėte išspausdintą pavyzdį.
  - d. Būkite pasiruošę išsamiai apibūdinti problemą.
  - Būkite pasiruošę pateikti serijos numerį ir aptarnavimo ID. Kaip sužinoti serijos numerį ir aptarnavimo ID, žr. Kaip gauti serijos numerį ir aptarnavimo ID.
- 5. Paskambinkite HP klientų palaikymo tarnybai. Skambindami būkite šalia savo HP All-in-One.

# Kaip gauti serijos numeri ir aptarnavimo ID

Jūs galite gauti svarbią informaciją naudodami Information Menu (Informacijos meniu), esantį Jūsų HP All-in-One.



Pastaba Jei Jūsų HP All-in-One neįjungtas, serijos numerį galite rasti lipduke, esančiame virš galinių valymo durelių. Serijos numeris - tai 10 skaitmenų kodas, esantis viršutiniame kairiajame lipduko kampe.

### Kaip sužinoti serijos numerį ir aptarnavimo ID

- Paspaudę palaikykite mygtuką OK (Gerai). Laikydami mygtuką OK (Gerai) paspauskite Kopijavimo meniu.
  - Parodoma Information Menu (Informacijos meniu).
- Spauskite ▶, kol pasirodys Model Number (Modelio numeris) ir tada paspauskite OK (Gerai).
  - Tuomet parodomas aptarnavimo ID, kurį reikia užsirašyti.
- 3. Paspauskite Atšaukti ir tada spauskite , kol pasirodys Serial Number (Serijos numeris).
- 4. Paspauskite OK (Gerai).
  - Taip parodomas serijos numeris. Užsirašykite visą serijos numeri.
- 5. Spauskite Cancel (Atšaukti), kad išeitumėte iš Information Menu (Informacijos meniu).

# Kaip paskambinti į Šiaurės Ameriką garantiniu laikotarpiu

Skambinkite **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. JAV parama telefonu teikiama angliškai ir ispaniškai 24 valandas per para, 7 dienas per savaite (paramos teikimo dienos ir valandos gali

būti pakeistos be perspėjimo). Ši paslauga nemokama garantiniu laikotarpiu. Negarantiniu laikotarpiu gali būti imamas mokestis.

# Skambinti į bet kurią pasaulio vietą

Toliau išvardyti numeriai galioja šio vadovo išleidimo metu. Naujausio tarptautinių HP Paramos tarnybos telefono numerių sąrašo ieškokite www.hp.com/support pasirinkę savo šalį/regioną arba kalba.

Paskambinti į HP paramos centrą galite šiose šalyse/regionuose. Jei jūsų šalies/regiono sąraše nėra, kreipkitės į artimiausią vietos atstovą arba artimiausią HP prekybos ir palaikymo tarnybą, kad sužinotumėte, kaip pasinaudoti paslaugomis.

Palaikymo paslaugos garantiniu laikotarpiu nemokamos, tačiau jums bus taikomas standartinis ryšio mokestis už pokalbį telefonu. Kai kuriais atvejais bus taikomas ir telefono sujungimo mokestis.



Pastaba Skambučio ar minutės tarifai, nurodomi šiame skyriuje, yra apytiksliai.

Jei norite gauti paramą telefonu Europoje, pasitikrinkite savo šalyje/regione teikiamo palaikymo galimybes ir sąlygas apsilankydami www.hp.com/support.

Taip pat dėl šios informacijos galite kreiptis į pardavėją arba paskambinti HP šiame vadove nurodytu telefonu.

Kad mūsų palaikymo telefonu paslaugos nekeltų abejonių, siūlome svetainėje reguliariai peržiūrėti naujausią informaciją apie paslaugos funkcijas ir jos suteikimą.

| Šalis/Regionas  | HP techninis aptarnavimas           | Šalis/Regionas                  | HP techninis aptarnavimas |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Airija  | +353 1890 923 902                   | Liuksemburgas<br>(prancūziškai) | 900 40 006                |
| Alžyras¹  | +213 61 56 45 43                    | Liuksemburgas<br>(vokiškai)     | 900 40 007                |
| Argentina   | (54)11-4778-8380,<br>0-810-555-5520 | Malaizija                       | 1-800-805405              |
| Australija garantinio aptarnavimo metu                        | 1300 721 147                        | Marokas <sup>1</sup>            | +212 22 404747            |
| Australija pasibaigus<br>garantijai (mokestis už<br>skambutį) | 1902 910 910                        | Meksika                         | 01-800-472-6684           |
| Austrija  | +43 1 86332 1000                    | Meksika (Meksiko<br>miestas)    | (55) 5258-9922            |
| Bahreinas   | 800 171                             | Naujoji Zelandija               | 0800 441 147              |
| Bangladešas   | faksu +65-6275-6707                 | Nigerija                        | +234 1 3204 999           |
| Belgija (olandiškai)  | +32 070 300 005                     | Norvegija <sup>2</sup>          | +47 815 62 070            |
| Belgija (prancūziškai)  | +32 070 300 004                     | Olandija (0,10 euro/min.)       | 0900 2020 165             |
| Bolivija  | 800-100247                          | Omanas                          | +971 4 366 2020           |

| Šalis/Regionas                                | HP techninis aptarnavimas      | Šalis/Regionas                                       | HP techninis aptarnavimas           |  |
|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Brazilija (Demais<br>Localidades)             | 0800 157751 Pakistanas         |  | faksu +65-6275-6707                 |  |
| Brazilija (Grande São<br>Paulo)               | (11) 3747 7799                 | Palestina  | +971 4 366 2020                     |  |
| Brunėjus                                      | fax to: +65-6275-6707          | Panama   | 001-800-711-2884                    |  |
| Danija  | +45 70 202 845                 | Peru   | 0-800-10111                         |  |
| Dominikos Respublika                          | 1-800-711-2884                 | Pietų Afrika, ne<br>respublika                       | +27 11 2589301                      |  |
| Egiptas                                       | +20 2 532 5222                 | Pietų Afrikos<br>Respublika (PAR)                    | 086 0001030                         |  |
| Ekvadoras (Andinatelis)                       | 999119+1-800-7112884           | Portugalija  | +351 808 201 492                    |  |
| Ekvadoras (Pacifitelis)                       | 1-800-225528<br>+1-800-7112884 | Prancūzija (0,34 euro/<br>min.)                      | +33 (0)892 69 60 22                 |  |
| Filipinai                                     | 632-867-3551                   | Puerto Rikas   | 1-877-232-0589                      |  |
| Graikija (Nuo Kipro iki<br>Atėnų be mokesčio) | 800 9 2649                     | Rumunija   | +40 (21) 315 4442                   |  |
| Graikija, tarptautinis                        | +30 210 6073603                | Rusijos Federacija,<br>Maskva                        | +7 095 7973520                      |  |
| Graikija, šalyje/regione                      | 801 11 22 55 47                | Rusijos Federacija,<br>Sankt Peterburgas             | +7 812 3467997                      |  |
| Gvatemala                                     | 1800-999-5105                  | Saudo Arabija  | 800 897 1444                        |  |
| Indija  | 91-80-8526900                  | Singapūras   | 65 - 62725300                       |  |
| Indija (be mokesčio)                          | 1600-4477 37                   | Sirija   | +971 4 366 2020                     |  |
| Indonezija                                    | 62-21-350-3408                 | Slovakija  | +421 2 50222444                     |  |
| Ispanija                                      | +34 902 010 059                | Specialusis<br>administracinis<br>regionas Honkongas | +(852) 2802 4098                    |  |
| Italija                                       | +39 848 800 871                | Suomija  | +358 (0) 203 66 767                 |  |
| Izraelis                                      | +972 (0) 9 830 4848            | Tailandas  | 0-2353-9000                         |  |
| Jamaika                                       | 1-800-711-2884                 | Taivanas   | +886 (2) 8722-8000,<br>0800 010 055 |  |
| Japonija                                      | +81-3-3335-9800                | Tarptautinė anglų kalba                              | +44 (0) 207 512 5202                |  |
| Jemenas                                       | +971 4 366 2020                | Trinidadas ir Tobagas                                | 1-800-711-2884                      |  |
| Jordanija                                     | +971 4 366 2020                | Tunisas¹   | +216 71 89 12 22                    |  |

### (tęsinys)

| Šalis/Regionas  | HP techninis aptarnavimas                   | Šalis/Regionas   | HP techninis aptarnavimas           |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Jungtiniai Arabų<br>Emyratai                              | +971 4 366 2020                             | Turkija  | +90 216 579 71 71                   |
| Jungtinė Karalystė  | +44 (0) 870 010 4320                        | Ukraina, Kijevas   | +7 (380 44) 4903520                 |
| Jungtinės Valstijos                                       | 1-800-474-6836<br>(1-800-HP invent)         | V.Afrika   | +351 213 17 63 80                   |
| Kambodža  | faksu +65-6275-6707                         | Venesuela  | 0-800-474-6836<br>(0-800-HP invent) |
| Kanada garantiniu<br>laikotarpiu                          | (905) 206 4663                              | Venesuela (Karakasas)  | (502) 207-8488                      |
| Kanada pasibaigus<br>garantijai (mokestis už<br>skambutį) | 1-877-621-4722                              | Vengrija   | +36 1 382 1111                      |
| Karibų šalys & Centrinė<br>Amerika                        | 1-800-711-2884                              | 0-711-2884 Viduriniai Rytai<br>(tarptautinis)  |                                     |
| Kataras   | +971 4 366 2020                             | +971 4 366 2020 Vietnamas  |                                     |
| Kinija  | 021-38814518,<br>8008103888                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                                     |
| Kolumbija   | 01-800-51-474-6836<br>(01-800-51-HP invent) | Čekijos Respublika   | +420 261307310                      |
| Korėja  | +82 1588 3003                               | Čilė   | 800-360-999                         |
| Kosta Rika  | 0-800-011-4114,<br>1-800-711-2884           | Šri Lanka  | faksu +65-6275-6707                 |
| Kuveitas  | +971 4 366 2020                             | Švedija  | +46 (0)77 120 4765                  |
| Lenkija   | +48 22 5666 000                             | Šveicarija <sup>3</sup> (0,08 CHF/<br>min. piko metu, 0,04<br>CHF/min. ne piko metu) | +41 0848 672 672                    |
| Libanas   | +971 4 366 2020                             |  |                                     |

- 1 Šis Call (Skambučių) centras aptarnauja prancūziškai kalbančius vartotojus iš šių šalių: Maroko, Tuniso ir Alžyro.
- Nustatyta skambučio kaina: 0,55 Norvegijos kronos (0,08 euro); užsakovo minutės kaina: 0,39 Norvegijos kronos (0,05 euro).
- 3 Šis Call (Skambučių) centras aptarnauja vokiškai, prancūziškai ir itališkai kalbančius vartotojus Šveicarijoje.

# Call in Australia under warranty and post-warranty

If your product is under warranty, call 1300 721 147.

If your product is not under warranty, call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

# **Call HP Korea customer support**

# HP 한국 고객 지원 문의

- \*고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- \*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- \* 전화 상담 가능 시간 : 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

# **Call HP Japan support**

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1~3 を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

118

### **HP Quick Exchange Service (Japan)**

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答)

:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

# Kaip paruošti HP All-in-One siuntimui

Jei kreipėtės į HP klientų palaikymo tarnybą ar grįžote į pirkimo vietą, būsite paprašytas atsiųsti HP All-in-One aptarnavimui, kad išvengtumėte galimo HP gaminio sugadinimo, prašome laikytis tvarkos.



Pastaba Ši informacija netaikoma klientams Japonijoje. Informacijos apie aptarnavimą Japonijoje žr. HP Quick Exchange Service (Japan).

- Ijunkite HP All-in-One. Jei HP All-in-One neįsijungia, praleiskite šį žingsnį ir pereikite prie 2ojo.
- Atidarykite spausdinimo karietėlės prieigos dangtį.
- Palaukite, kol spausdinimo karietėlė sustos ir nutils, o tada pašalinkite spausdinimo kasetes iš jų tvirtinimo vietų. Kaip išimti spausdinimo kasetes, žr. Spausdinimo kasečių pakeitimas.



Pastaba Jei jūsų HP All-in-One neįsijungia, ištraukite srovės laidą ir tada pastumkite spausdinimo karietėlę dešinėn iki galo, kad galėtumėte išimti spausdinimo kasetes. Baigę pastumkite kasetes į pradinę poziciją (kairėje pusėje), tada pereikite prie 6 veiksmo.

4. Uždarykite spausdinimo karietėlės dangtį ir palaukite keletą minučių, kol spausdinimo karietėlė sugriš į savo pradinę poziciją (dešinėje pusėje).



Pastaba Prieš išjungdami HP All-in-One įsitikinkite, kad skaneris sugrįžo į savo stovėjimo poziciją.


Paspauskite mygtuką Įjungti, kad išjungtumėte HP All-in-One, ir tada išjunkite srovės laidą.

- Sudėkite spausdinimo kasetes į kasečių dėklą arba sandarų plastikinį konteinerį, kad rašalas neišdžiūtų, ir padėkite nuošaliai. Nesiųskite jų kartu su HP All-in-One, nebent to reikalauja HP klientų palaikymo tarnybos darbuotojas.
- 7. Atjunkite srovės laida nuo HP All-in-One.



Pastaba Nesiųskite srovės laido ir maitinimo bloko kartu su HP All-in-One. Keičiamas produktas HP All-in-One nebus siunčiamas su šiais elementais. Srovės kabelį ir maitinimo bloką laikykite saugioje vietoje, kol gausite HP All-in-One.

- 8. Kaip parodyta, nuimkite valdymo pulto dangtelj:
  - a. Jsitikinkite, ar valdymo pulto ekranas yra prigludęs prie HP All-in-One.
  - b. Pakelkite dangti.
  - Padėkite pirštą viršutiniame dešiniajame valdymo pulto dangtelio kampe. Atsargiai, kaip parodyta, nuimkite valdymo pulto dangti.

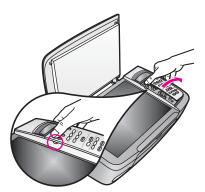

 Išsaugokite valdymo pulto dangtelį. Nesiųskite valdymo pulto dangtelio kartu su HP All-in-One.




Pastaba Pakeistas HP All-in-One gali neturėti valdymo pulto dangtelio. Valdymo pulto dangtelį saugokite saugioje vietoje ir gavę naują HP All-in-One jį uždėkite. Norėdami naudoti naujo HP All-in-One valdymo skydo funkcijas, turite uždėti valdymo skydo dangtelį.



Patarimas Su HP All-in-One gautame nustatymų vadove ieškokite instrukcijų, kaip uždėti valdymo pulto dangtį.

10. Jei įmanoma, supakuokite HP All-in-One naudodami originalią pakuotę arba pakavimo medžiagas, gautas su pakeistu įrenginiu.

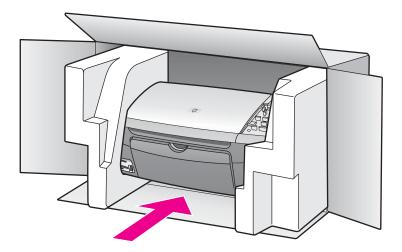

Jei originalios pakuotės neturite, supakuokite į kitą analogišką pakuotę. Dėl netinkamos pakuotės ir (arba) pervežimo siunčiant galimas prietaiso pažeidimas, kuriam nebus taikoma garantija.

- 11. Grąžinimo etiketę užklijuokite ant dėžės.
- 12. Į dėžę sudėkite šiuos dalykus:
  - Visą simptomų aprašymą techninio aptarnavimo personalui (naudinga pateikti spausdinimo kokybės problemų pavyzdžius).
  - Pirkimo kvito kopiją ar kitą pirkimo įrodymą, kad būtų galima nustatyti garantinį laikotarpį.
  - Savo vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį, kuriuo su jumis būtų galima susisiekti dienos metu.

# 15 Hewlett-Packard RIBOTOS GARANTIJOS PAREIŠKIMAS

# Ribotos garantijos trukmė

| HP gaminiai         | Ribotos garantijos trukmė  |
|---------------------|--|
| Programinė įranga   | 90 dienų   |
| Spausdintuvas       | 1 metai  |
| Spausdinimo kasetės | Kol išnaudojamas HP rašalas arba iki "garantijos pabaigos" datos, išspausdintos ant kasetės, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau. Ši garantija negalioja HP produktams, kurie buvo pakartotinai užpildyti, perdirbti, atnaujinti, netinkamai naudojami arba sugadinti. |
| Priedai             | 90 dienų   |

# Ribotos garantijos apimtis

Bendrovė Hewlett-Packard (HP) galutiniam vartotojui garantuoja, kad aukščiau minėtas HP produktas yra pagamintas kvalifikuotų darbininkų ir be medžiagų defektų, ir užtikrina jo veikimą visu aukščiau nurodytu laikotarpiu nuo produkto įsigijimo dienos.

Programinės įrangos produktui ribota HP garantija taikoma tik tada, kai jis nevykdo programos instrukcijų. HP neužtikrina, kad bet kuris produktas veiks nepertraukiamai ar be klaidų.

HP ribota garantija apima tik tuos defektus, kurie yra tinkamo produkto naudojimo rezultatas. Ji netaikoma: a. Jeigu produktas buvo netinkamai prižiūrimas arba modifikuojamas; b. Programinei įrangai, laikmenoms, dalims bei priedams, kurių HP netiekia arba nepalaiko; c. Operacijoms, kurios neatitinka specifikacijomis apibrėžto produkto veikimo; d. Neleistiniems pakeitimams arba netinkamam naudojimui.

HP spausdintuvų neįtakoja ne HP rašalo kasečių ar iš naujo užpildytų kasečių naudojimas ir nekeičia garantijos vartotojui ar bet kokio HP palaikymo sutarties su vartotoju. Tačiau, jei gaminio gedimas ar sutrikimas atsiranda naudojant ne HP ar iš naujo užpildytas rašalo kasetes, HP gali pakeisti standartinius darbo ir medžiagų įkainius aptarnaudama ypač pažeistą ar sugadintą gaminį.

Jei garantinio aptarnavimo laikotarpiu gaunamas pranešimas apie bet kokio produkto, kuriam taikoma HP garantija, defektą, HP sutaisys ar pakeis sugedusį gaminį vadovaudamasi savo nuostatomis.

Jei HP negalės sutaisyti ar pakeisti gaminio, kaip numatyta gaminio garantijoje, HP per numatytąjį laikotarpį, kai bus informuota apie defektą, grąžins pinigus, sumokėtus už gaminį. HP neįsipareigoja suremontuoti, pakeisti produkto ar grąžinti pinigų, kol vartotojas negrąžins HP produkto su defektu.

Bet kuris keičiamas gaminys gali būti naujas arba analogiškas naujam su sąlyga, kad jo galimybės atitiks keičiamo produkto galimybės.

HP produktuose gali būti restauruotų dalių, komponentų arba medžiagų, savo eksploatacinėmis savybėmis atitinkančių naujas.

HP ribota garantija galioja bet kurioje šalyje/regione, kur minimas HP gaminys yra platinamas. Kiekviena įgaliotoji HP techninio aptarnavimo įmonė šalyse/regionuose, kuriuose HP arba įgaliotasis atstovas pardavinėja produktą, gali sudaryti sutartis dėl papildomų garantinių paslaugų, pvz., techninio aptarnavimo vietoje.

# Garantijos ribojimas

KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI, NEI HP, NEI JOS TIEKĖJAI – TREČIOSIOS ŠALYS – NETEIKIA KITOKIOS GARANTIJOS AR SĄLYGOS, AIŠKIAI IŠREIKŠTOS AR NUMANOMOS, TAIP PAT IR TINKAMUMO PREKYBAI, PATENKINAMOS KOKYBĖS IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJU.

# Atsakomybės ribojimas

Kiek leidžia vietos įstatymai, nuostolių atlyginimo priemonės, numatytos šiame garantijos patvirtinime, yra vienintelės ir išimtinės Kliento priemonės.

KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI, IŠSKYRUS ŠIOJE GARANTIJOJE NURODYTUS ĮSIPAREIGOJIMUS, NEI HP, NEI JOS TIEKĖJAI – TREČIOSIOS ŠALYS – NĖRA ATSAKINGI UŽ TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS AR DĖSNINGUS NUOSTOLIUS, PAGRĮSTUS SUTARTINE, CIVILINIO IEŠKINIO AR KITOKIA TEISĖS TEORIJA, NET JEI JIE BUVO PERSPĖTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

### Vietos įstatymas

Šis garantijos pareiškimas suteikia vartotojui konkrečias teises. Vartotojas gali turėti ir kitų teisių, kurios įvairiose JAV valstijose, Kanados provincijose ir kitose pasaulio šalyse/regionuose yra skirtingos.

Jei šis garantijos pareiškimas neatitinka vietos įstatymų, jis pripažįstamas modifikuotas taip, kad neprieštarautų vietos įstatymams. Pagal tokius vietos įstatymus vartotojui gali būti netaikomi kai kurie šiame garantijos pareiškime nurodyti išsižadėjimai ar apribojimai. Pvz., kai kurių JAV valstijų ir už Jungtinių Valstijų ribų esančių administracinių teritorijų (įskaitant Kanados provincijas) vyriausybės gali:

Neleisti šio garantijos pareiškimo atsisakymais ir apribojimais riboti įstatymuose numatytų vartotojų teisių (pvz., Jungtinėje Karalystėje);

Kitaip riboti gamintojo galimybę įgyvendinti tokius apribojimus ar atsisakymus arba Suteikti vartotojui papildomas garantines teises, nustatyti numanomų garantinių įsipareigojimų trukmę, kurių gamintojas negali anuliuoti, arba leisti riboti numanomų garantinių įsipareigojimų trukme.

ŠIS GARANTIJOS PAREIŠKIMAS, IŠSKYRUS TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, NEPANAIKINA, NEAPRIBOJA IR NEPAKEIČIA PRIVALOMŲ ĮSTATYMINIŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ PARDUODANT HP GAMINIUS TOKIEMS PIRKĖJAMS, O TIK JAS PAPILDO.

# Informacija apie ribotą garantiją ES šalims/regionams

Žemiau pateikti pavadinimai ir adresai organizacijų, suteikiančių HP ribotą garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje/regione.

Jūs galite turėti įstatymuose numatytų juridinių teisių prieš pardavėją pirkimo sutarties pagrindu kartu su gamintojo garantija, kurios neapsiriboja šia gamintojo garantija.

| Belgija/Liuksemburgas         | Airija                       | Danija              |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Hewlett-Packard Belgium BVBA/ | Hewlett-Packard Ireland Ltd. | Hewlett-Packard A/S |
| SPRL                          | 30 Herbert Street            | Kongevejen 25       |
| Luchtschipstraat 1            | IRL-Dublin 2                 | DK-3460 Birkeroed   |
| Rue de l'aeronef              |                              |                     |
| B-1140 Bruxelles              |                              |                     |

# (tęsinys)

| (tealitya)   |  |   |
|--|--|---|
| Olandija<br>Hewlett-Packard Nederland BV<br>Startbaan 16<br>1187 XR Amstelveen NL                            | Prancūzija Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex | Portugalija Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras                                      |
| Vokietija<br>Hewlett-Packard GmbH<br>Herrenberger Straße 110-140<br>D-71034 Böblingen                        | Austrija<br>Hewlett-Packard Ges.m.b.H.<br>Lieblgasse 1<br>A-1222 Wien                                      | Ispanija Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid   |
| Suomija<br>Hewlett-Packard Oy<br>Piispankalliontie 17<br>FIN-02200 Espoo                                     | Graikija<br>Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε.<br>Voriou Epirou 76<br>151 25 Maroussi<br>Athens                 | Švedija<br>Hewlett-Packard Sverige AB<br>Skalholtsgatan 9<br>S-164 97 Kista   |
| Italija<br>Hewlett-Packard Italiana S.p.A<br>Via G. Di Vittorio 9<br>20063 Cernusco sul Naviglio<br>I-Milano | Jungtinė Karalystė Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN                               | Polska Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02–678 Warszawa Wpisana do rejstru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370 |
| Vengrija<br>Hewlett-Packard Magyarország<br>Kft.<br>1117 Budapest<br>Neumann J. u. 1.                        | Lietuva<br>UAB "Hewlett-Packard"<br>Šeimyniškių g. 21B<br>09200 Vilnius                                    | Latvija<br>Hewlett-Packard SIA<br>Palasta iela 7<br>Riga, LV-1050   |
| Slovenská republika<br>Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.<br>Miletičova 23<br>826 00 Bratislava                | Česka republika<br>HEWLETT-PACKARD s.r.o.<br>Vyskočilova 1/1410<br>140 21 Praha 4                          | Estija HP Oy Eesti Filiaal Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn  |

|                        |                               | tel +372 6 813 820<br>fax +372 6 813 822 |
|------------------------|-------------------------------|--|
| Slovėnija              | Kipras                        | Malta                                    |
| Hewlett-Packard d.o.o. | Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. | Hewlett-Packard Europe B.V.              |
| Tivolska cesta 48      | Voriou Epirou 76              | Amsterdam, Meyrin Branch                 |
| 1000 Ljubliana         | 151 25 Maroussi               | 150, Route de Nant d'Avril               |
|                        | Athens, Greece                | 1217 Meyrin, Geneva                      |
|                        |                               | Šveicarija                               |

# 16 Techninė informacija

Šiame skyriuje pateikiamos jūsų HP All-in-One techninės specifikacijos ir tarptautinė reglamentinė informacija.

Šiame skyriuje pateikiama informacija šiomis temomis:

- Reikalavimai Windows ir Macintosh sistemoms
- Popieriaus, spausdinimo, kopijavimo, atminties kortelės ir nuskaitymo specifikacijos
- Fiziniai, maitinimo ir aplinkos reikalavimai
- Reglamentinės normos
- Atitikimo deklaracija

### Sistemos reikalavimai

Programinės įrangos reikalavimai sistemai yra Readme faile. Informacijos apie Readme failo peržiūrą ieškokite Peržiūrėkite Readme failą.

# Popieriaus specifikacijos

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie popieriaus dėklų talpą, popieriaus dydį ir spausdinimo paraščių specifikacijas.

### Popieriaus dėklo talpa

|                               | T.  | T. Control of the con | I                       |
|-------------------------------|---|--|-------------------------|
| Tipas                         | Popieriaus svoris                             | Įvesties dėklas*   | Išvesties dėklas**      |
| Paprastas popierius           | Nuo 60 iki 90 g/m²<br>(nuo 7,26 iki 10,89 kg) | 100 (75 g/m² popieriaus)   | 50 (75 g/m² popieriaus) |
| Oficialių dokumentų popierius | Nuo 75 iki 90 g/m²<br>(nuo 9,07 iki 10,89 kg) | 100 (9,07 kg popieriaus)   | 50 (75 g/m² popieriaus) |
| Kortelės                      | Maksimalus indeksas<br>200 g/m² (49,9 kg)     | 20   | 10                      |
| Vokai                         | Nuo 75 iki 90 g/m²<br>(nuo 9,07 iki 10,89 kg) | 10   | 10                      |
| Skaidrė                       | Nėra  | 30   | 15 ar mažiau            |
| Etiketės                      | Nėra  | 20   | 10                      |
| 102x152 mm fotopopierius      | 236 g/m² (65,77 kg)                           | 30   | 15                      |
| 216x279 mm fotopopierius      | Nėra  | 20   | 10                      |

<sup>\*</sup> Maksimali talpa.

<sup>\*\*</sup> Išvesties dėklo talpa priklauso nuo popieriaus rūšies ir naudojamo rašalo kiekio. HP rekomenduoja dažnai ištuštinti išvesties dėklą.

# Popieriaus dydžiai

| Tipas         | Dydis  |
|---------------|--|
| Popierius     | Letter formato: 216x279 mm  A4 formato: 210x297 mm  A5 formato: 148x210 mm  Executive formato: 184x267 mm  Legal formato: 216x356 mm  B5 formato: 176x250 mm |
| Vokai         | JAV #10 formato: 105x241 mm  JAV #9 formato: 99x226 mm  A2 formato: 111x146 mm  DL formato: 110x220 mm  C6 formato: 114x162 mm                               |
| Skaidrė       | Letter formato: 216x279 mm<br>A4 formato: 210x297 mm   |
| Fotopopierius | 102x152 mm 127x178 mm Letter formato: 216x280 mm A4 formato: 210x297 mm 102x305 mm panoraminis 127x305 mm panoraminis  |
| Kortelės      | 76x127 mm  Rodyklės kortelė: 101x152 mm 127x178 mm  A6 formato: 105x149 mm  Hagaki atvirukas: 100x148 mm   |
| Etiketės      | Letter formato: 216x279 mm A4 formato: 210x297 mm  |
| Pasirinktinis | Nuo 76x127 mm iki 216x356 mm   |

# Spausdinimo paraščių specifikacijos

|  | Viršus (priekinis kraštas) | Apatinė paraštė (galinis kraštas)* |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| Popierius arba skaidrė                                   |                            |                                    |
| JAV (Letter, oficialių dokumentų,<br>darbinių dokumentų) | 1,8 mm                     | 6,7 mm                             |
| ISO (A4, A5) ir JIS (B5)                                 | 1,8 mm                     | 6,7 mm                             |

|          | Viršus (priekinis kraštas) | Apatinė paraštė (galinis kraštas)* |
|----------|----------------------------|------------------------------------|
| Vokai    |                            |                                    |
|          | 3,2 mm                     | 6,7 mm                             |
| Kortelės |                            |                                    |
|          | 1,8 mm                     | 6,7 mm                             |

<sup>\*</sup> Ši paraštė nesuderinama su HP All-in-One; tačiau galima visa rašymo sritis. Rašymo sritis atitraukta nuo centro 5,4 mm (0,21 colio), todėl viršutinė ir apatinė paraštės asimetriškos.

# Spausdinimo specifikacijos

- 1200x1200 dpi nespalvotai
- 1200x1200 dpi spalvotai su HP PhotoREt III
- Metodas: šiluminis (drop-on-demand) spausdinimas rašalu
- Kalba: HP PCL 3 lygis, PCL3 GUI arba PCL 10
- Spausdinimo greitis skiriasi atsižvelgiant į dokumento sudėtingumą
- Darbiniai parametrai per mėnesį: 500 puslapių per mėnesį (vidurkis), 5000 puslapių per mėnesį (daugiausia)
- Panoraminio dydžio spausdinimas

| Režimas   |           | Skyra (dpi)                             | Greitis** (ppm) |
|-----------|-----------|---|-----------------|
| Geriausia | Juodas    | 1200x1200                               | 2               |
|           | Spalvotas | Nuo 1200x1200 iki 4800 dpi optimizuota* | 0,5             |
| Normalus  | Juodas    | 600x600                                 | 7               |
|           | Spalvotas | 600x600                                 | 4               |
| Sparčiai  | Juodas    | 300x300                                 | 23              |
|           | Spalvotas | 300x300                                 | 18              |

<sup>\*</sup> Iki 4800x1200 optimizuotos dpi spalvinis spausdinimas ant aukščiausios kokybės fotopopieriaus su 1200x1200 įvesties dpi.

# Kopijavimo techniniai reikalavimai

- Skaitmeninis vaizdo apdorojimas
- Iki 99 originalo kopiju (priklauso nuo modelio)
- Skaitmeninis didinimas nuo 25 iki 400% (priklauso nuo modelio)
- Talpinti į puslapį, Plakatas, Daug puslapyje
- Iki 23 nespalvoty kopijy per minutę; 18 spalvoty kopijy per minutę (priklauso nuo modelio)
- Kopijavimo greitis skiriasi atsižvelgiant į dokumento sudėtingumą

| Režimas   |        | Greitis (ppm) | Spausdinimo skyra (dpi) | Nuskaitymo raiška (dpi)* |
|-----------|--------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| Geriausia | Juodas | iki 0,8       | 1200x1200               | 1200x2400                |

<sup>\*\*</sup> Daugiausia, priklauso nuo modelio ir popieriaus rūšies.

| Režimas  |           | Greitis (ppm) | Spausdinimo skyra (dpi) | Nuskaitymo raiška (dpi)* |
|----------|-----------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|          | Spalvotas | iki 0,8       | 1200x1200**             | 1200x2400                |
| Normalus | Juodas    | iki 7         | 600x600                 | 1200x2400                |
|          | Spalvotas | iki 4         | 600x600                 | 1200x2400                |
| Sparčiai | Juodas    | iki 23        | 300x300                 | 600x1200                 |
|          | Spalvotas | iki 18        | 300x300                 | 600x1200                 |

<sup>\*</sup> Maksimali padidinus iki 400%.

# Atminties kortelės techninė informacija

- Didžiausias rekomenduojamas failų skaičius atminties kortelėje: 1,000
- Didžiausias rekomenduojamas vieno failo dydis: daugiausia 12 megapikselių, daugiausiai 8 MB
- Didžiausias rekomenduojamas atminties kortelės dydis: 1 GB (tik vientisa būsena)



Pastaba Atminties kortelėje viršijus visus nurodytus dydžius, HP All-in-One gali dirbti lėčiau. nei tikimasi.

### Palaikomi atminties kortelių tipai

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Magic Gate Memory Stick
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

# Nuskaitymo techniniai reikalavimai

- Idiegtas ir vaizdų doroklis
- Integruota OSR programinė įranga nuskaitytą tekstą automatiškai paverčia redaguojamu tekstu
- Nuskaitymo greitis skiriasi atsižvelgiant į dokumento sudėtingumą
- Dviejų rūšių vartotojo sąsaja
- Skyra: iki 1200 x 4800 dpi optinė; 19200 dpi geresnė (programinė įranga)
- Color (spalvotai): 48 bitų spalvota, 8 bitų pilka (256 pilki lygiai)
- Didžiausias ant stiklo nuskaitomas dydis: 216x297 mm

### Fizinės charakteristikos

Aukštis: 171 mm (valdymo pulto ekrano apatinėje dalyje)

Plotis: 438 mmGylis: 283 mmSvoris: 5,5 kg

<sup>\*\*</sup> lki 4800x1200 optimizuotos dpi spalvinis spausdinimas ant aukščiausios kokybės fotopopieriaus su 1200x1200 įvesties dpi.

# Maitinimo specifikacijos

- Energijos suvartojimas: daugiausia 40 W
- Ivesties itampa: nuo 90 iki 240 V kintamoji srovė, 1 A 47–63 Hz, įžeminta
- Išvesties itampa: DC 32 Vdc===940 mA, 16 Vdc===625 mA

# Aplinkos specifikacijos

- Rekomenduojama veikimo temperatūra: nuo 15 °C iki 35 °C (nuo 59 °F iki 95 °F)
- Galimos veikimo temperatūros diapazonas: nuo 15 °C iki 35 °C (nuo 59 °C iki 95 °F)
- Drėgmė: 15% iki 80% (nekondensuojama)
- Galimos neveikimo (laikymo) temperatūros diapazonas: nuo -40 °C iki 60 °C (nuo -40 °F iki 140° F)



Pastaba Esant stipriems elektromagnetiniams laukams, HP All-in-One spaudiniai gali būti šiek tiek deformuoti.

HP rekomenduoja naudoti ne ilgesnį kaip 3 metrų (10 pėdų) USB kabelį, kad būtų galima sumažinti dėl galimų stiprių elektromagnetinių laukų atsirandančius trikdžius.

# Papildomos specifikacijos

Atmintis: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Jei turite prieigą prie interneto, galite gauti akustinę HP interneto svetainės informaciją. Eikite į: www.hp.com/support.

# Aplinkos apsaugos programa

Šiame skyriuje rasite informaciją apie aplinkos apsaugą; ozono išsiskyrimą; energijos suvartojimą; popieriaus panaudojimą; plastiką; medžiagos saugos duomenų lapus; atsargų išmetimo programas.

### **Aplinkosauga**

Hewlett-Packard įsipareigoja gaminti aukštos kokybės produktus atsižvelgdama į aplinkosaugą. Šis produktas turi konstrukcinių ypatumų, kurie mažina neigiamą poveikį aplinkai.

Daugiau informacijos ieškokite HP įsipareigojimų dėl aplinkos apsaugos svetainėje:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

### Ozono išsiskyrimas

Šis produktas neišskiria jokių pastebimų ozono dujų (O3).

### **Energy consumption**

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR yra JAV registruotasis paslaugų ženklas JAV EPA. Būdama ENERGY STAR partnerė, HP nustatė, kad šis produktas atitinka ENERGY STAR efektyvumo normas.

Daugiau informacijos apie ENERGY STAR efektyvumo normas rasite tinklapyje: www.energystar.gov

### Popieriaus naudojimas

Šis produktas yra pritaikytas naudoti perdirbtą popierių pagal DIN 19309.

### Plastikinės detalės

Plastikinės detalės, sveriančios daugiau nei 25 gramus, yra žymimos pagal tarptautinius standartus, padedančius pasibaigus produkto eksploatavimo laikui identifikuoti ir perdirbti jo plastikines detales.

### Medžiagos saugos duomenų lapai

Medžiagos saugos duomenų lapus (MSDS) galite rasti HP svetainėje:

www.hp.com/go/msds

Vartotojai, neturintys prieigos ir interneto, turėtų kreiptis į vietinį HP klientų aptarnavimo tarnybos centra.

### Perdirbimo programa

HP siūlo vis daugiau gaminių grąžinimo ir perdirbimo programų daugelyje šalių/regionų, taip pat bendradarbiauja su partneriais iš didžiausių elektronikos gaminių perdirbimo centrų visame pasaulyje. Atnaujindama ir perparduodama kai kuriuos savo populiariausius produktus HP taip pat saugo išteklius.

Šio HP gaminio sudėtyje yra šių medžiagų, kurias baigus eksploatuoti gaminį gali reikėti neįprastai panaudoti:

- Gyvsidabris skaitytuvo dienos šviesos lempoje (< 2 mg)</li>
- Švinas lydmetalyje

### HP inkjet eksploatacinio medžiagų perdirbimo programa

HP įsipareigoja saugoti aplinką. HP Inkjet atsargų išmetimo programa vykdoma daugelyje šalių/ regionų ir leidžia nemokamai perdirbti panaudotas spausdinimo kasetes. Daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėje:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

# Reglamentinės normos

HP All-in-One atitinka jūsų šalies/regiono reglamentinių įstaigų produkto reikalavimus. Šiame skyriuje teikiama informacija apie reglamentinio modelio HP All-in-One identifikacijos numerį; FCC pareiškimą; skirtingus pranešimus Australijai, Japonijai ir Korėjai.

### Normatyvinis modelio identifikacijos numeris

Norint užtikrinti atpažinimo pagal normatyvų reikalavimus galimybę, šis produktas pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Produkto modelio normatyvinis numeris yra SDGOB-0401-01. Nesupainiokite šio numerio su prekės pavadinimu (HP PSC 1600 series All-in-One) arba produkto numeriu.

### **FCC** statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful

interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Įspėjimas** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

### Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

### Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

### Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

### Notice to users in Korea

# 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

# **Declaration of conformity (European Economic Area)**

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

# **Declaration of conformity**



#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name:

Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address:

16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number:

SDGOB-0401-01

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1600 All-in-One series

Power Adapters HP part#: 0950-4491, 0957-2144, 0950-4466 RoHS Compliant Adapters: 0957-2146, 0957-2152, 0957-2153, 0957-2151

#### Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950: 1999 3<sup>rd</sup> edition

EN 60950: 1999

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950: 1999

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

1) The product was tested in a typical configuration.

05 Nov 2004

Date

Muthya S. Guha, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

# Rodyklė

| Simboliai/Skaitmenys<br>10x15 cm fotopopierius<br>įdėjimas 27<br>4x6 colių fotopopierius<br>įdėjimas 27   | Windows 20  C CompactFlash atminties kortelė 37  | gamyklinių nustatymų<br>atkūrimas 94<br>garantija<br>atnaujinimas 113<br>pareiškimas 123<br>geriausia kopijavimo kokybė 52<br>greito kopijavimo kokybė 52   |
|---|--|---|
| A4 formato popierius įdėjimas 25 Aplinkos apsaugos programa 131 aplinkos specifikacijos 131 aptarnavimas 113 taip pat žr. parama vartotojams aptarnavimo ID 114 ataskaitos, patikrinimas 82 atminties kortelės apžvalga 37 bandomasis lapas 39 išsaugoti failus kompiuteryje 39 siųsti nuotraukas 72 spausdinti DPOF failą 47 spausdinti nuotraukas 45 įdėti kortelę 39 atminties kortelės techninė informacija 130 atvirukai įdėjimas 28 atšaukimas kopijuoti 61 spausdinimo užduotis 69 atšaukimo mygtukas 7 atšaukti nuskaityti 65 | daugiau programų HP Director (OS 9) 15 declaration of conformity European Economic Area 135 Jungtinės Valstijos 135 diagnostika apžvalga 95 atminties kortelė 111 neteisingi matmenys 99 palaikymo ištekliai 95 programinės įrangos įdiegimas 103 Susisiekite su HP palaikymu 95 techninės įrangos įdiegimas 96 veikimo 108 įdiegimo apžvalga 96 diagnostika: strigtys, popierius 30 Dokumentų peržiūros programa HP Director (Windows) 11 DPOF failas 47 E etiketės įdėjimas 29 F | H Hagaki atvirukai idėjimas 28 HP All-in-One apžvalga 5 paruošimas siųsti 119 HP All-in-One grąžinimas 119 HP Director HP Instant Share 77 HP Director (HP pultas) pradžia 10 trūkstamos piktogramos 105 HP el. pašto portalas HP Image Zone (OS X) 13 HP galerija HP Director (OS 9) 15 HP Image Edit HP Image Zone (OS X) 13 HP Image Edit HP Image Zone (OS X) 13 HP Instant Share 74, 75, 76 Macintosh 75, 76 Macintosh (OS 9) 14 Macintosh (OS 9) 14 Macintosh (OS X) 11 |
| bandomasis lapas meniu 9 nuskaityti 42 spausdinti 39 užpildykite 41 bendras spausdintuvo naudojimas Macintosh 20  | FCC pareiškimas 132<br>fizinės charakteristikos 130<br>fotopopierius<br>įdėjimas 27<br>G<br>gamykliniai nustatymai,<br>atkūrimas 94  | Windows 10, 74 HP Instant Share apie 71 HP Image Zone 74 HP Image Zone (OS X) 13 nustatymą (USB) 72 siunčia paveikslėlius 72 siųsti nuotraukas el. paštu 74   |

| siųsti nuotraukas iš          | už JAV ribų 115                | M                            |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| atminties kortelės (USB) 72   | Šiaurės Amerika 114            | maitinimo specifikacijos 131 |
| siųsti nuskaitytus            | kokybė                         | Memory Stick atminties       |
| paveikslėlius 72              | kopijuoti 52                   | kortelė 37                   |
| siųsti vaizdus iš 74          | kopijos be paraščių            | meniu nuskaityti j           |
|                               |                                | , ,                          |
| siųsti į įrenginį 72, 74      | 10x15 cm (4x6 colių)           | Windows 8                    |
| HP internete                  | nuotrauka 53                   | MultiMediaCard (MMC)         |
| HP Director (OS 9) 15         | užpildyti visą lapą 54         | atminties kortelė 37         |
| HP JetDirect 19, 21           | kopijuoti                      | Mygtukas OK (Gerai) 7        |
| HP palaikymas                 | atšaukimas 61                  | ,                            |
| prieš skambindami 95          | HP Director (OS 9) 14          | N                            |
| HP žinynas                    |                                | N                            |
| ,                             | ,                              | neturinti rėmelių nuotrauka  |
| HP Director (OS 9) 15         | HP Image Zone (OS X) 12        | spausdinti iš atminties      |
|                               | išdidinti į plakatą 59         | kortelės 46                  |
| 1                             | keletą kartų ant vieno         | normali kopijavimo kokybė 52 |
| inkjet tinka perdirbti 132    | lapo 55                        | numatytieji nustatymai       |
| Instant Share. žr. HP Instant | kokybė 52                      | atkurti 94                   |
|                               | kopijavimo techniniai          |                              |
| Share                         | reikalavimai 129               | nuotrauka                    |
| iron-on transfers (lygintuvu  |                                | meniu 8                      |
| prilipdomi lipdukai)          | lygintuvu prilipdomas          | mygtukas Meniu 7             |
| kopijuoti 60                  | lipdukas 60                    | nuotraukos                   |
| iškelti vaizdus               | meniu 7                        | fotografinės kokybės         |
| HP Director (OS 9) 14         | nespalvoti dokumentai 53       | spausdinimo kasetė 87        |
| HP Image Zone (OS X) 12       | numatytieji nustatymai 60      | HP Image Zone 74             |
| įdėjimas                      | nuotraukos, pagerinimas        |                              |
|                               | 58                             | neturinčios rėmelių 46       |
| 10x15 cm fotopopierius 27     |                                | pagerinimas kopijose 58      |
| 4x6 colių fotopopierius 27    | nuotraukų spausdinimas         | pašalinti žymėjimą 46        |
| A4 formato popierius 25       | ant letter ar A4 formato       | Quick Print (Greitai         |
| atvirukai 28                  | popieriaus 54                  | spausdinti) 47               |
| etiketės 29                   | pagerinti šviesias sritis 58   | siųsti iš atminties kortelės |
| Hagaki atvirukai 28           | popieriaus dydis 49            | 72                           |
| legal formato popierius 25    | popieriaus rūšys,              | siųsti nuskaitytus           |
| lygintuvu perkeliami          | rekomenduojami 50              | paveikslėlius 72             |
|                               | spalvos sodrumas 57            | •                            |
| atspaudai 29                  | sparta 52                      | spausdinti iš DPOF failo 47  |
| originalas 23                 | •                              | nuskaitymo stiklas           |
| popierius laiškams 25         | tekstas, pagerinimas 58        | originalo įdėjimas 23        |
| skaidrės 29                   | kopijų sumažinimas/            | valymas 81                   |
| sveikinimo atvirukai 29       | padidinimas                    | nuskaityti                   |
| viso formato popierius 25     | pakeisti dydį iki laiško arba  | bandomasis lapas 42          |
| vokai 28                      | A4 57                          | HP Instant Share 72          |
| ijungimo mygtukas 6           | plakatas 59                    |                              |
|                               | sutalpinti keletą viename      | , ,                          |
| įrenginio atnaujinimas        | lape 55                        | mygtukas 7                   |
| apžvalga 111                  | lape 33                        | nuskaitymo techniniai        |
| Macintosh 112                 |                                | reikalavimai 130             |
| Windows 111                   | L                              | sustabdyti 65                |
|                               | laikmena. žr. popierius        | j atminties kortelę 64       |
| К                             | legal formato popierius        | nuskaityti dokumenta         |
|                               | jdėjimas 25                    | HP Director (OS 9) 14        |
| kasetės. žr. spausdinimo      | lygintuvu perkeliami atspaudai |                              |
| kasetės                       |                                | HP Director (Windows) 10     |
| klientų palaikymo tarnyba     | įdėjimas 29                    | nuskaityti paveikslėlį       |
| interneto svetainė 113        |                                | HP Director (OS 9) 14        |
| Korėja 118                    |                                | HP Director (Windows) 10     |
| •                             |                                | HP Image Zone (OS X) 12      |
|                               |                                | - '                          |

| nuskaityti į OCR              | įdėjimas 25                                     | normos, taikomos                                 |
|-------------------------------|---|--|
| HP Image Zone (OS X) 12       | pradėti nespalvotai 7                           | vartotojams Korėjoje 134                         |
| Nustatymai                    | pradėti spalvotai 7                             | rodyklė į dešinę 7                               |
| HP Director (OS 9) 15         | priežiūra                                       | rodyklė į kairę 7                                |
| nustatymas                    | gamyklinių nustatymų                            |  |
| meniu 9                       | atkūrimas 94                                    | S  |
| mygtukas 6                    | patikrinimo ataskaita 82                        | saugoti  |
| spausdinimo pasirinktys 68    | patikrinti rašalo kiekį 82                      | nuotraukas kompiuteryje 39                       |
|                               | paviršiaus valymas 82                           | Secure Digital atminties                         |
| P                             | slinkimo greičio                                | kortelė 37                                       |
| palaikomi ryšio tipai         | nustatymas 93                                   | serijos numeris 114                              |
| bendras spausdintuvo          | spausdinimo kasečių                             | sistemos reikalavimai 127                        |
| naudojimas 20                 | lygiavimas 89                                   | siųsti į įrenginį                                |
| prijungtas prie tinklo 21     | spausdinimo kasečių                             | HP Image Zone                                    |
| USB 20                        | pakeitimas 84                                   | (Macintosh) 75                                   |
| palaikymas                    | spausdinimo kasečių                             | HP Image Zone                                    |
| ištekliai 95                  | valymas 90, 91, 92                              | (Windows) 74                                     |
| prieš skambindami 95          | stiklo valymas 81                               | nuskaityti paveikslėliai 72                      |
| parama vartotojams            | uždelsimo užklausos                             | skaidrės   |
| aptarnavimo ID 114            | laikas 94                                       | įdėjimas 29                                      |
| Australija 117                | valyti vidinę dangčio pusę                      | skaitmeninė kamera                               |
| HP Quick Exchange             | 81  | PictBridge 46                                    |
| tarnyba (Japonija) 119        | programas, spausdinti iš 67                     | slinkimo greitis 93                              |
| Japonija 118                  | programinės įrangos                             | SmartMedia atminties kortelė                     |
| kaip kreiptis 114             | atnaujinimas. <i>žr.</i> įrenginio atnaujinimas | 37   |
| serijos numeris 114           | atriaujiriirias                                 | spalvotos  |
| patamsinimas                  |   | kopijų 58  |
| kopijų 57                     | Q<br>Quiek Drint (Craitei                       | sodrumas 57                                      |
| patikrinimo ataskaita 82      | Quick Print (Greitai                            | sparta   |
| pašviesinimas                 | spausdinti) 47                                  | kopijuoti 52<br>slinkimas valdymo pultu 93       |
| kopijų 57<br>perdirbimas      | _   | slinkimas valdymo pultu 93<br>spausdinimo kasetė |
| eksploatacinės                | R   | perdirbimas 132                                  |
| medžiagos 132                 | rašalo kiekis, patikrinti 82                    | spausdinimo kasetės                              |
| įrenginys 132                 | reglamentinės normos                            | dalių pavadinimai 84                             |
| perkelti vaizdus              | declaration of conformity                       | diagnostika 109                                  |
| HP Director (Windows) 11      | 135   | fotografinės kokybės                             |
| PictBridge 46                 | declaration of conformity (European Economic    | spausdinimo kasetė 87                            |
| plakatai                      | Area) 135                                       | išvalykite aplink rašalo                         |
| kopijuoti 59                  | FCC pareiškimas 132                             | purkštukus 92                                    |
| popieriaus dėklo talpa 127    | normatyvinis modelio                            | kaip elgtis 84                                   |
| popieriaus specifikacijos 127 | identifikacijos numeris 132                     | kontaktų valymas 91                              |
| popierius                     | normos, taikomos                                | laikyti 88                                       |
| nesuderinami tipai 24         | vartotojams Japonijoje                          | lygiavimas 89                                    |
| popieriaus dydžiai 128        | 133   | pakeitimas 84                                    |
| rekomenduojami tipai 24       | note à l'attention des                          | patikrinti rašalo kiekį 82                       |
| rekomenduojamos kopijų        | utilisateurs Canadien 133                       | užsakymas 79                                     |
| rūšys 50                      | notice to users in                              | valymas 90                                       |
| strigimai 108                 | Australia 133                                   | spausdinimo kasetės dėklas 88                    |
| strigtys 30                   | notice to users in Canada                       | spausdinimo kasečių                              |
| užsakymas 79                  | 133   | lygiavimas 89                                    |
| įdėjimas 25                   | reglamentinės pastabos                          | spausdinimo kasečių                              |
| popierius laiškams            |   | pakeitimas 84                                    |

| spausdinimo paraščių         | popieriaus specifikacijos      |
|------------------------------|--------------------------------|
| specifikacijos 128           | 127                            |
| spausdinti                   | sistemos reikalavimai 127      |
| atšaukiama užduotis 69       | spausdinimo paraščių           |
| bandomasis lapas 39          | specifikacijos 128             |
| iš kompiuterio 67            | spausdinimo                    |
| iš programos 67              | specifikacijos 129             |
| nuotraukos iš atminties      | svoris 130                     |
| kortelės 45                  | tekstas                        |
| nuotraukos iš DPOF failo     | pagerinimas kopijose 58        |
| 47                           | telefonų numeriai, klientų     |
| • •                          | palaikymo tarnyba 114          |
| •                            | palaikyiilo tarriyba 114       |
| Quick Print (Greitai         |                                |
| spausdinii) 47               | U                              |
| spausdinimo pasirinktys 68   | USB kabelio prijungimas 97     |
| spausdinimo                  | uždelsimo užklausos laikas 94  |
| specifikacijos 129           | užpildyti visą lapą 54         |
| specifikacijos               | užsakymas                      |
| 10x15 cm fotopopierius 127   | Nustatymų vadovas 80           |
| etiketės 127                 | popierius 79                   |
| fotopopierius 127            | programinė įranga 80           |
| legal formato popierius 127  | spausdinimo kasetės 79         |
| popierius laiškams 127       | Vartotojo vadovas 80           |
| skaidrės 127                 | ,                              |
| spausdinti 129               | V                              |
| vokai 127                    | valdyma nultas                 |
| stiklas                      | valdymo pultas                 |
| originalo įdėjimas 23        | apžvalga 6                     |
| valymas 81                   | slinkimo greitis 93            |
| strigimai, popierius 108     | uždelsimo užklausos            |
| strigtys, popierius 30       | laikas 94                      |
| sustabdymas                  | valdymo pulto ekranas          |
| kopijuoti 61                 | pakeisti kalbą 98              |
| nuskaityti 65                | pakeisti matmenis 99           |
| spausdinimo užduotis 69      | valymas                        |
| sutalpinti puslapyje 57      | paviršiaus 82                  |
| sveikinimo atvirukai         | spausdinimo kasetės 90         |
|                              | spausdinimo kasetės            |
| įdėjimas 29                  | kontaktai 91                   |
|                              | sritis aplink spausdinimo      |
| Т                            | kasetės rašalo                 |
| techninė informacija         | purkštukus 92                  |
| aplinkos specifikacijos 131  | stiklas 81                     |
| atminties kortelės techninė  | vidinė dangčio pusė 81         |
| informacija 130              | vidinė dangčio pusė, valyti 81 |
| fizinės charakteristikos 130 | vokai                          |
| kopijavimo techniniai        | įdėjimas 28                    |
| reikalavimai 129             | [dejimde 20                    |
| maitinimo specifikacijos     | ***                            |
| 131                          | W                              |
| nuskaitymo techniniai        | Webscan 22                     |
| reikalavimai 130             |                                |
| popieriaus dydžiai 128       | X                              |
| popieriaus dėklo talpa 127   | xD atminties kortelė 37        |
| popioriado dello talpa 121   |                                |

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



